



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 注意

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
- ディスプレイの取付は高所での作業となりますので必ず作業床などしっかりとした足場をご用意いただき落下、転倒対策を行い作業してください。また、必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 本製品を設置する際は必ずアンカー固定を行って使用してください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 注意

- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルト、ネジ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付ネジを同梱しております。取付されるディスプレイのメーカ・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでネジサイズをご確認の上、使用ください。
-  ディスプレイ型式・メーカによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

URL <https://www.world-sds.co.jp/furniture/uploads/FN/tenpubisu.pdf>




注意

- ディスプレイの取付は高所での作業となりますので必ず作業床などしっかりとした足場をご用意いただき落下、転倒対策を行い作業してください。または、専門業者に依頼してください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
 - 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図1)
 - ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

図1

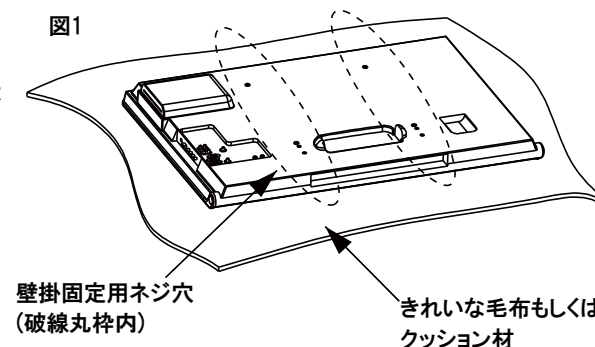

- 本製品に付属しているディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
- ※ディスプレイ取付金具には大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合せて使い分けてください。(図2)

- ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けてください。(図3)
- ※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。

図2


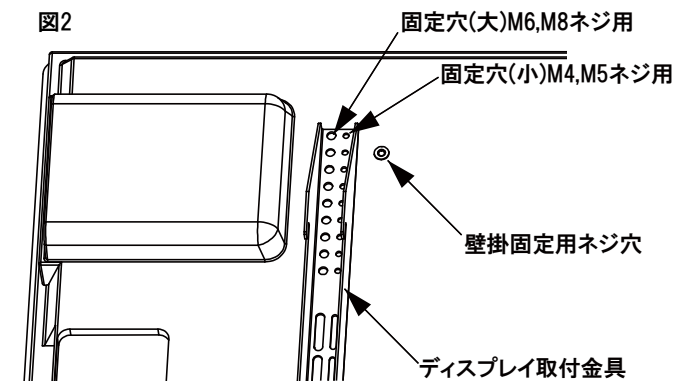


図3

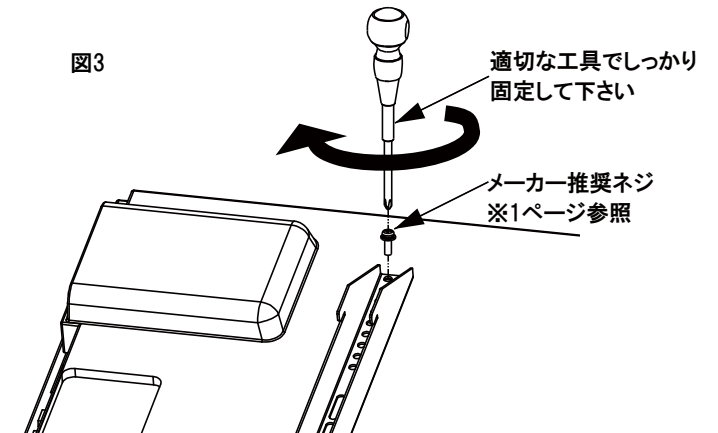

注意

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイを取付ける際はマウントプレートを垂直に起こした状態で取付け作業を行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 取付金具をネジで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

- ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを二人以上の作業者で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図4)
- ※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。

- 設置後、ディスプレイ取付金具とマウントプレートを付属のノブM5にてしっかりと固定して下さい。(図5)

図4


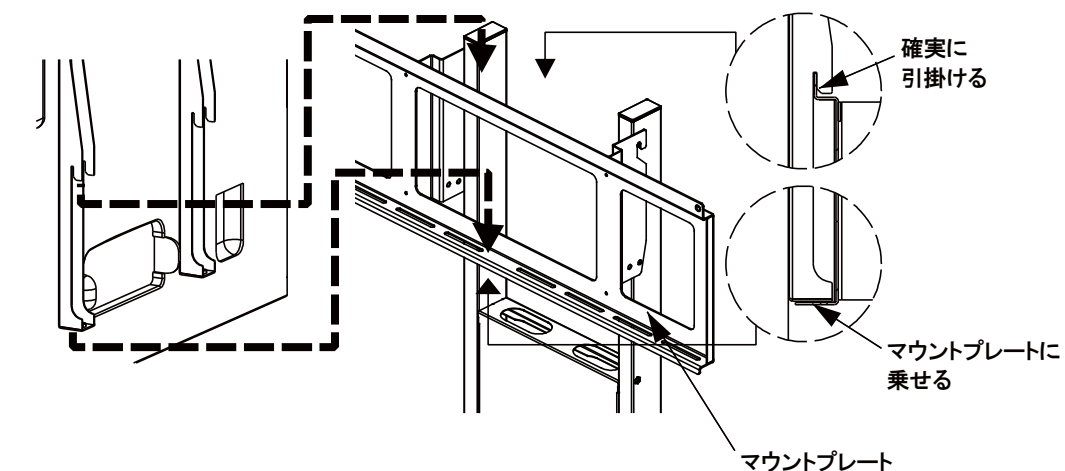


図5




3. 機能

1 ディスプレイの高さ・角度調整

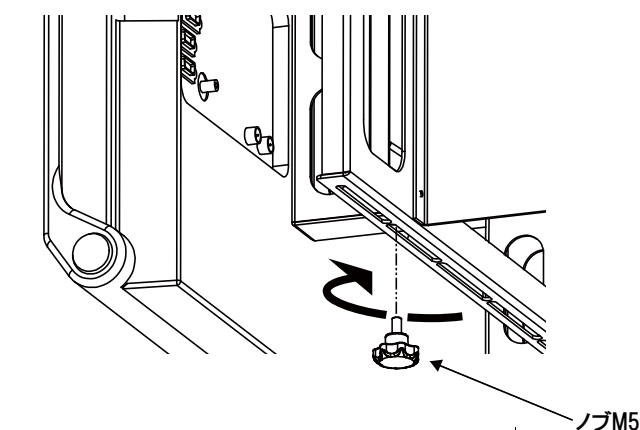


- ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントプレートを取り外す際は必ずマウントプレートが落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能なディスプレイの最大重量は50kgです。

■ディスプレイ取付け高さは3段階(100mmピッチ)で調整することが出来ます。0°、6°、12°で角度調整も可能です。(図6)
※マウントプレートの取外し、取付けについては組立説明書の3項を参照してください。

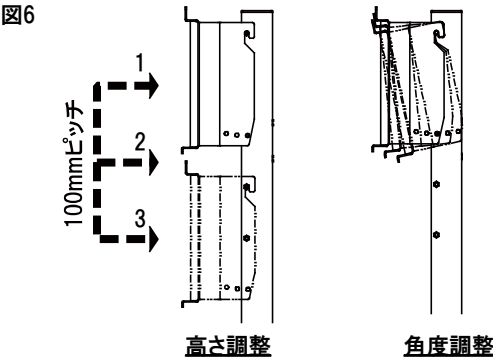


2 機器収納部

- 付属の鍵で開錠し、下部フレーム前面の扉を開けると機器収納部があり、再生機器用の機器固定棚があります。(図7)
- 機器固定棚の固定ネジを外すと4段階(50mmピッチ)で調整することが出来ます。機器固定棚を外し機器をベルトで固定することも出来ます。(図8)
- ※ベルトは付属していませんのでホームセンター等でご購入下さい。

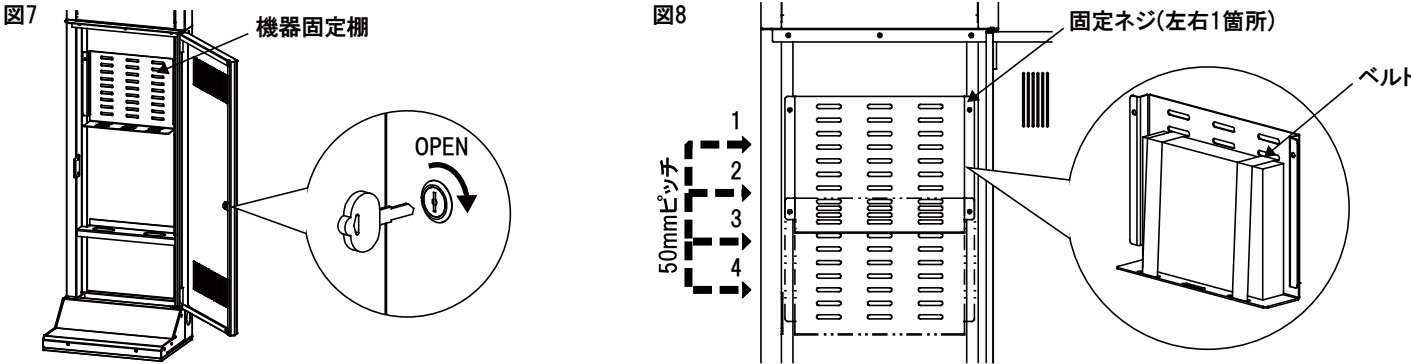


3 ケーブルの引き回し

- ディスプレイのケーブルは上部フレーム上面の穴からパネル内側を通し、収納部の上に通してください。(図9)
- 収納部の内部を通し、下部フレーム側面の穴から外部にケーブルを出すことが出来ます。(図10)
- ※背面側からケーブルを引き出す際は予め筐体と壁面に電源プラグが通る隙間を設けてください。

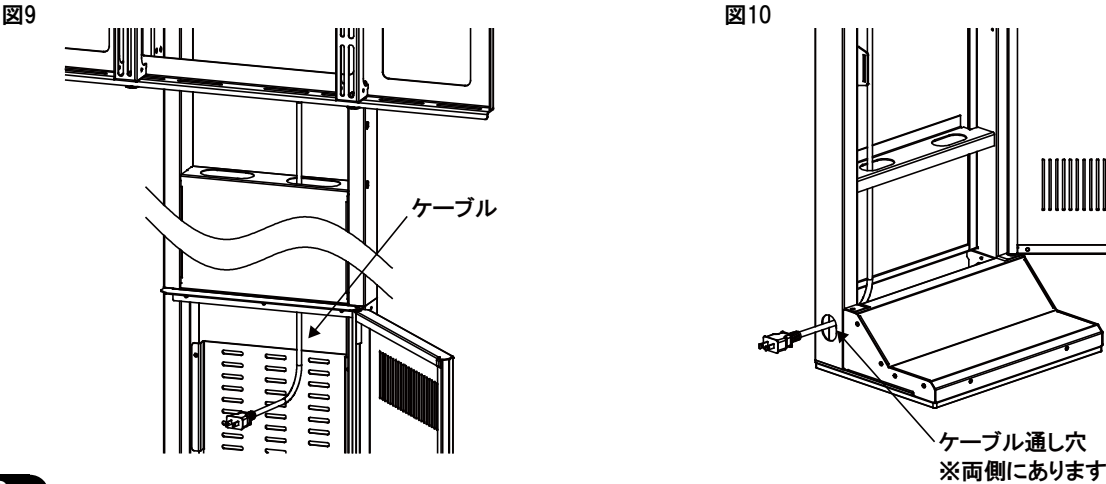

3. 仕様図

FSA-HT50

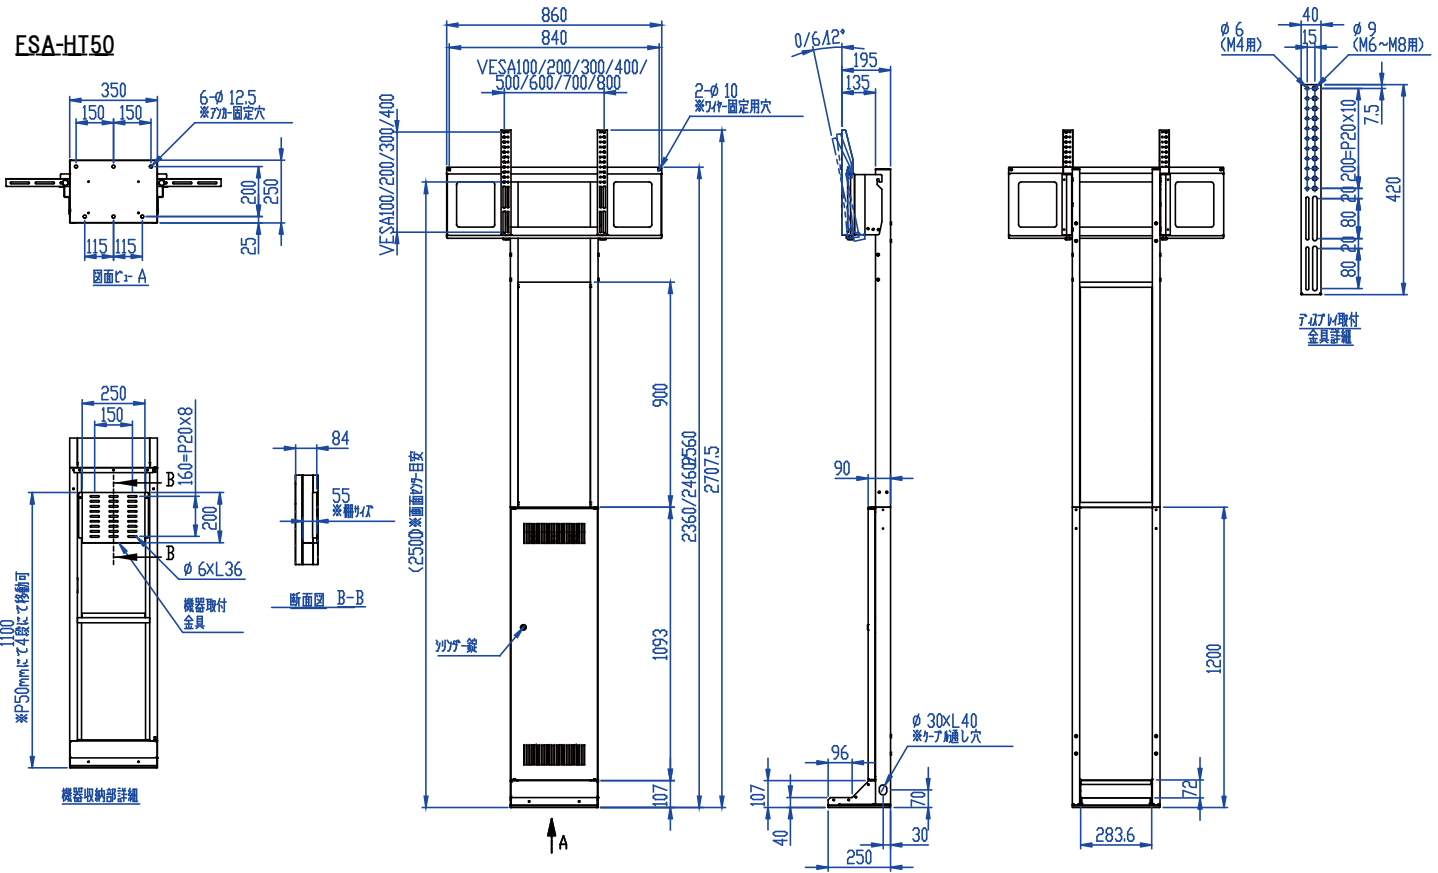

FSA-MT50

