



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 警告

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なる設置条件では取り付けないでください。機器の破損の原因となります。
- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し、怪我の原因となることがあります。
- キャスタータイプは設置場所が決定したら、アジャスターを下げて固定してください。
- 斜面に設置しないでください。自走し転倒する恐れがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し、機器の破損、怪我をする恐れがありますので、搭載物の重量を確認し搭載してください。
- 防水構造ではないため、雨や水滴がかかる場所には設置しないでください。機器が破損する恐れがあります。
- アンカータイプを使用する場合は必ずアンカー固定を行ってから組立を行ってください。スタンドが転倒し重症を追う可能性があります。
- アンカータイプを設置する際はスタンド背面側に廃熱、メンテナンス用にスペースを設けてください。
- アンカー固定による設置を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- 施工用のアンカーボルト等は付属しておりませんので、必要に応じたものをご用意ください。

●使用方法 注意

- 移動する際は見通しが悪くなりますので、周囲を確認し二人以上でゆっくり移動してください。
- 移動時に段差がある場合はディスプレイを本機より降ろして移動してください。
- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる等の行為をすると転倒し、怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルト、ネジ等の緩みがないか定期点検を実施してください。
- 前面、背面パネルを着脱する際は複数人で作業を行ってください。

●ディスプレイ取付用ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付ネジを同梱しております。取付されるディスプレイのメーカー・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでネジサイズをご確認の上、使用ください。
- ※ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。


●組立を行う前に 注意

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はかならず複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますのでご注意ください。

番号	部 品 名	梱包番号	数量	番号	部 品 名	梱包番号	数量
①	ベース	1/3	1ヶ	⑧	背面パネル	3/3	1ヶ
②	下部ボックス	1/3	1ヶ	⑨	六角穴付きボルトM6×15	3/3	38ヶ
③	サイドフレーム	2/3	2ヶ	⑩	ローレットネジ	3/3	2ヶ
④	天井フレーム	1/3	1ヶ	⑪	六角レンチ	3/3	1ヶ
⑤	マウントユニット取付金具	3/3	左右1ヶ	⑫	鍵	3/3	4ヶ
⑥	マウントユニット	3/3	1ヶ	⑬	ディスプレイ取付ネジ	3/3	1set
⑦	前面パネル	3/3	1ヶ				

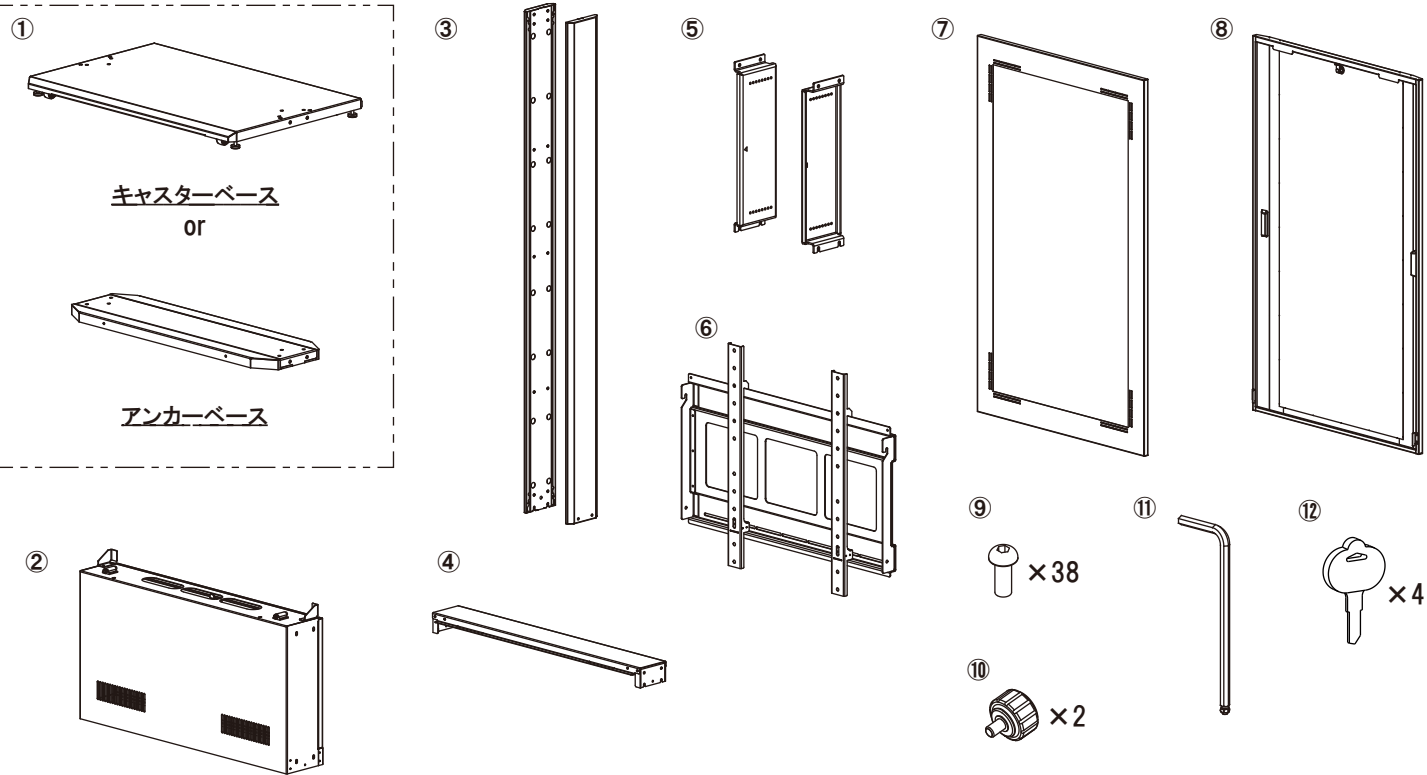

2. 組立手順

1 アンカーベース組立(アンカータイプのみ) 注意



- アンカー固定による設置を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- 施工用のアンカーボルト等は付属しておりませんので、必要に応じたものをご用意ください。

- アンカータイプを選定された場合、アンカーベース前後のネジを取り外し、ベースカバーを外してください。(図1)
- 設置する場所が決まりましたら、水平な床面にアンカーボルトを打ち込んでください。アンカーピッチは外観図をご参照ください。(図2)
- アンカーボルトはM10のものをご使用ください。

図1


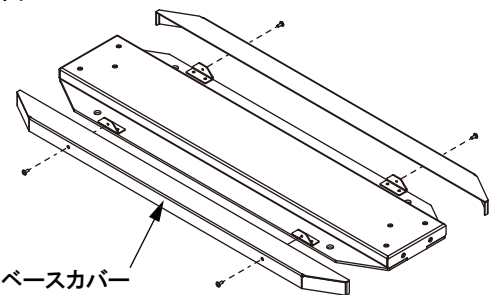


図2



2. 組立手順

2 ベース・サイドフレーム組立 注意

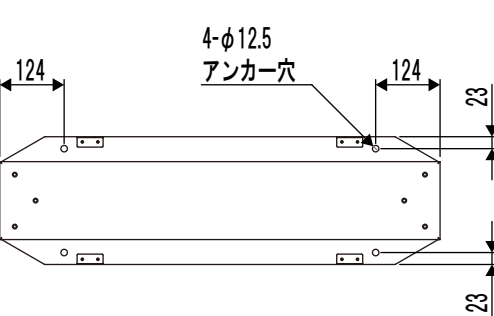


注意

■下部ボックスを梱包から取り出す、組み立てる際は必ず二人以上の作業者で行い転倒、落下しないように保持して組み立ててください。

■添付の鍵にて解錠し下部ボックスの背面パネルを取り外してください。(図3)

図3

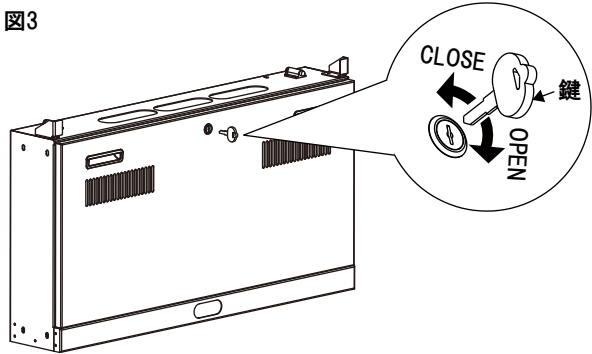

※以下、アンカーベースタイプも同手順なります。

■ベースに下部ボックスを乗せ付属の六角穴付きボルトM6×15にて左右各3箇所、しっかりと固定してください。(図4)

■ベース両側面に付属の六角穴付きボルトM6×15を5mmほど隙間を開けて仮固定してください。(図5)

図4


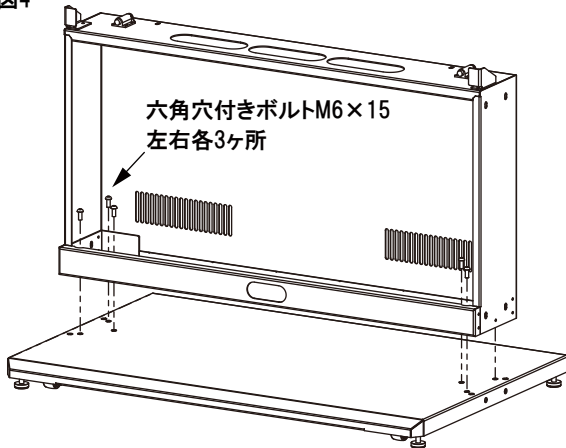


図5

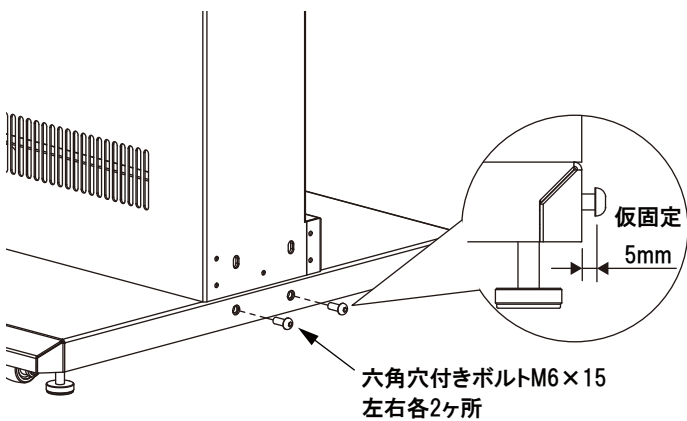

■仮固定したボルトにサイドフレーム切り掛け部を差し込んでください。仮固定ですのでサイドフレームが倒れないよう支持してください。(図6)

■下部ボックス内側からサイドフレームを六角穴付きボルトM6×15にて上下各2箇所しっかりと固定し、サイドパネル下部の穴から仮固定したボルトをしっかりと固定してください。もう片方のサイドフレームも同様の手順にてしっかりと固定してください。(図7)

図6


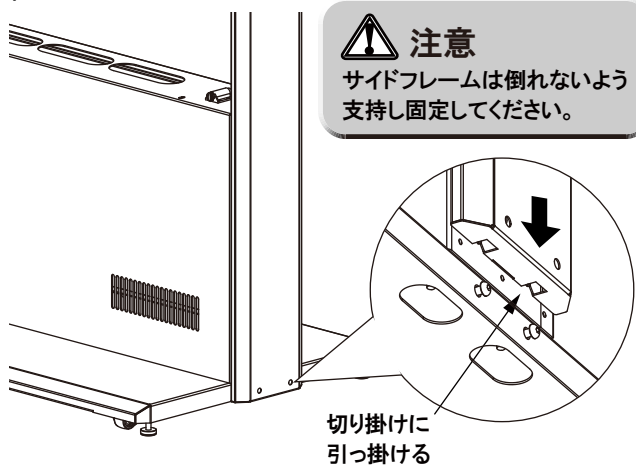


図7

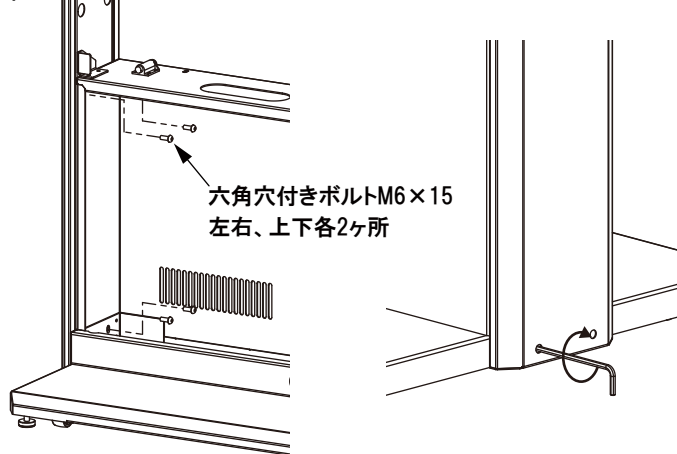

3 天井フレーム組立

■サイドフレーム上部から2段目の穴に左右各2本付属の六角穴付きボルトM6×15を5mmほど隙間を開けて仮固定してください。(図8)

■上部から天井フレームを差し込み六角穴付きボルトM6×15にてしっかりと固定し、仮止めしたボルトも固定してください。(図9)

図8


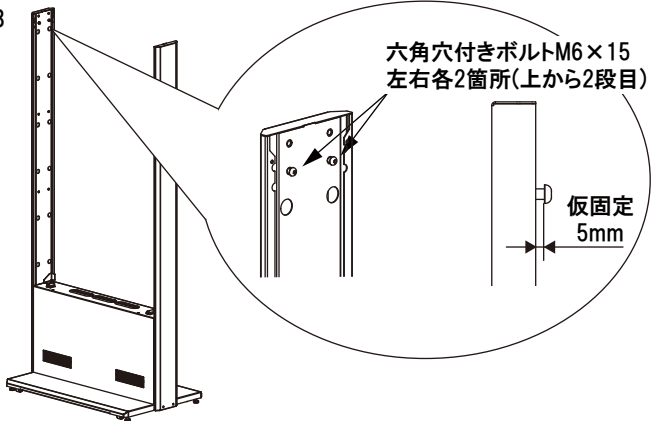


図9

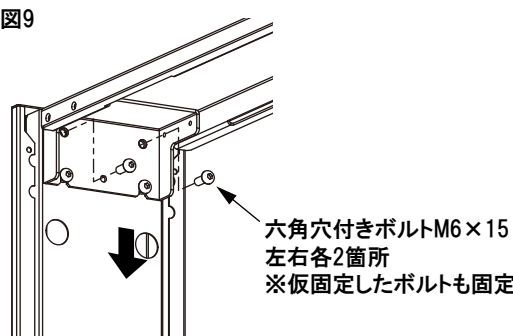

4 マウントユニット組立

■マウントユニット取付金具を固定する穴(下部)に左右各2本、六角穴付きボルトM6×15を5mmほど隙間を開けて仮固定してください。(図10)

■マウントユニット取付金具を上から差し込み六角穴付きボルトM6×15にてしっかりと固定し、仮止めしたボルトも固定してください。(図11)

※左右勝手違いがありますので△マークを前面側に向けて取り付けください。

図10


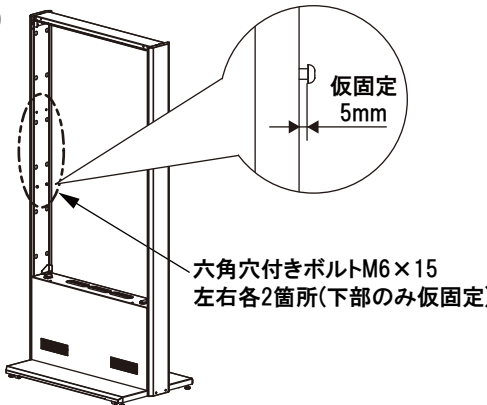


図11

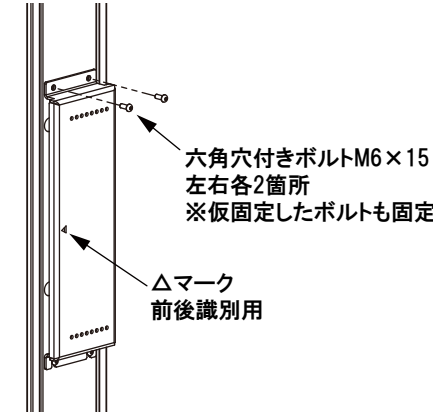

■マウントユニットは取り付けるディスプレイの厚みによって取付位置を調整します。ディスプレイ厚み30mm～100mmの間を10mm間隔で調整が可能ですので取り付けるディスプレイの厚みに併せて取り付けしてください。(図12)

■取り付け位置を確認しマウントユニット取付金具の上部穴に六角穴付きボルトM6×15を5mmほど隙間を開けて仮固定してください。(図13)

■マウントユニットを仮固定したボルトに引っ掛けて六角穴付きボルトM6×15にてしっかりと固定し、仮止めしたボルトも固定してください。(図14)

図12

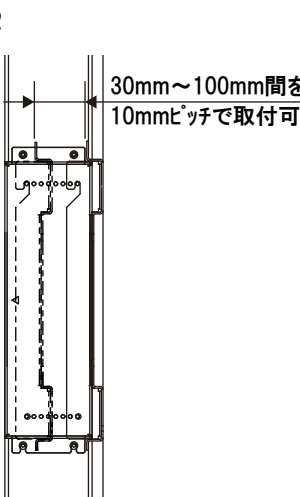


図13


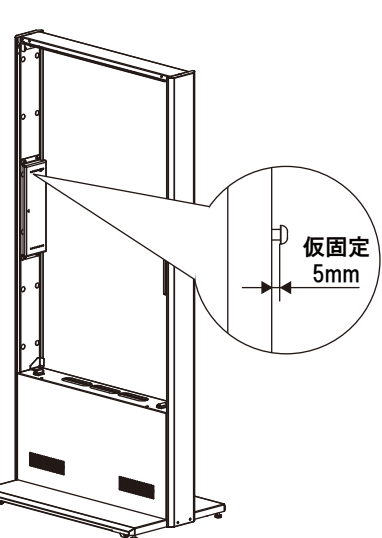


図14



2. 組立手順

5 ディスプレイ取り付け ⚠ 注意

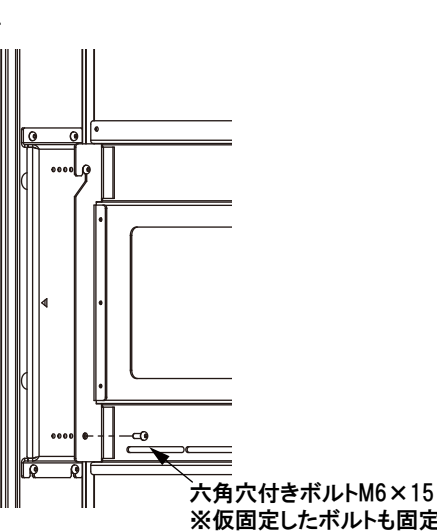


注意

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。


- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
 - 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図15)
 - ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

図15

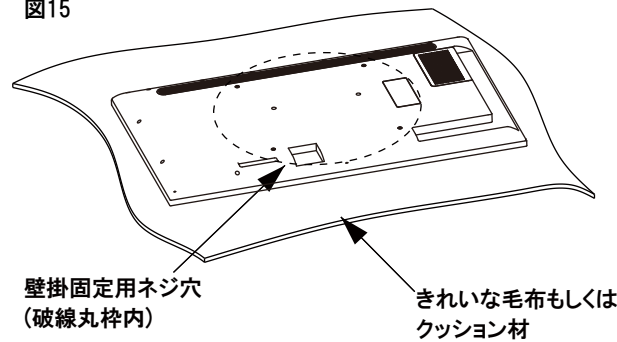

- マウントユニットからディスプレイ取付金具を取り外しディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
 - ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けしてください。(図16)
- ※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用し、適切な工具でしっかりと固定してください。

図16

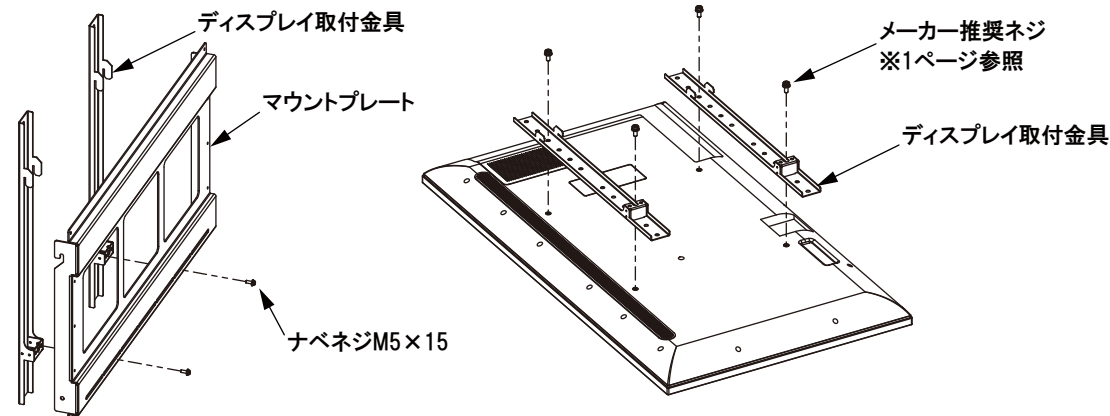

- ディスプレイ取付金具を付け終わったら、ディスプレイを二人以上の作業で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図17) ※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
- 設置後、ディスプレイをスタンド中心に合わせディスプレイ取付金具とマウントプレートをナベネジM5×15にてしっかりと固定してください。(図18)

図17


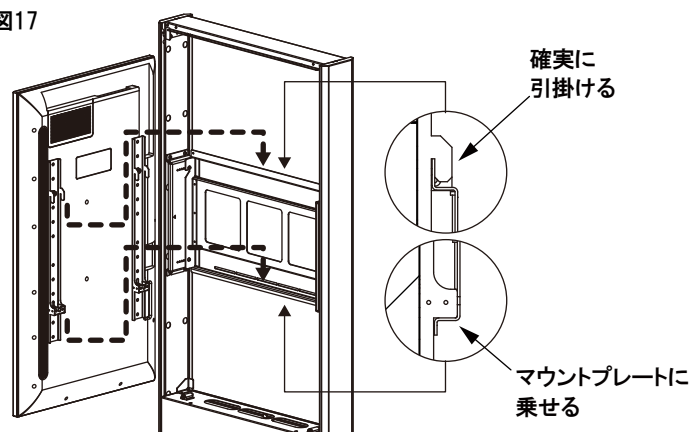


図18

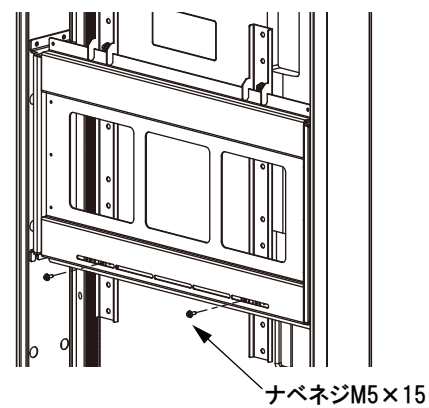

6 背面パネル取り付け ⚠ 注意

- 背面パネルの上部引っ掛け部を天井フレームのスリットに、下部引っ掛け部を引掛け金具に引っ掛けてください。(図19)
- 付属の鍵にて背面パネルを施錠することができます。鍵はなくさないよう大切に保管してください。(図20)

図19


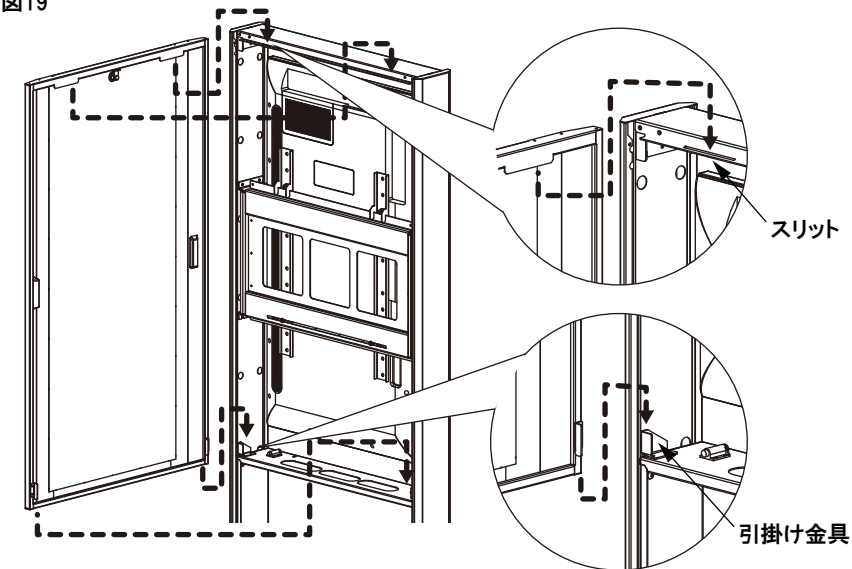


図20

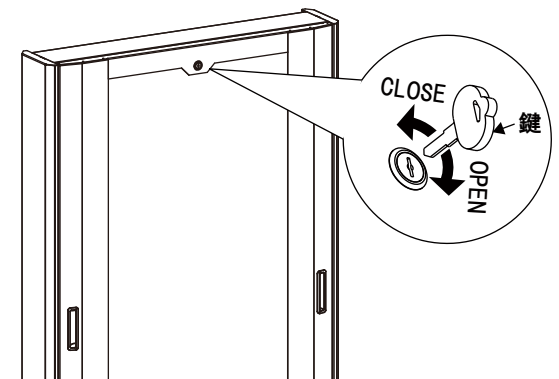

7 前面パネル取り付け ⚠ 注意

- 前面パネルの上部引っ掛け部を天井フレームのスリットに引っ掛け、パネル下部両側をカチッと音がするまで押し込んでください。(図21)
- 下部ボックス内部から付属のローレットネジにて前面パネルを固定してください。(図22)

図21


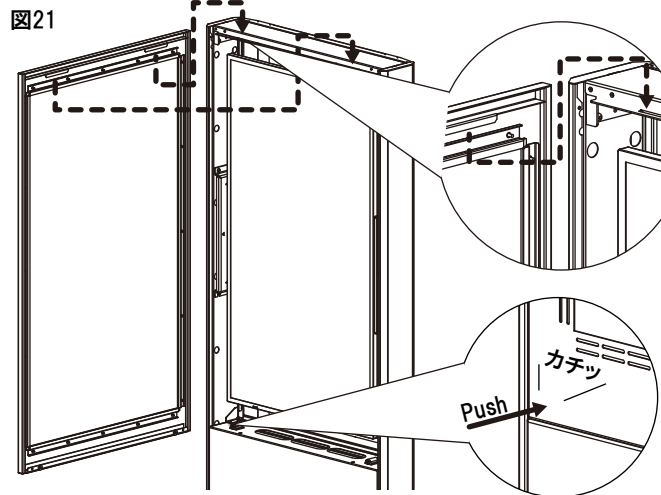



図22

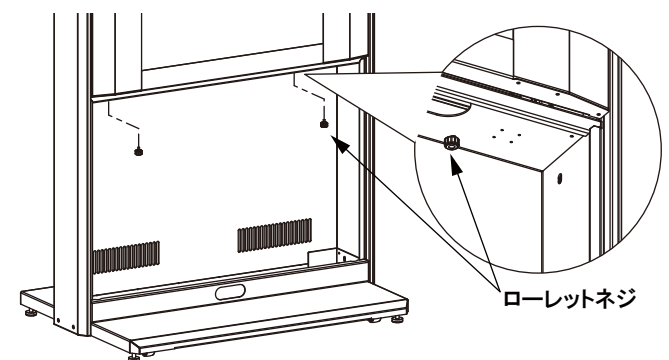

8 下部背面パネル取り付け


- 下部背面パネルを取り付け施錠してください。鍵はなくさないよう大切に保管してください。(図23)

図23

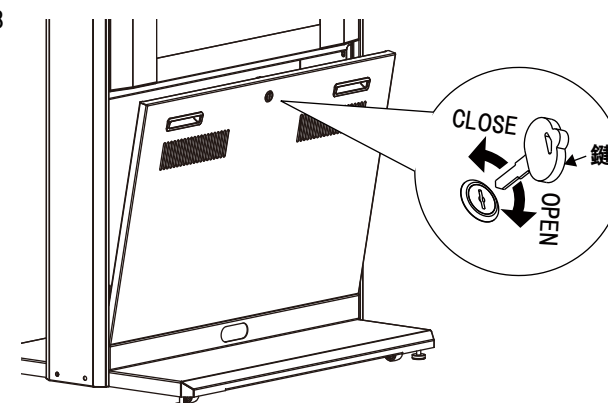

3. 配線手順

■下部ボックスには再生機器等を収納するスペースがありますので機器を収納しケーブル通し穴からディスプレイの電源、映像ケーブルを通してください。
下部ボックス内のケーブルは下部ボックス背面下のケーブル通し穴から外部に出すことができます。(図24)

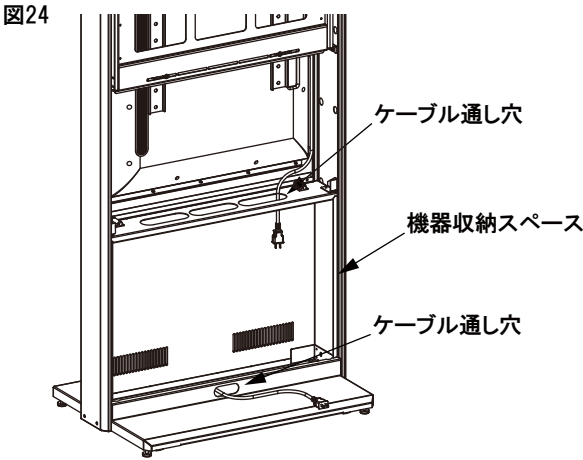

4. アジャスター




注意



注意

- 移動時はアジャスターを上限まで上げてください。障害物にアジャスターが引っ掛かり、本機が転倒し怪我をする恐れがあります。
- 移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろして移動してください。

■移動時はアジャスターを上限まで上げて移動してください。アジャスターは最大5mm程しか上げることが出来ませんので大きな段差や障害物を乗り越えて移動しないでください。(図25)

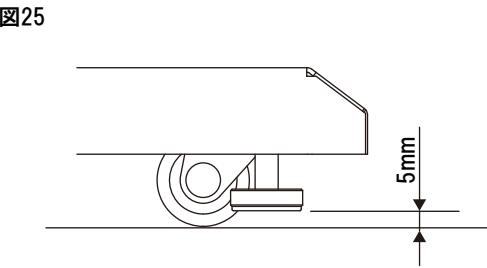

5. スペック

商品名	ケーシングスタンド縦型 アンカータイプ/キャスタータイプ			
	DS-CH143/ DS-CH143-C	DS-CH150/ DS-CH150-C	DS-CH155/ DS-CH155-C	DS-CH165/ DS-CH165-C
型式				
寸法(W)mm	750mm	800mm	900mm	1000mm
寸法(H)mm	1825/ 1850mm	1875/ 1900mm	1875/ 1900mm	1925/ 1950mm
寸法(D)mm	250/550mm			
本体素材/色	スチール/サテンブラック			
質量	64kg/ 63kg	66kg/ 65kg	70kg/ 69kg	73kg/ 72kg
対応サイズ	43インチ	50インチ	55インチ	65インチ
TV搭載耐荷重	20kg	25kg	30kg	45kg
取付ピッチ(W)	VESA 100~400mm			
取付ピッチ(H)	VESA 100~600mm			
ディスプレイセンター	1275/ 1300mm	1225/ 1250mm	1175/ 1200mm	1125/ 1150mm
機器収納スペース	W670×H625×D125	W720×H475×D125	W820×H375×D125	W920×H225×D125
キャスター	無し/ φ32mm低床キャスター			
アジャスター	無し/ φ37mm鉄製アジャスター			

6. メンテナンス

- 防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないでください。
- 塗装面、アクリル窓のから拭きは行わないでください。キズが付く恐れがあります。
- 普通の汚れはキズが付かないよう細かいゴミを払い、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。