



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	BOX本体	1ヶ	④	棚板	1ヶ	⑦	スプリングワッシャ	8ヶ
②	本体固定金具 左	1ヶ	⑤	棚板取付金具	4ヶ	⑧	平ワッシャ	8ヶ
③	本体固定金具 右	1ヶ	⑥	六角穴付ボルト M8×20	8ヶ	⑨	パチン錠用鍵	1ヶ

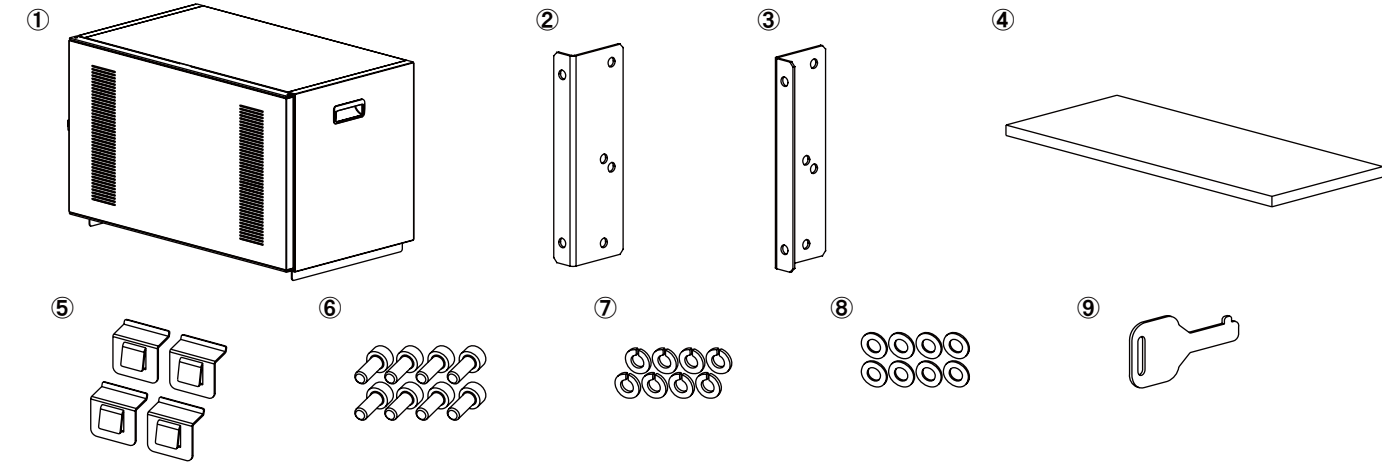

●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。
- 本製品を取付する際はディスプレイスタンドを組み立てた際に使用した【六角レンチ(大)】が必要になります。


2. 組立手順



警告

1 本体固定金具

- 付属の本体取付金具をBOX本体背面のネジ穴に六角穴付ボルト(スプリング、平ワッシャも取付)にて固定してください。(図1)
- ※本体取付金具は左右ありますので、方向に注意して取り付けて下さい。

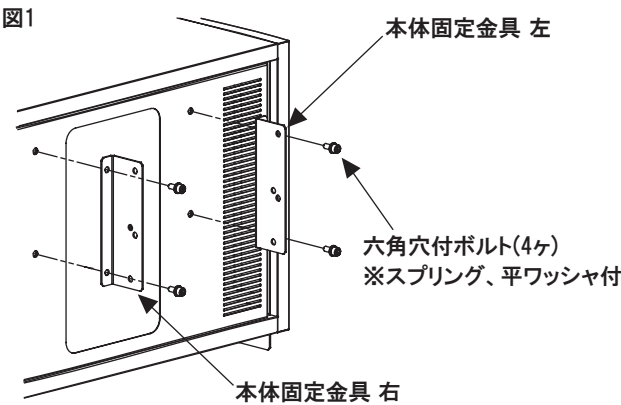


2 BOX本体取付



警告


- ▲警告
ディスプレイスタンドにBOX本体を搭載する際は必ず二人以上で持ち上げ落下しないよう保持してください。

- BOX本体両側面にある取手を持ちディスプレイスタンド脚部に乗せてください。(図2)
- BOX本体底面にあるズレ防止板を脚部の間にしっかりと入れてください。(図3)
- ディスプレイスタンド側面下部のネジ穴に付属の六角穴付ボルト(スプリング、平ワッシャも取付)にて本体固定金具をしっかりと固定してください。(図4)
- ※機種によって取付穴位置が異なりますので、ご確認の上でお取り付けて下さい。

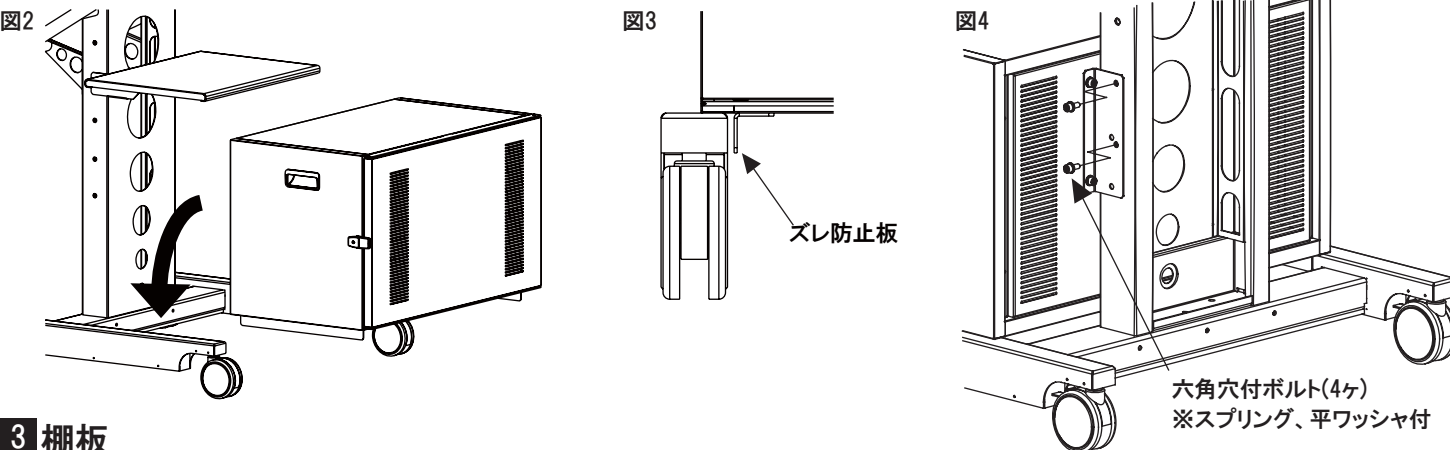

3 棚板


- 棚を取付ける高さを決め、付属の棚取付金具をBOX本体内部の棚取付レール各穴に引っ掛けます。(図5)
- 引っ掛けた金具に棚板を乗せ、棚板底面の切り込みに金具を合わせてください。(図6)

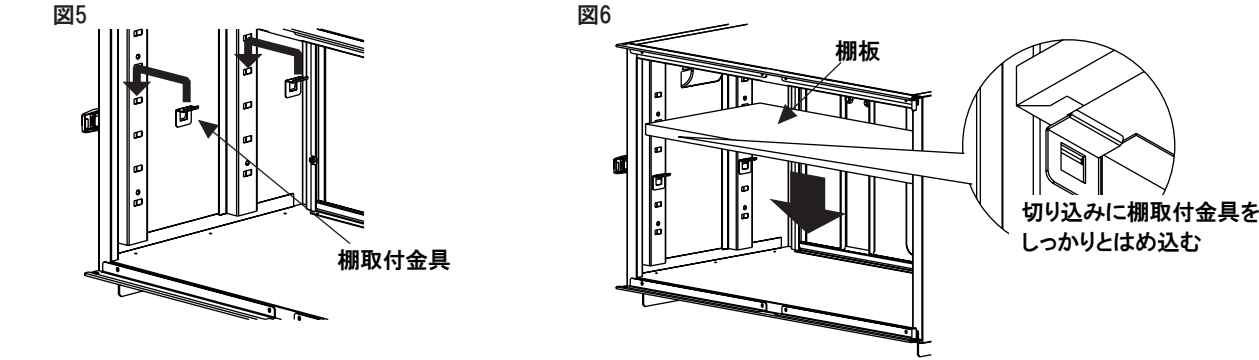

3. 操作方法

1 扉の開閉

- 本体側面にあるパチン錠の鍵穴に付属の鍵を差込み、右回りに1回転させロックを解除し、鍵を抜きます。左周りでロックします。(図7)
- ※鍵は無理に回さないでください。鍵がねじれ、パチン錠の破損の原因になります。
- パチン錠の後側を引き起こしながら前側のフックを外すとパチン錠が外れ扉が開きます。(図8)
- パチン錠をかけるときは前側のフックを扉の引掛け金具に掛け、後側を倒してください。
- ※鍵は無くさないよう保管してください。

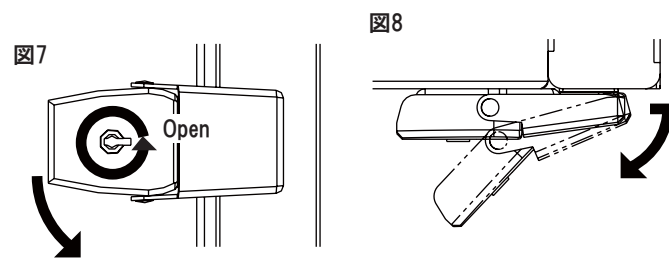

2 ケーブル引き込み

- BOX本体背面にあるケーブル引き込み用の穴より配線の引き回しを行ってください。(図9)

