

**注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

## ■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

## ●設置 **注意**

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けしないでください。機器の破損の原因となります。
- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。不意に動き出すと怪我の原因となることがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

## ●使用方法 **注意**

- 本機にディスプレイを搭載した状態で移動する際は、見通しが悪くなりますので周囲を確認し二人以上でゆっくり移動してください。
- 移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルト、ネジ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

## 1. ディスプレイ搭載手順

### ●ディスプレイ取付用ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付ネジを同梱しております。取付されるディスプレイのメーカー・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでネジサイズをご確認の上、使用ください。
- ※ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

URL <https://www.world-sds.co.jp/furniture/uploads/FN/tenpubisu.pdf>

### **注意**


- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。

- 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図1)


- ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。

- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

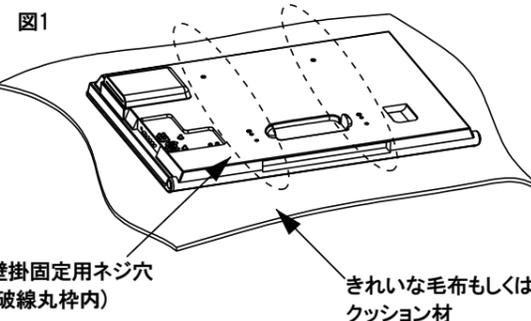

- 本製品に付属しているディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
- ※ディスプレイ取付金具には大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合わせて使い分けてください。(図2)

- ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けてください。(図3)
- ※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。

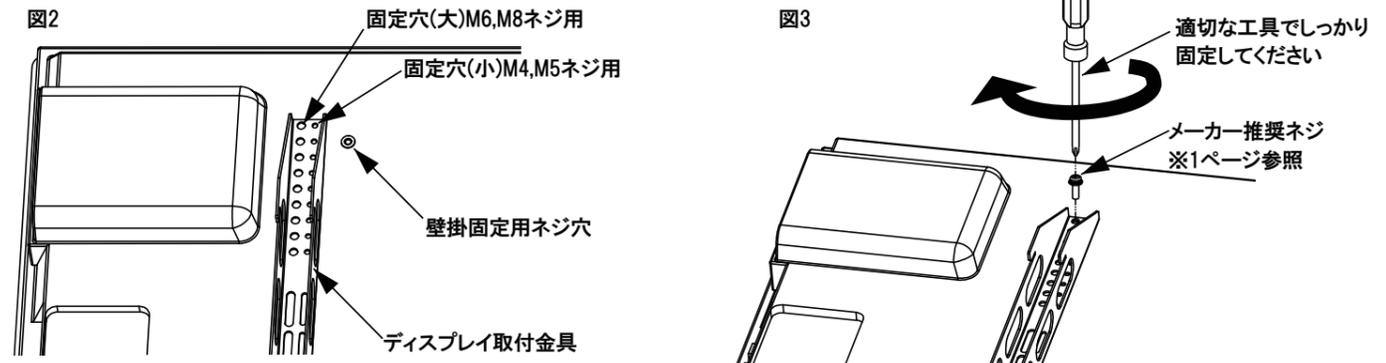


### **注意**

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイを取り付ける際はマウントプレートを垂直に起こした状態で取付け作業を行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 2つめのディスプレイを取り付ける際は、先に設置したディスプレイとの間に指を挟まないよう十分に注意してください。
- 取付金具をネジで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

- ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを二人以上の作業で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図4)

- ※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。

- 設置後、ディスプレイ取付金具とマウントプレートをドライバーでナベネジ M5×15にてしっかりと固定してください。(図5)

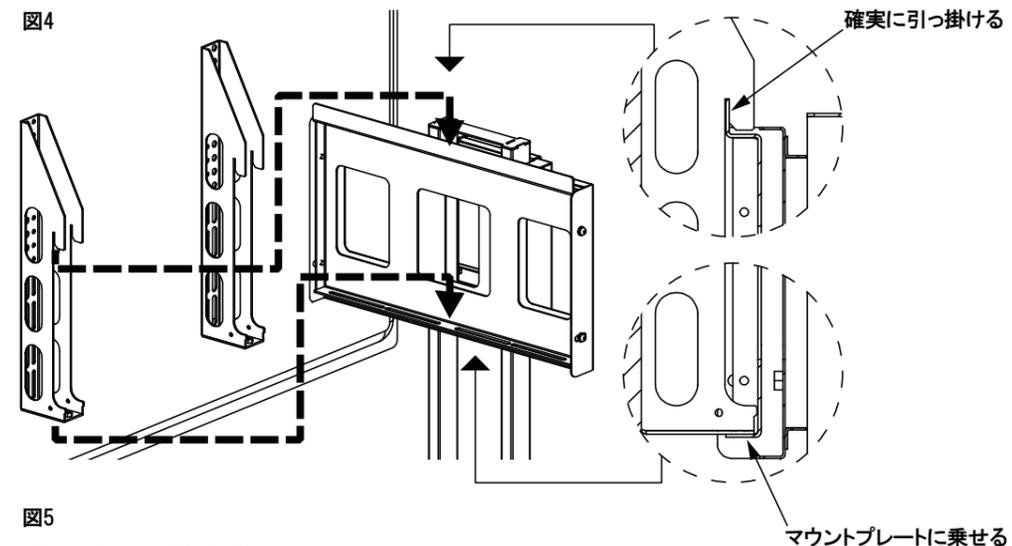

## 2. 機能

### 1 ディスプレイ高さ調整 **注意**

#### **注意**

- ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントユニットの高さを変更する際は、フレーム間に不用意に手などを入れないようにしてください。怪我をする恐れがあります。
- マウントユニットを取り外す際は必ずマウントユニットが落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能な1台あたりのディスプレイの最大重量は30kgです。

※マウントユニットの取り外し、取り付けについては組立説明書の2項を参照ください。

- マウントユニットを保持しながら固定しているボタンボルトを付属の六角レンチ(小)にて上下左右4ヶ所緩め、高さの調整を行ってください。高さはフリーで変更可能です。(図6、7)

- 取付高さ変更後はボタンボルトをしっかりと締め付け、マウントユニットを固定してください。

図6


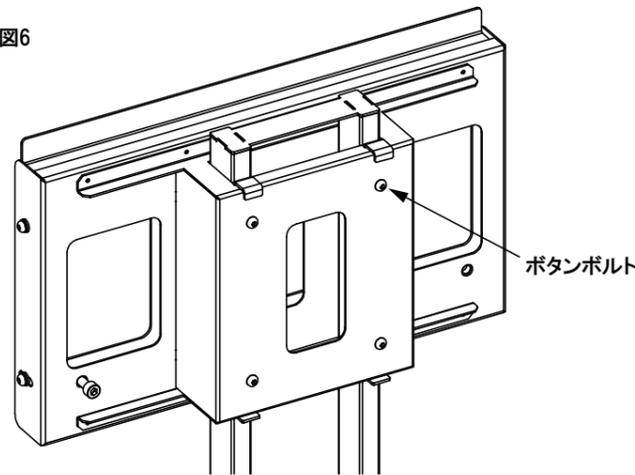


図7

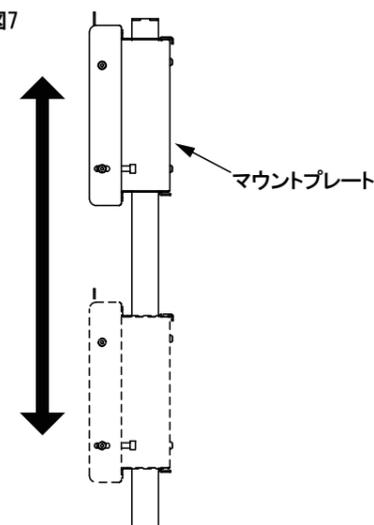

### 2 ディスプレイ角度微調整


#### **警告**

- マウントプレートを固定しているボタンボルトを緩める際は、必要以上に緩めないよう注意してください。(緩める目安:1.5~2回転まで) ボタンボルトが外れるとマウントプレートが落下し破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイの角度微調整を行う際は可動部分に指などを挟まないよう十分に注意してください。

- あらかじめマウントプレートを固定しているボタンボルト(両側面、計4ヶ所)を付属の六角レンチ(小)にて緩め、マウントユニット背面に取り付けられた六角穴付ボルト M8を付属の六角レンチ(大)にて回し、角度を微調整してください。(図8)

図8


- ボタンボルトを緩めすぎないよう注意 (緩める目安:1.5~2回転まで)

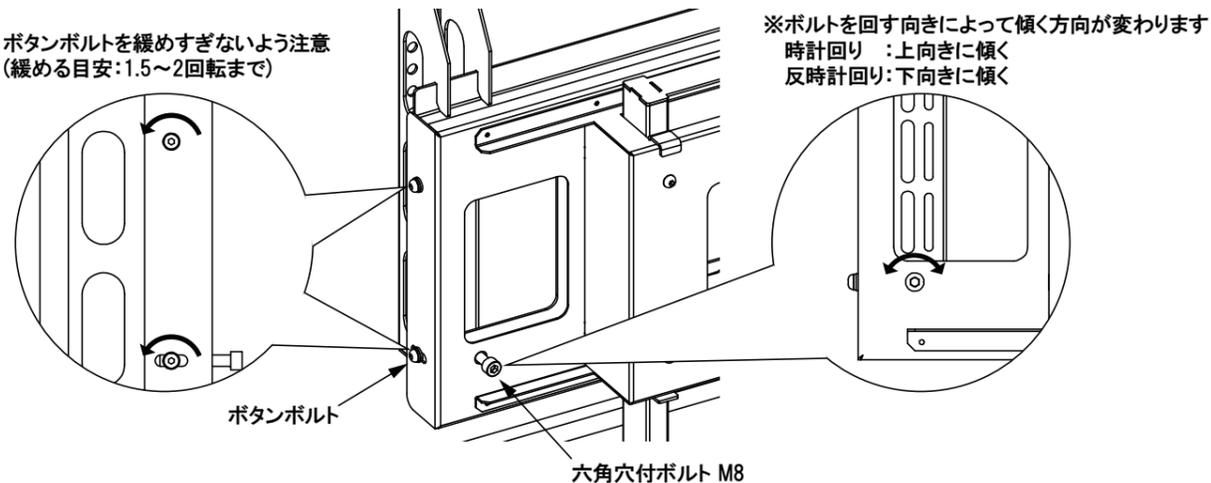

- マウントプレートは±3°の角度微調整が出来ます。(図9)

- 角度が決まりましたら先程緩めたボタンボルトをしっかりと締め、マウントプレートを固定してください。
- ※角度微調整はディスプレイを搭載した状態で行うことが出来ます。


図9

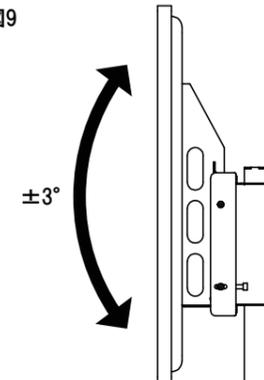

### 3 ケーブル収納方法

- 付属のマウントベースをメインフレーム背面に貼り、結束バンドでケーブルを結束してください。(図10)

図10

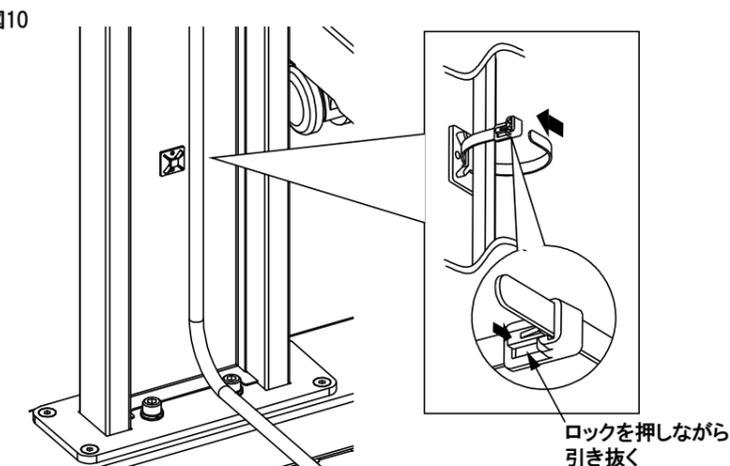

### 4 キャスターの固定方法 **注意**

#### **注意**

- 設置箇所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ自走しないようにしてください。スタンドが不意に動き出すことで転倒し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 移動時はキャスターのストッパーを解除してください。キャスターが破損する恐れがあります。

- キャスターのストッパーつまみを下方方向へ倒すと車輪の回転にロックがかかります。(図11)

図11

