



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法



警告

- この製品は、TG-22専用のファンユニットです。本来の目的以外では絶対に使用しないでください。
- ファンユニットの取付け取外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- フィンガーガードを外したり、回転部に指や異物を入れないでください。

■あらかじめ、TG-22の本体から背面パネルを取外しておいてください。
※背面パネルの取外しに関しては、TG-22の取扱説明書を参照してください。

- ファンユニットの左右に取付けてある取付ネジを取外してください。(図1)
- ファンユニットのネジ穴と背面パネルの取付穴の位置を合わせ、先ほど取外した取付ネジで固定してください。(図2)
- ファンユニットを固定後、本体側に設置した0Aタップに電源ケーブルを差込んで使用してください。
※本製品には0Aタップは添付しておりません。お客様のタブレットのご使用状況に応じて0Aタップをご用意ください。

図1


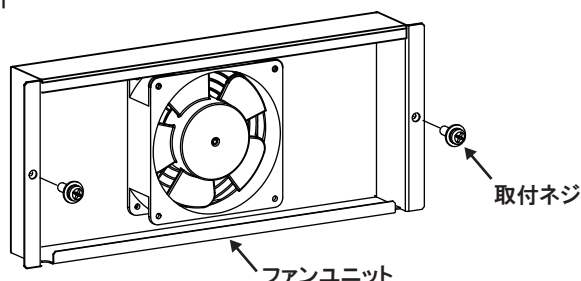


図2

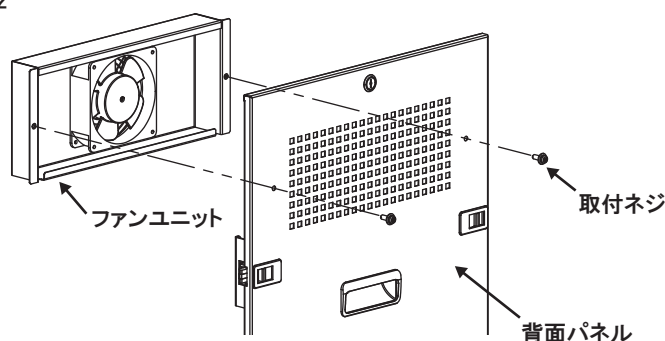

2. メンテナンス

- ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- 日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。

3. 仕様

型式	TG-FU01	TG-FU02
電源	AC100V	AC100V
消費電流	0.13/0.12 A	0.26/0.24 A
消費電力	8/8W	16/16W
最大風量	2.0/1.9 m^3 /min	4.0/3.8 m^3 /min
騒音	32/30 dB	35/33 dB