



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●取扱を行う前に 警告

- 本機は防水仕様ではありませんので、水がかかる環境下(屋外等)では使用しないでください。
- 設置作業時、元電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず元電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 改造はしないでください。改造された場合は、保障適用外となります。
- 表示されている電源電圧以外は使用しないでください。

1. 設置




注意



注意

- 本機のみでの設置は行わず、必ず専用の壁掛け金具を使用して設置してください。
 - 搭載荷重以上のものを搭載すると故障の原因となることがあります。
 - 本機を壁掛け金具から取り外す際は、本機へ搭載した機器を必ず降ろしてください。
- ※機器の振動破損、落下の危険性があります。

■本機の設置は空気循環の妨げになるため側面は150mm以上離してください。(図1)

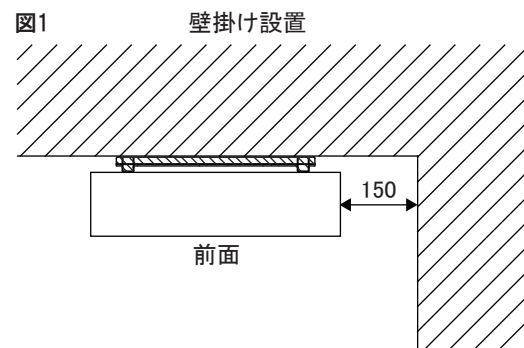

2. 使用方法



注意

1 扉の開閉

- 本体側面にあるパチン錠の鍵穴に付属の鍵を差込み、右回りに1回転させロックを解除し、鍵を抜きます。左回りでロックします。(図2)
- ※鍵は無理に回さないでください。鍵がねじれ、パチン錠の破損の原因になります。
- パチン錠の後側を引き起こしながら前側のフックを外すとパチン錠が外れ前面パネルを取り外すことができます。(図3)
- パチン錠をかけるときは前側のフックを扉の引掛け金具に掛け、後側を倒してください。
- ※鍵は無くさないよう保管してください。

図2


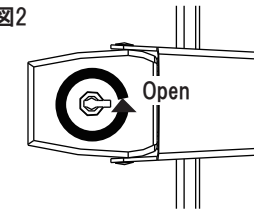


図3



2 ディスプレイ取付方法

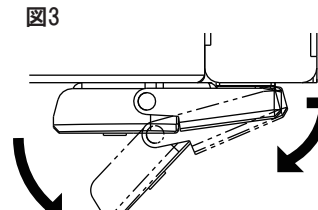


注意

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
- 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図4)
- ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。
- 予めディスプレイに繋ぐケーブル類を接続してください。
- ※ディスプレイによってはディスプレイ設置後ケーブル類を接続できない場合があります。

図4

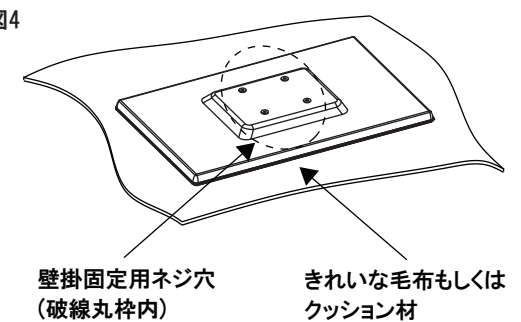

- ディスプレイ取付金具を固定しているネジを外し、ディスプレイ取付金具を前扉から取り外してください。(図5)
- ディスプレイ取付金具からディスプレイ金具固定ネジを外し、ディスプレイ金具を取り外してください。(図6)

図5


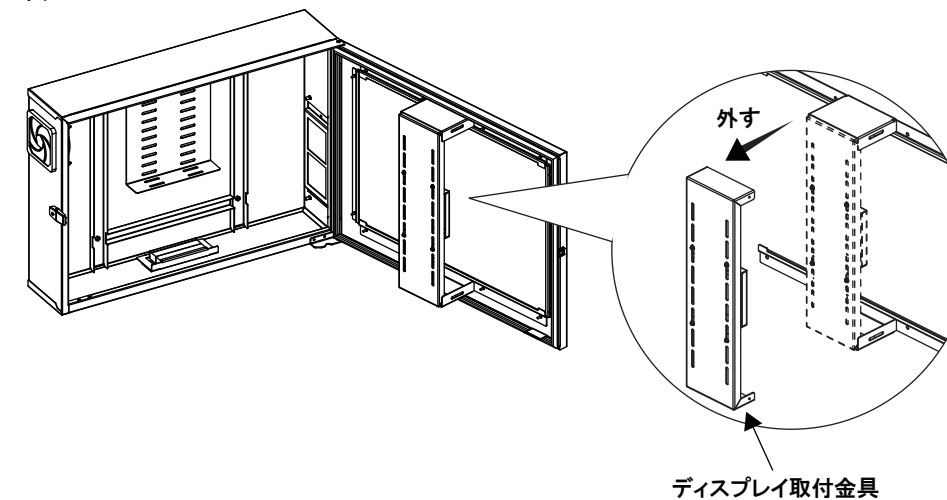


図6




2. 使用方法

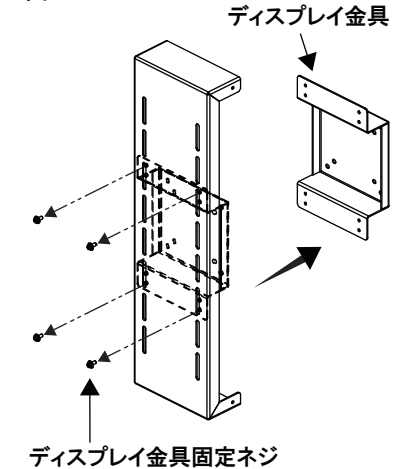


注意

2 ディスプレイ取付方法

- ディスプレイ金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せ、ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けください。
- 次にディスプレイ金具とディスプレイ取付金具をディスプレイ金具固定ネジにてしっかりと固定してください。(図7)
- ※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。
- ※ディスプレイは中心から185mmずつ、それぞれ上下に調整することが出来ます。(図8)

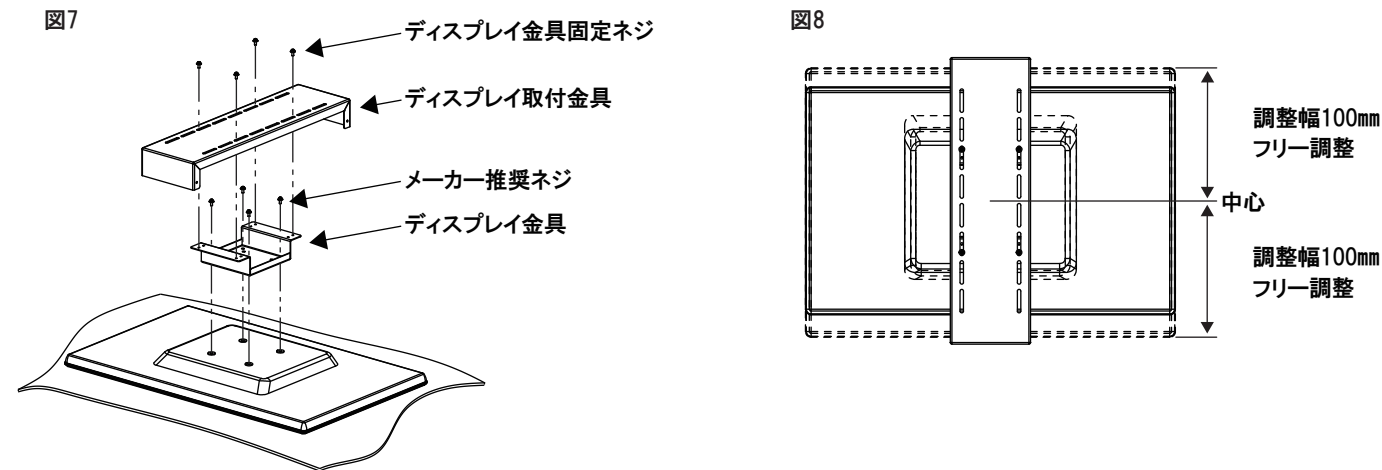


- ディスプレイ取付金具を付け終えたらディスプレイを二人以上の作業で支え、本機の前扉に取り付け、ネジで固定してください。
- ※ディスプレイは前後に36mm調整することが出来ます。(図9)

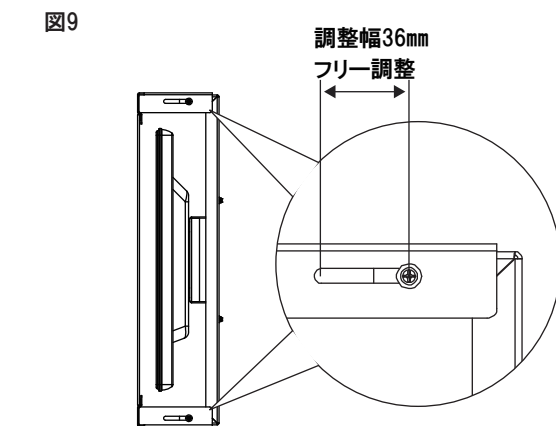

3 ケーブル引込み方法


- 本機底面にあるケーブル引込口のネジ(矢印箇所)を緩めケーブルクランプをスライドさせてください。(図10)
- ケーブルを通して、ケーブルクランプをしっかりとさみ、緩めたネジをしっかりと固定してください。

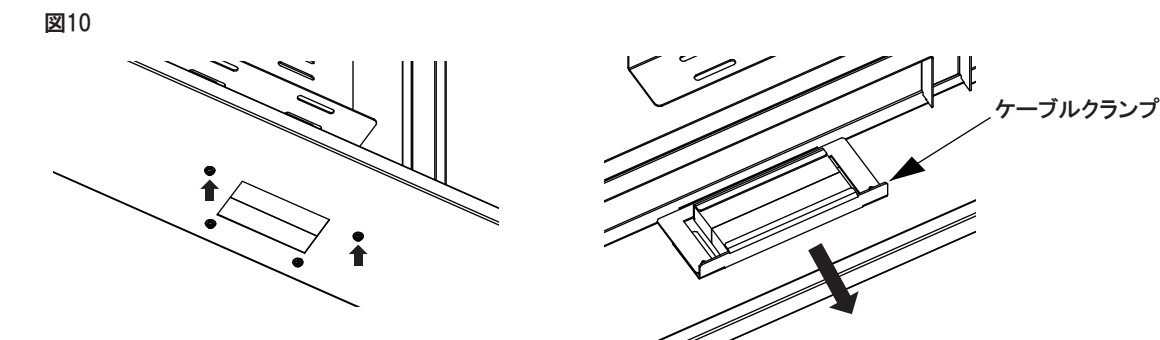

4 機器固定金具使用方法

- 本機内部に取り付けられた機器固定金具を使用することで、機器を収納することが出来ます。(図11)
- 機器を載せ、機器固定ベルト等を使用して固定してください。
- ※機器固定用ベルトは添付しておりません。用途に適したものをお客様でご用意ください。
- ※機器が落下しないよう機器の形状に合わせて適した固定方法を選択してください。
- 機器固定金具の有効寸法はW240×H230×D50mmです。

図11

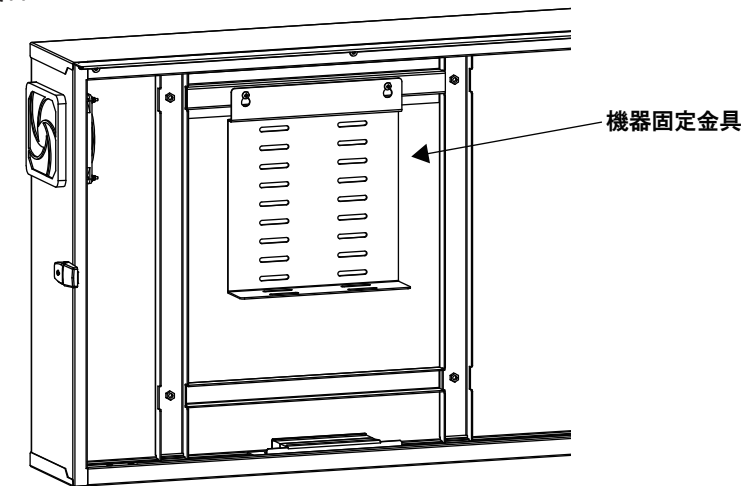

3. メンテナンス



警告

1 ファンメンテナンス



警告

- ファンの清掃やお取替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。

- ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- 日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。
- ファンのお取替えはファンに表記してある電圧を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
- フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

2 お手入れ

- 本機は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないでください。
- 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。キズが付くおそれがあります。
- 普通の汚れはキズが付かないよう細かいゴミを掃い、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また油污れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。

3 保守部品

	ACファン 120角	ファン用フィルター	パチン錠
型式	MMP-AC120	MMP-FF-LU	MMP-SL02
個数	1個	吸気側4枚(118×220)/排気側4枚	2個
価格	8,000円	10,000円	2,500円

	アクリル板	ケーブル引込み口
型式	お問い合わせ	MMP-CB-130
個数	1枚	1セット
価格	お問い合わせ	15,000円

4. 仕様一覧

型式	FF-DC10F-XS
筐体寸法	W790×H570×D200mm
質量	21.5kg
材質	スチール
塗装色	N6.0 リップル
電源	
コンセント	マグネット付OAタップ3P4口 4m (内1口は冷却機器で使用、平行2極接地型AC125-15A)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
冷却機器	
定格電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電流(MAX)	0.27/0.23A
消費電力(MAX)	15/14W
主電源ケーブル	2m 2極15A接地プラグ付
詳細仕様	
アクリル窓	色 クリアー/厚さ 3mm
ディスプレイ搭載荷重	7kg
VESAピッチ(W)	75/100mm
VESAピッチ(H)	75/100mm
最大搭載可能サイズ	W650×H420×D70mm
RoHS対応	RoHS対応済み
その他	
添付品リスト	取扱説明書・パチン錠用鍵・OAタップ・吊りボルト・ディスプレイ取付ネジ

5. 電気回路図

