



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1.組立方法



注意

1 Display Box搭載方法

- ラックスタンドにDisplay Boxを搭載する際、Display Boxにパソコンやディスプレイを入れないで設置してください。
- ラックスタンドに載せる作業は必ず2人で行ってください。

■Display Boxの底面に付いているゴム脚を外してください。(図1)

■ラックスタンドにDisplay Boxを乗せ下側からゴム脚用ネジで固定します。(図2)

図1


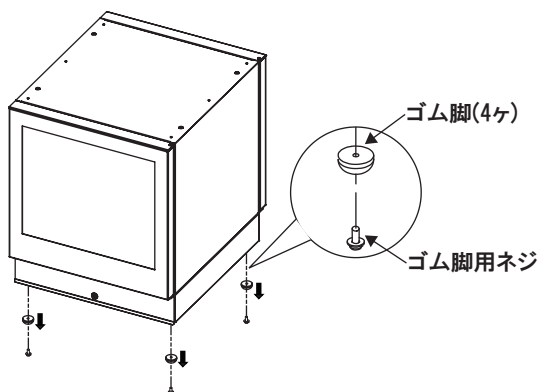


図2



2.使用方法

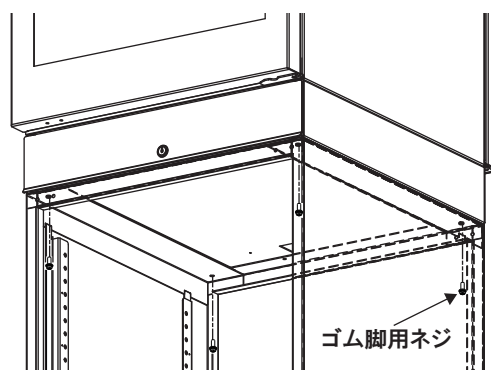


注意

1 キャスターストッパー機能

- 不安定な場所には設置しないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。
- 設置する場所が決まりましたら、必ずキャスターのロックを4輪ともかけてください。

■キャスターに付いている切り替えを下側に傾けると車輪が回転しなくなります。(図3)

図3

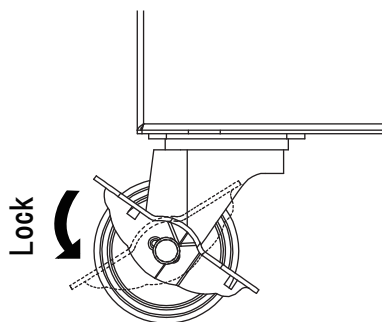

2 棚位置変更

- 棚板前面にある左右2箇所の棚板押さえ金具のネジを外し、棚取付金具より取り外してください。(図4)
 - 棚板を前方向に引き出し、棚固定金具の引っ掛け部から外すように持ち上げてください。(図5)
 - 棚板を取り外すと左右に棚固定金具が残りますので左右の棚固定金具共に前後のネジを外し、任意の位置で再度固定してください。(図6)
- ※25mmピッチで高さの変更が可能です。
- 先ほど取り外した棚板を戻し、棚板押さえ金具をネジ止めして固定してください。

図4

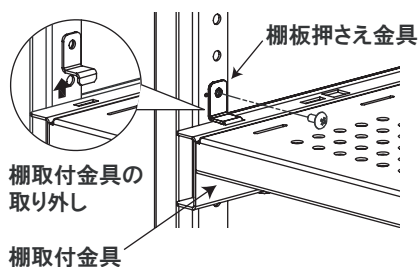


図5


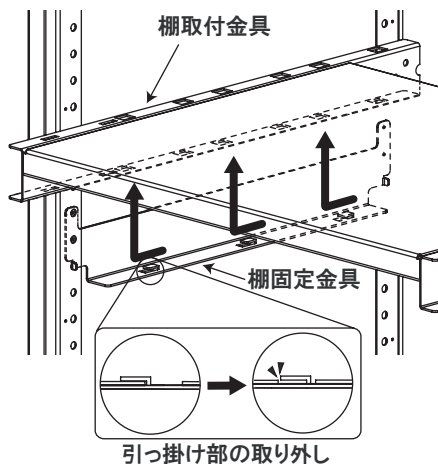


図6



3. 取付方法

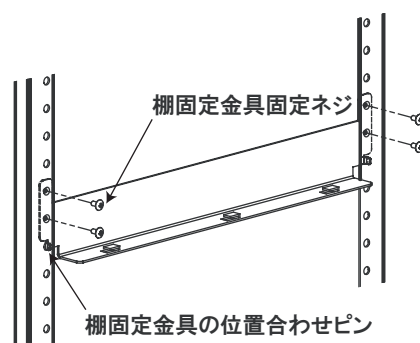

警告

1 転倒防止金具

- Display Box本体に、スライド棚、クーラーユニット、熱交換器ユニット、ヒーターユニットのオプションをご使用される際は必ず背面転倒防止金具とアンカー固定金具を使用してください。ラックが転倒し、重症を負う可能性があります。
- アンカーボルトは付属していませんので適切なアンカーボルトを工事施工会社または工務部門の方へご相談頂き設置を行ってください。

- ラックスタンドの底板とフレームに、左右の転倒防止金具を当ててください。(図6)
- (背面側も同じように転倒防止金具を当ててください)
- 転倒防止金具にアンカー固定用の穴がありますので、4つの金具全てにアンカー固定を行ってください。アンカーボルトは水平な床面に以下のピッチで施工してください。(図7)

図6

図7

背面側

