



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


● 設置 注意

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。


1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	ディスプレイ取付フレーム	1ヶ
②	VESA取付金具	1ヶ
③	ディスプレイ固定金具	2ヶ
④	M4ネジ	8ヶ


①



②



③

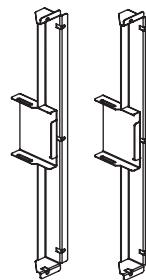

④



2. ディスプレイ搭載手順

1 ディスプレイ固定金具の取付け

- 本体扉の内側にアクリル板を固定しているナットを工具を使用し取り外してください。(両側側面の中央のナットは取り外さなくても問題ありません。)
- ディスプレイ取付金具をナットを取り外した突起(ネジ部分)に合わせて設置し、取り外したナットで再度固定してください。

図1


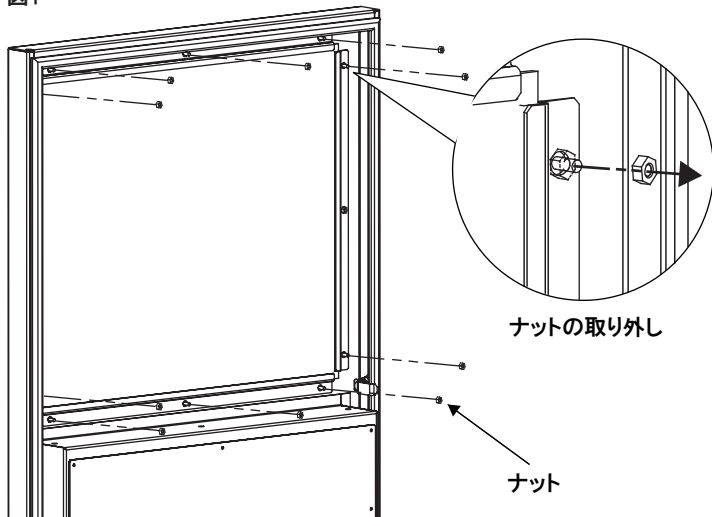


図2



2 ディスプレイの取付け

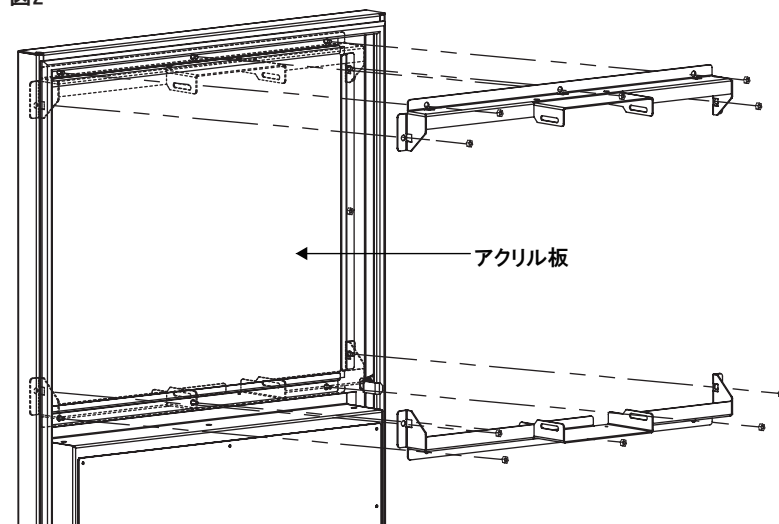

注意

- ディスプレイの取り付けは必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。

■付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。

■ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。

※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

■ディスプレイの背面の壁掛固定用のネジ穴にVESA取付金具の穴を合わせてディスプレイ固定用のネジで固定してください。

その上にディスプレイ取付フレームを付属のM4ネジで固定してください。(図3)

■ディスプレイを持ち上げ、図2で本体扉に取付けたディスプレイ固定金具に付属のM4ネジで固定してください。(図4)

※ディスプレイがアクリルなどに当たらない様注意してください。

図3


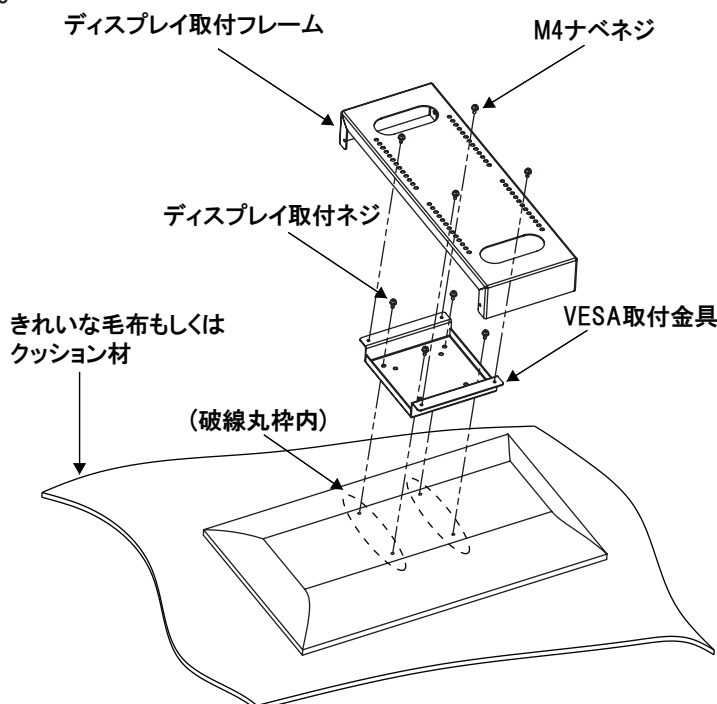


図4

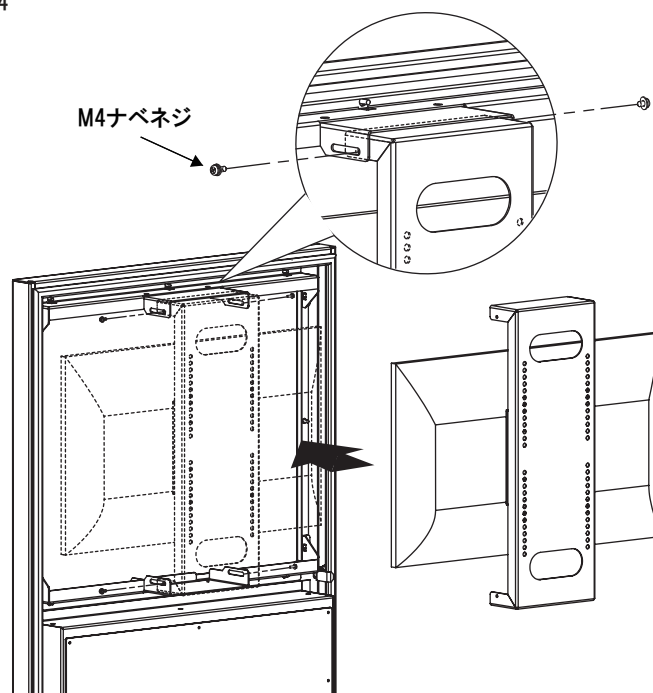

3 ディスプレイの高さ、奥行き調整

■高さ調整はディスプレイに取付けたVESA取付金具からディスプレイ取付金具を取り外し、ディスプレイ取付金具の任意の取付穴で再度M4ナベネジで固定します。(図5)

※高さを調整するときは必ずきれいな毛布もしくはクッション材の上に置いて作業を行ってください。

■奥行き調整は図4でディスプレイ取付金具に取付けたM4ナベネジを緩めて適度な奥行きに調整後、再度M4ナベネジを固定します。(図6)

※M4ナベネジを完全に取り外してしまうとディスプレイが落下する恐れがありますので注意してください。

図5

【高さ調整】

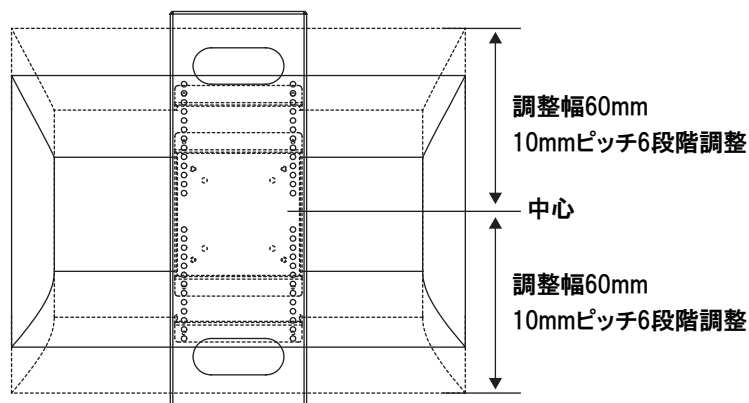


図6

【奥行き調整】

