

W17/S17-1HW 取扱説明書



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


● 取扱を行う前に 警告

- 設置作業時、元電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず元電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 組立を行う際は周囲の安全を確認し行ってください。
- 設置の際は別添取扱説明書をよく読み設置してください。

1. セット内容



※組立にはプラスドライバーを使用しますのでご注意ください。

番号	部 品 名	数量
①	キーボード台	1ヶ
②	マジックテープ	4set
③	取付ネジ	4ヶ

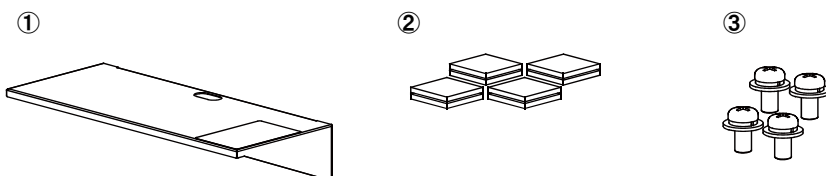

2. 組立

- 前面扉にある4箇所のネジ穴のうち、上部2箇所に付属の取付ネジを5mm程差し込み仮固定してください。(図1)
- 仮固定した取付ネジに付属のキーボード台を引っ掛け、残りの取付ネジを固定し、仮固定した取付ネジもしっかりと固定してください。(図2)

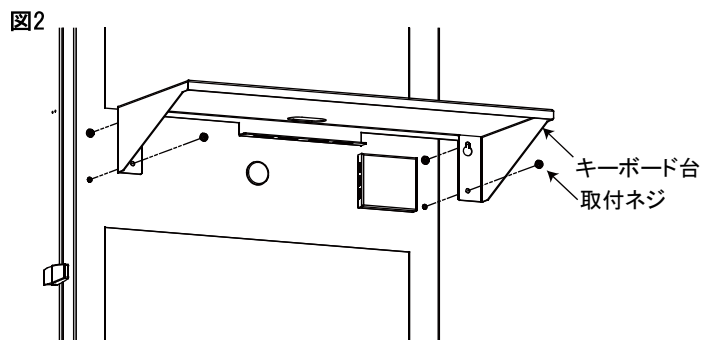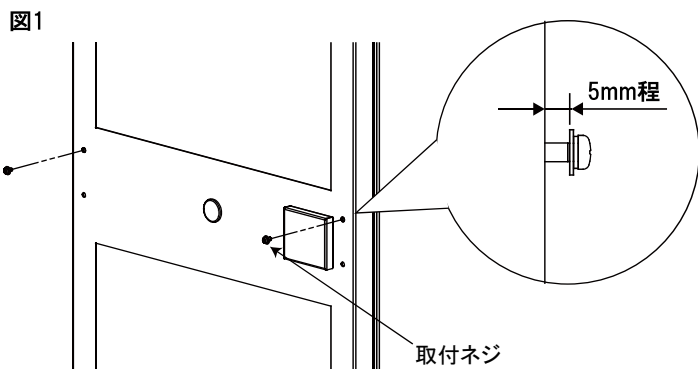

3. 設置



注意




注意

■扉開閉の際、キーボード棚が右に飛び出ますので注意して開閉してください。壁や干渉物に手をはさんだり、本機が破損する恐れがあります。

■本機を設置する際は右側壁や干渉物から550mm以上離し、余裕をもって設置してください。(図3)

図3

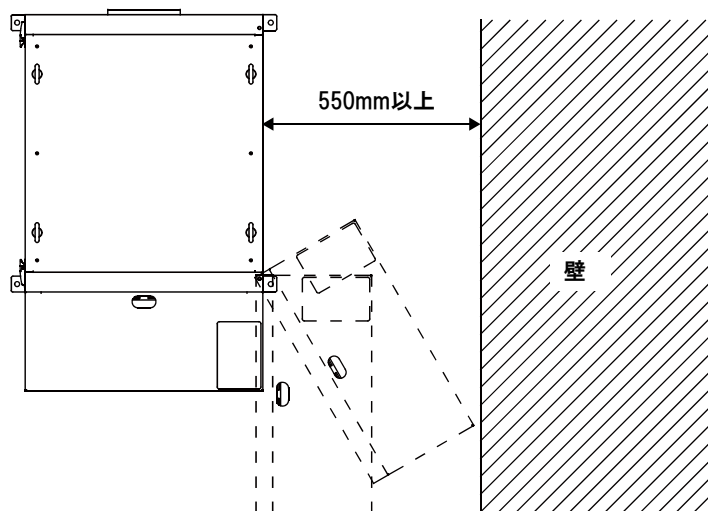

4. 使用方法



注意




注意

■扉開閉の際はキーボードやマウスが落下しないよう注意してください。

■キーボード、マウスのケーブルはUSBポート(USB2.0対応)に接続して使用してください。USB接続以外のものがあるときはグロメットより引き込んでください。また、ケーブルホルダーにキーボード、マウスのケーブルをまとめる事ができます。(図4)

※ケーブルをまとめるバンドはホームセンター等でご購入ください。

図4

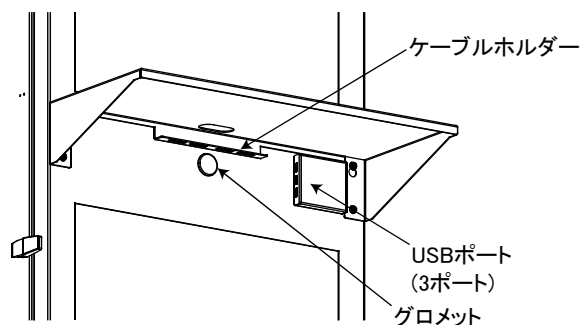

■キーボード台とキーボードの裏面に付属のマジックテープを位置決めし、貼り付けてください。(図5)

図5

