



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	棚板	1ヶ
②	固定金具	1set
③	M4ネジ	4ヶ

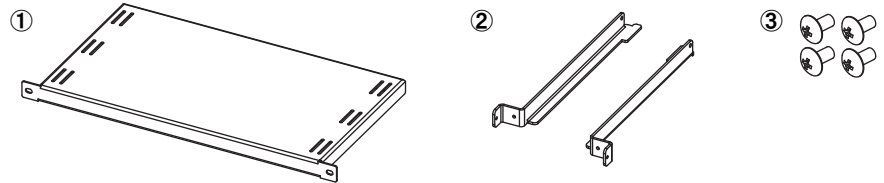

2. 使用方法





注意





注意

- 棚板の高さを調整する際は、搭載機器を降ろしてから作業を行ってください。
- 棚板には10kg以上のものを載せないでください。

- 棚板を取り付ける位置を決定後、固定金具の突起部を本体奥部にある長角穴に差し込んでください。(図1、2)
- 固定金具を保持しながら、本体側面手前にある丸穴と固定金具のネジ穴を合わせM4ネジで固定してください。
- ※固定金具は左右で形状が異なります。反対側にも同様に固定金具を取付けてください。

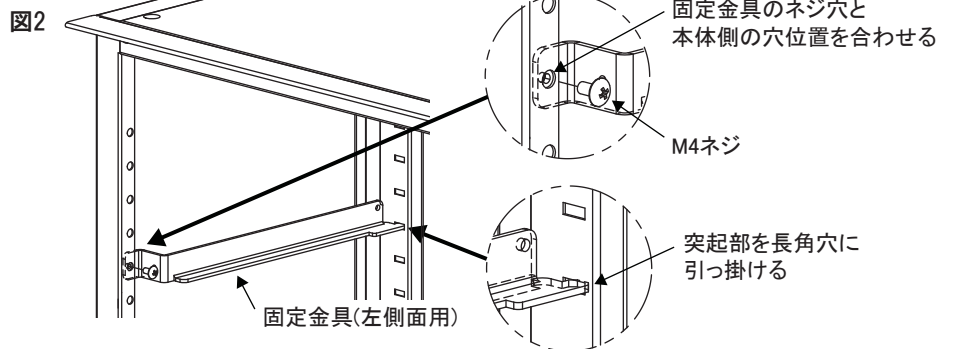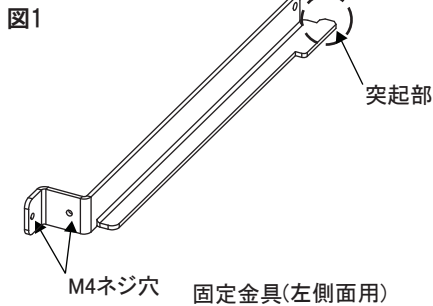

- 棚板を固定金具の手前から乗せ、奥までスライドさせてください。(図3)
- 棚板の穴と固定金具のネジ穴を合わせ、M4ネジで左右2箇所固定してください。(図4)

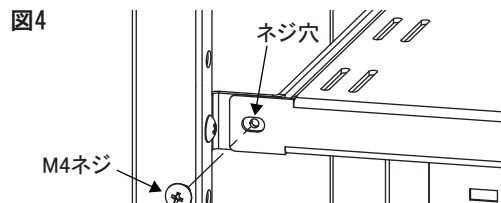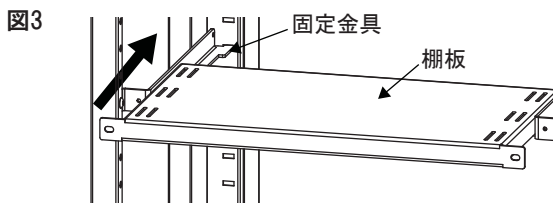

- 棚板にはスリット穴を設けていますので、機器の固定や充電ケーブルの固定用途に使用することができます。(図5)
- ※マジックベルト等は付属しておりませんので、必要に応じてお客様でご購入ください。

