宅配KEEPER A スタンダード 取扱説明書（入居者様用）

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver3.0

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。（本書は大切に保管してください）

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

■分解や改造、用途以外での使用は絶対にしないでください。動作異常により怪我をすることがあります。
■ボックス内に子供が入って遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
■ボックスに乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。ボックスが転倒し、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

■扉を開閉する際は、指を挟まないように注意してください。
■ポストロには手を入れないでください。ポストロに手が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。
■炎天下で本製品をご使用の場合、本体や扉が高温になっている恐れがあります。
■使用していて異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、管理会社様等にご相談ください。

●使用上の注意


■貴重品や生鮮食品などの受取はしないでください。
■設置環境によっては、雨水等が浸入する可能性がありますのでご注意ください。
■荷物の盗難や紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。


1. 各部の名称

1 宅配ボックスタイプ


⚠ 警告

■大きいサイズの宅配ボックスには非常開錠用のレバーを設けていますが、内部は暗くレバーを確実に下げられる保障はありませんので、絶対に中に入らないでください。お子様に周囲で遊ばないよう周知をお願いします。

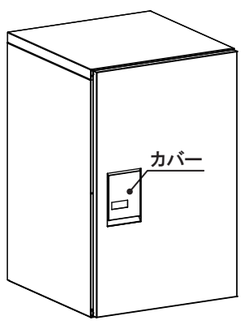

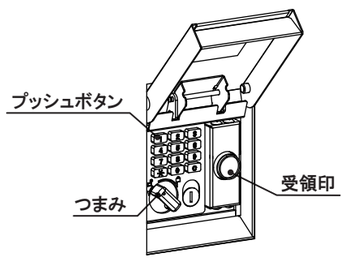


カバーを開いたとき

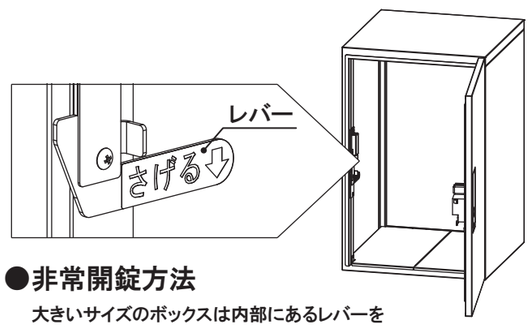


●非常開錠方法

大きいサイズのボックスは内部にあるレバーを下げることで扉を開けることができます

2 ポストタイプ

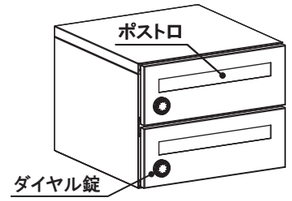

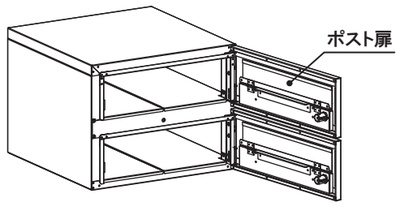


2. 受取方法

⚠ 注意


■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲


※ポストは、高さ70mmまで荷物を積み重ねることが出来ます。
※一般的なメール便サイズ（縦340mm、横250mm、厚さ30mm）であれば縦・横どちらからでも受取可能です。

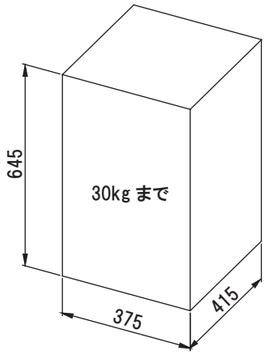


スーパーラージタイプ

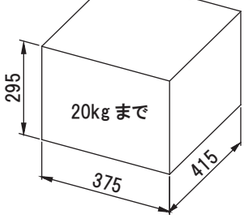

セミラージタイプ

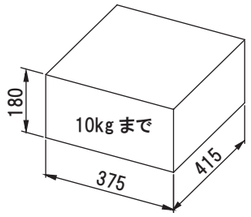


スモールタイプ

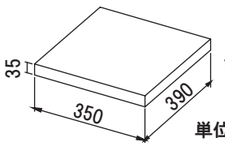

ポストタイプ

2 -1 宅配ボックス 荷物の入れ方（宅配業者様での作業）

① カバーを上に開き、つまみを左に回して引くと扉が開きます

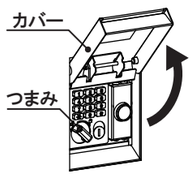




② 荷物を入れて扉を閉めます

③ 任意の暗証番号を不在票に記載してください

ご不在連絡票
宅配ボックスに入れました
ボックス番号　：○
暗証番号　　：○○○○


セキュリティー上、0～9、＊の11文字中から3～5桁の暗証番号を推奨します

④ キャンセルボタンを押してから暗証番号を押し、つまみ右に回すと施錠されます

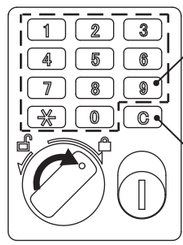

※キャンセルボタンを押し、全てのボタンが押されていない状態で暗証番号を入力します

⑤ 受領印を押し、カバーを閉めてください

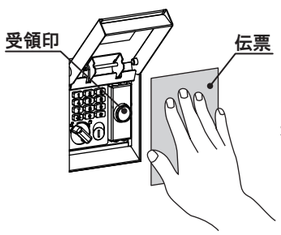


受領印がセットしてあるボックスを利用してください

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

2 -2 宅配ボックス 荷物の出し方（入居者様での作業）

① カバーを上に開き、宅配業者様が伝票に記載した暗証番号を押します。
つまみを左に回して引くと扉が開きます。

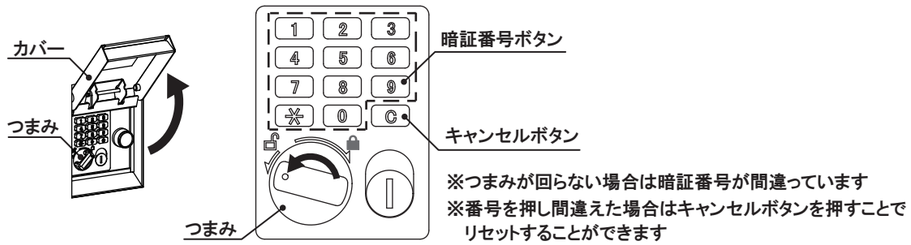


※つまみが回らない場合は暗証番号が間違っています
※番号を押し間違えた場合はキャンセルボタンを押すことで
リセットすることができます

② 荷物を取り出し、扉とカバーを確実に閉めてください。


3 -1 ポスト 荷物の入れ方（宅配業者様での作業）

① ポストロにメール便を投稿してください

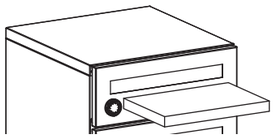

3 -2 ポスト 荷物の出し方（入居者様での作業）

① 開錠番号に従い、ダイヤル錠を操作し解錠してください。

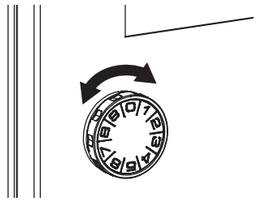

② 荷物を取出し、扉を閉めてください。
その後、ダイヤル錠を左右どちらかに1回転以上回し
鍵がかかっていることを確認してください。

●ダイヤル錠の操作方法

・解錠

① ダイヤル錠を右に2回転以上回してから、そのまま
右回しで、1つ目の番号に目盛りを合わせてください。



② 次に左に回して、2つ目の番号に目盛りを
合わせてください。





・施錠

① 扉を閉めた後、左右どちらかに1回転以上回してください。

※ 場合によってはダイヤル錠がスムーズに回らないことがございます。
その際は、扉をボックス本体に軽く押し付けながらダイヤル錠を回してください。

●開錠番号シール貼付欄

開錠番号が記載されたシールを貼り付けてください
※人目につかないように保管してください

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver3.0

3. 宅配ボックスの管理

1 使用方法の周知

■宅配ボックスの使用方法と非常開錠方法について、入居者様によく説明しておいてください。
■取扱説明書の入居者様用ページ(1～4ページ)をコピーし、入居者様にお渡しください。
※ポストを合わせて設置された場合は、ポスト開錠番号シールを貼り付け入居者様にお渡しください。
■宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。

2 非常開錠用鍵の使い方

⚠ 注意


■非常開錠用鍵は人目につかない場所で紛失しないように保管してください。

■暗証番号を間違えて設定してしまった場合等、宅配ボックスの暗証番号が分からなくなってしまいボックスを開けることができなくなった場合は
添付の非常開錠用鍵を使用してボックスを開けることができます。
■非常開錠用鍵を紛失しますとボックスを開けることができなくなりますので、大切に保管してください。


① 非常開錠用鍵を鍵穴に挿しこみ、右に止まるまで回してください。



③ 鍵を左に回し、引き抜きます。

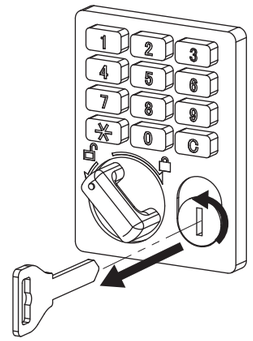


② 鍵を回した状態のまま、つまみを左に回して引くと扉が開きます。

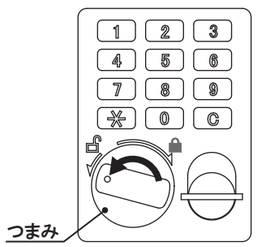

4. メンテナンス

■受領用ハンコのインクが掠れていないか定期的にチェックしてください。
■汚れが目立つ際は、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
■ブラシや研磨剤入りの洗剤は、塗装面に傷が付きますので使用しないでください。
■塗装面への傷、剥がれはサビの原因となりますので、取扱いに十分注意してください。
■使用環境等の影響を受け、カバーの開閉が固くなる場合があります。
その際はカバーを開き、潤滑スプレーを奥側にあるシャフトにかかるように吹きかけてください。

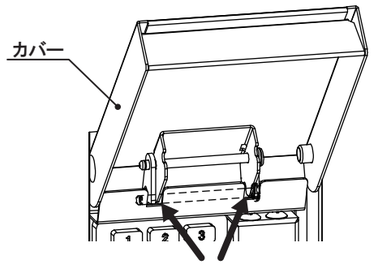

5. 保証について

⚠ 注意

■本製品は日本国内仕様となっております。日本国外へ持ち出された場合、弊社は商品のいかなる問題に対しても責任を
負いかねますのでご注意ください。

■本製品の保証期間は1年間で、センドバック方式にて対応します。販売店・購入時期が記載された納品書を保管しておいてください。
但し、保証期間内においても次のような場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

●商品到着後の輸送・移設・落下などによる傷及び故障。
●取扱説明書に記載の無い使用方法をした場合。
●工事現場近辺、塩害地域、温泉地域等、環境が悪い地域が原因で起きる腐食。
●高温、低温が原因による故障。
●台風・豪雨・地震等などの天災などの不可抗力による傷及び故障。
●不当な分解・改造に起因する不具合。
●本来の目的以外の使用や、一般家庭以外の場所に設置をした場合の故障。
●消耗品部品の劣化に伴う故障。
●直射日光や設置環境に起因する色褪せ、風合いの変化。