

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

■分解や改造、用途以外での使用は絶対にしないでください。動作異常により怪我をすることがあります。
■ボックス内に子供が入って遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
■ボックスに乘ったり、扉にぶら下がったりしないでください。ボックスが転倒し、怪我をする恐れがあります。

注意


■扉を開閉する際は、指を挟まないように注意してください。
■ポスト口には手を入れないでください。ポスト口に手が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。
■炎天下で本製品をご使用の場合、本体や扉が高温になっている恐れがあります。
■使用していく異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、販売店または工事店等にご相談ください。
■台風などの強風時は扉に鍵を掛け、ボックスを使用しないようにしてください。突風で突然扉が開き、怪我をする恐れがあります。
また、扉の破損や脱落などにより、本製品が故障する可能性があります。

● 使用上の注意

■鍵を紛失しないでください。鍵を紛失しますと宅配ボックスから荷物を取り出せなくなります。
■ダイヤル錠の解錠番号が記載されたシールは、人目につかないように保管してください。
■貴重品や生鮮食品などの受取はしないでください。
■設置環境によっては、雨水等が浸入する可能性がありますのでご注意ください。
■荷物の盗難や紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。


1. 各部の名称

※本書では右開きで説明しています。

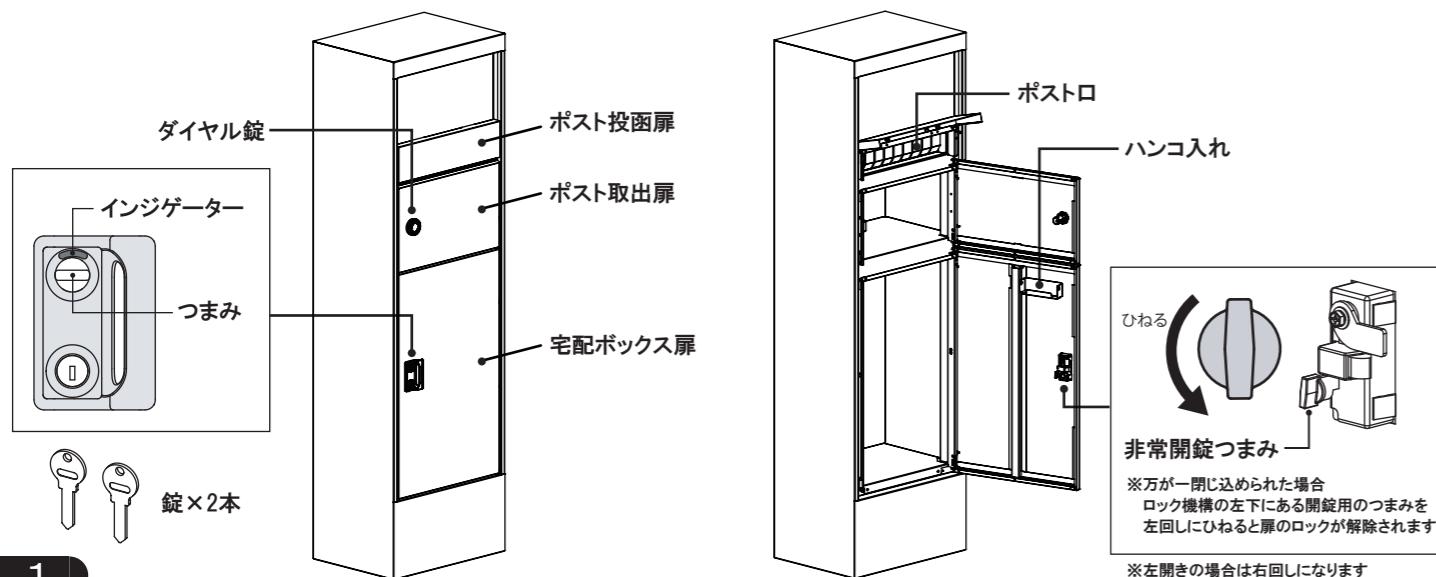

2. ご使用の前に

■宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。
■受領用のハンコを別途お客様でご用意して頂き、ハンコ入れに設置してください。
※ポストタイプにハンコ入れはありません


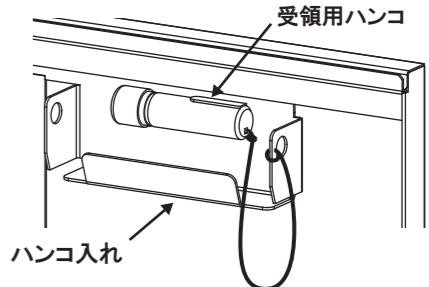


3. ポスト使用方法

注意


■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲

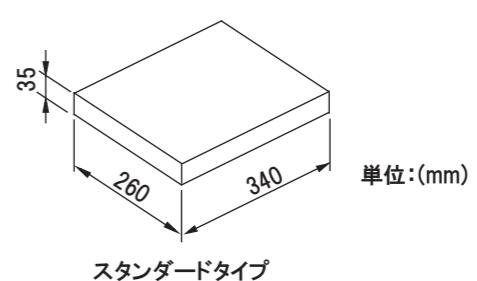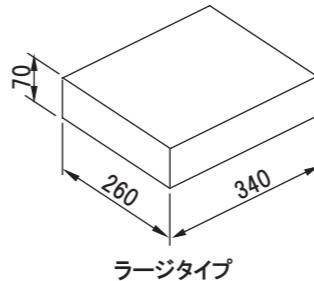


2 荷物の入れ方 (宅配業者様での作業)

① ポスト投函扉を上に開いてください。

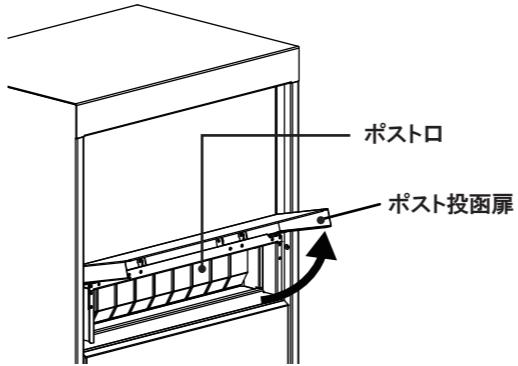


② 荷物を入れ、ポスト扉をゆっくり閉めてください。

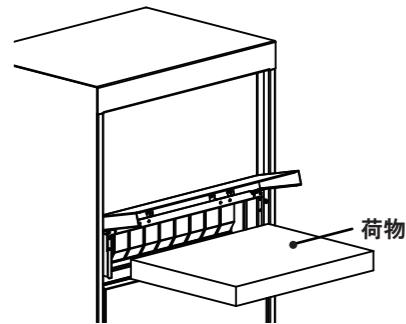

3 荷物の取出し方 (お客様での作業)

① 開錠番号に従い、ダイヤル錠を操作し解錠してください。

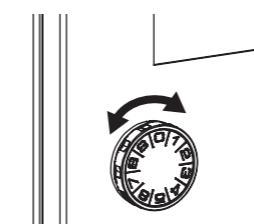

② 荷物を取り出し、扉を閉めてください。
その後、ダイヤル錠を左右どちらかに1回転以上回し、
鍵がかかっていることを確認してください。

●ダイヤル錠の操作方法

・解錠

① ダイヤル錠を右に2回転以上回してから、そのまま右回しで、1つ目の番号に目盛りを合わせてください。




② 次に左に回して、2つ目の番号に目盛りを合わせてください。



・施錠

① 扉を閉めた後、左右どちらかに1回転以上回してください。

※ 場合によってはダイヤル錠がスムーズに回らないことがあります。
その際は、扉をボックス本体に軽く押しながらダイヤル錠を回してください。


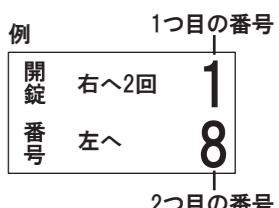


4. 宅配ボックス使用方法

注意


■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないと本体破損の原因となります。

1 受取範囲

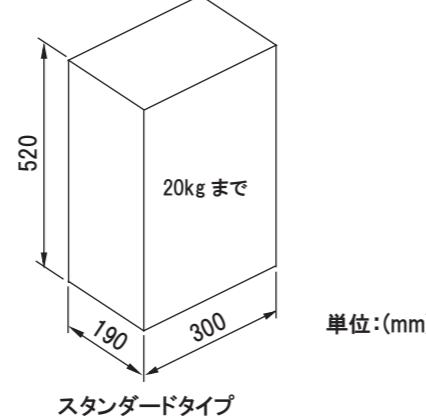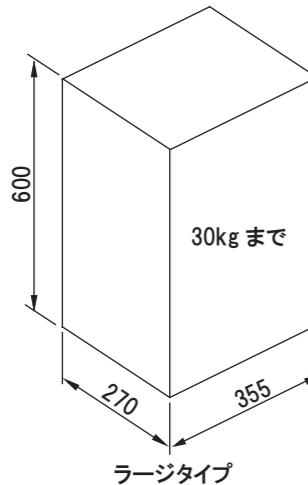


2 荷物の入れ方（宅配業者様での作業）

① 扉を開け、中に荷物を入れます。※扉裏側に受領印があります。

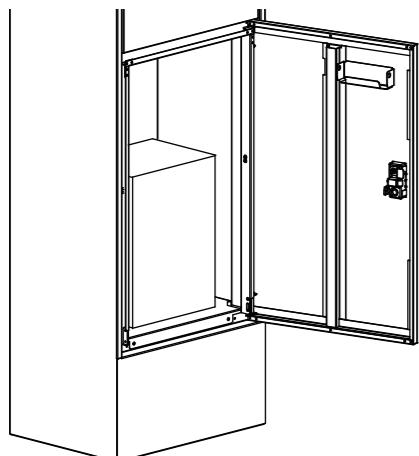


② 扉を閉めてからつまみを回してください。
インジケーターが青色から赤色に変わり、扉がロックされます。

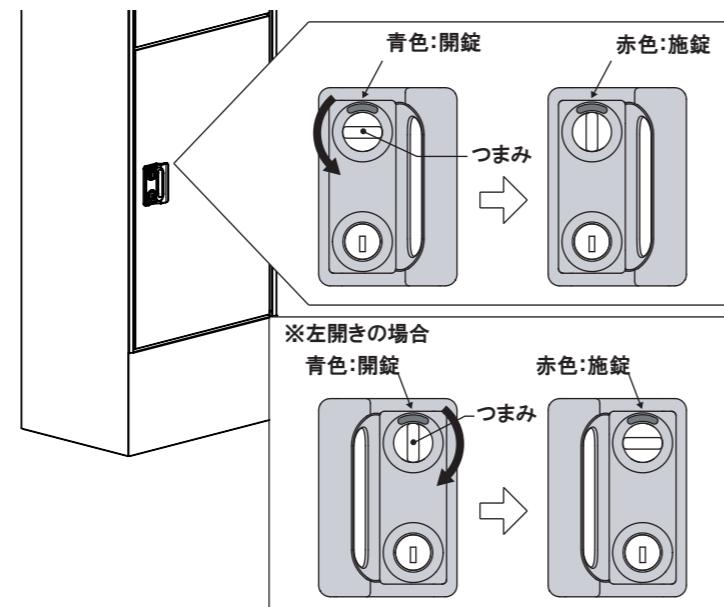


3 荷物の取りし方（お客様での作業）

① インジケーターの表示が使用中（赤色）になっていることを確認したら、付属の鍵を挿入し時計回りに約20°回して開錠してください。
※鍵は20°以上無理に回さないでください

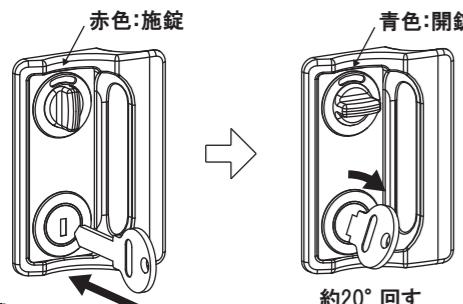


② 鍵を元の位置まで戻して鍵を引き抜いてください。
その後、扉を開けて中の荷物を取り出してください。
※鍵は元の位置から反時計回りに回さないようにしてください

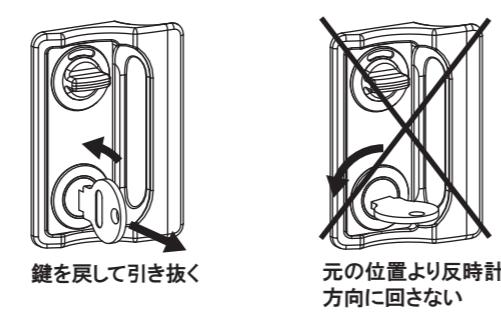



3 荷物の取りし方（お客様での作業）

※左開きの場合

① 右開きと同様にインジケーターの表示を確認したら、付属の鍵を挿入し反時計回りに約20°回して開錠してください。
※鍵は20°以上無理に回さないでください

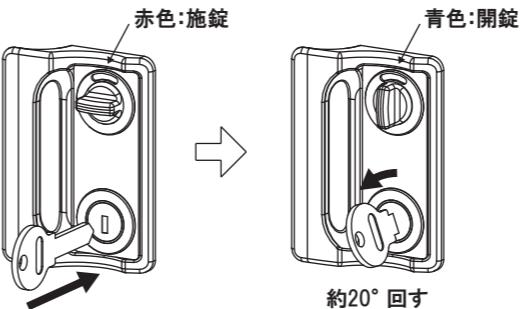

② 鍵を元の位置まで戻して鍵を引き抜いてください。
その後、扉を開けて中の荷物を取り出してください。
※鍵は元の位置から時計回りに回さないようにしてください

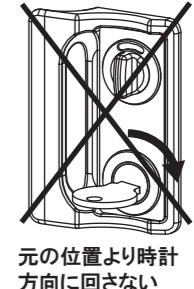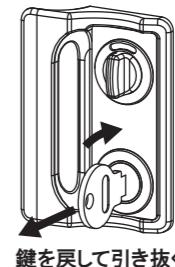

5. メンテナンス

■受領用ハンコのインクが掠れてないか定期的にチェックしてください。
■汚れが目立つ際は、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
■ブラシや研磨剤入りの洗剤は、塗装面に傷が付きますので使用しないでください。

6. 使用上の注意

注意

■ポストには開錠番号が記載されたシールを添付しておりますので、下記に設けた貼付欄に貼付け、人目につかないように保管してください。
■宅配ボックスのスペアキーの作成には1ヶ月程度掛かる場合もあります。鍵は無くさないように確実に保管してください。

・開錠番号シール貼付欄



7. 保証について

注意

■本製品は日本国内仕様となっております。日本国外へ持ち出された場合、弊社は商品のいかなる問題に対しても責任を負いかねますのでご注意ください。
■本製品の保証期間は1年間で、センドバック方式にて対応します。販売店・購入時期が記載された納品書を保管しておいてください。
但し、保証期間内においても次のような場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

- 商品到着後の輸送・移設・落下などによる傷及び故障。
- 取扱説明書に記載の無い使用方法をした場合。
- 環境が悪い地域で起きる腐食、高温、低温による傷及び故障。
- 台風・豪雨・地震等などの天災などの不可抗力による傷及び故障。
- 不当な分解・改造に起因する不具合。
- 本来の目的以外の使用や、一般家庭以外の場所に設置をした場合の故障。
- 消耗品部品の劣化に伴う故障。
- 直射日光や設置環境に起因する色褪せ、風合いの変化。