

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)


安全にご使用頂くために
本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	支柱(ストッパー無しキャスター付)	2ヶ	⑥	機器固定ベルト	2ヶ	⑪	樹脂キャップ	4ヶ
②	支柱(ストッパー有りキャスター付)	2ヶ	⑦	六角穴付ボルト M6×20	16ヶ	※MDW10-3252は棚板が2ヶ、棚板引っ掛け金具が8ヶになります。		
③	天底板	2ヶ	⑧	スプリングワッシャー	16ヶ			
④	棚板	1ヶ	⑨	平ワッシャー	16ヶ			
⑤	棚板引っ掛け金具	4ヶ	⑩	六角レンチ	1ヶ			


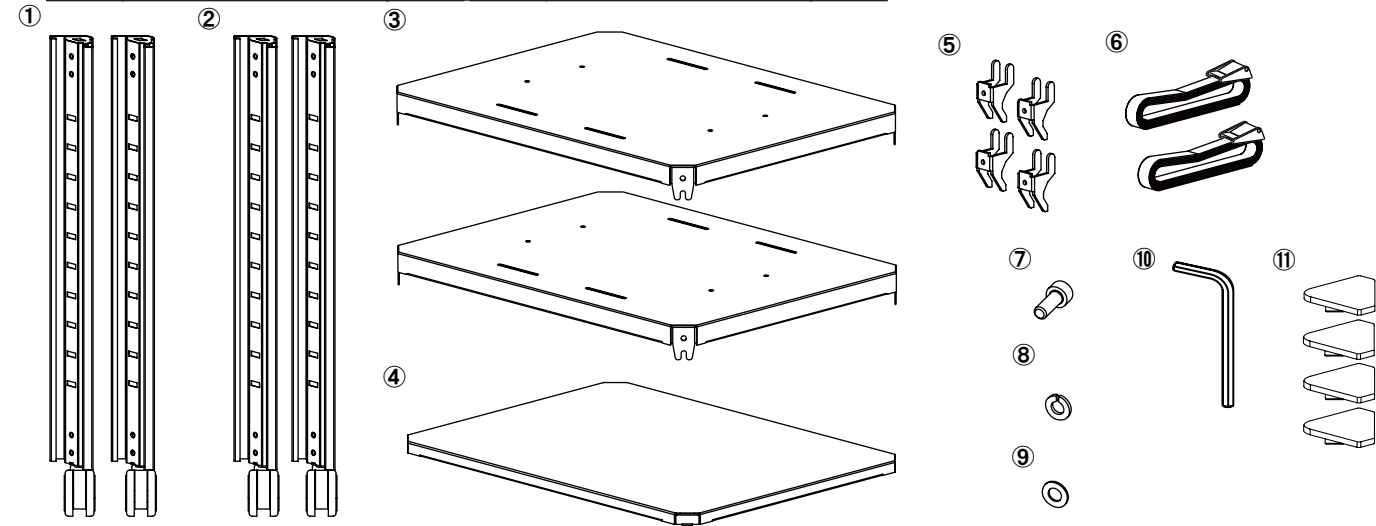


●組立を行う前に
■組立てる前に必ず内容物を確認してください。
■組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
■組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順 **注意**


1 支柱(ストッパー無しキャスター付)と天板の取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行い支柱が転倒しないよう保持して組立ててください。
■天板をきれいな毛布もしくはクッション材の上に裏返して置き、底面を上向きにして支柱を固定します。
支柱は逆さまに保持しながら図1のように付属の六角穴付ボルトとスプリングワッシャー平ワッシャーで固定してください。

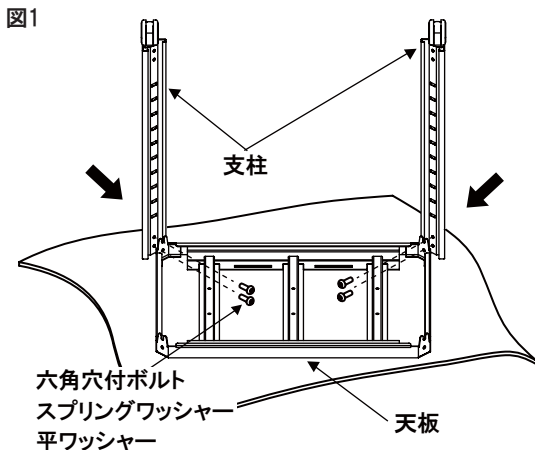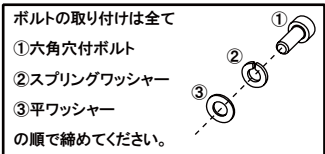


2 底板の取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行い棚板が転倒しないよう保持して組立ててください。
■取り付けした支柱を下にして本体を横倒しにし、図2のように底板と支柱を保持しながら六角穴付ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

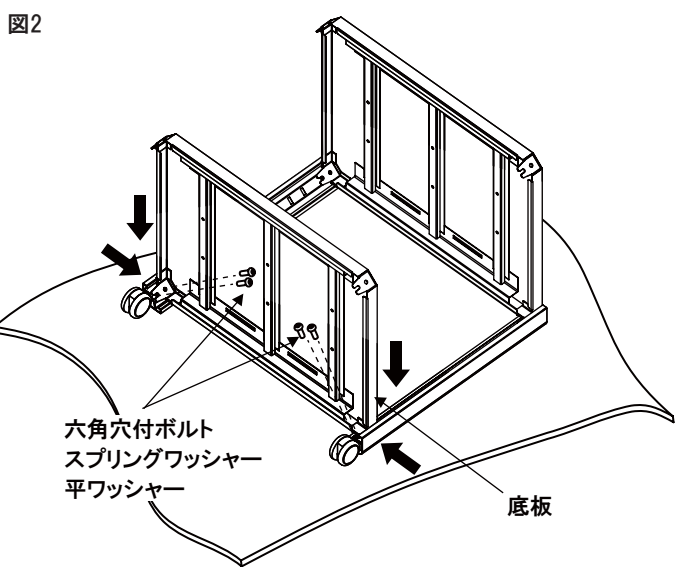


3 支柱(ストッパー有りキャスター付)の取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行い支柱が落下しないよう保持して組立ててください。
■図3のように支柱を片方ずつ天板・底板の角にあて、六角穴付ボルトスプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

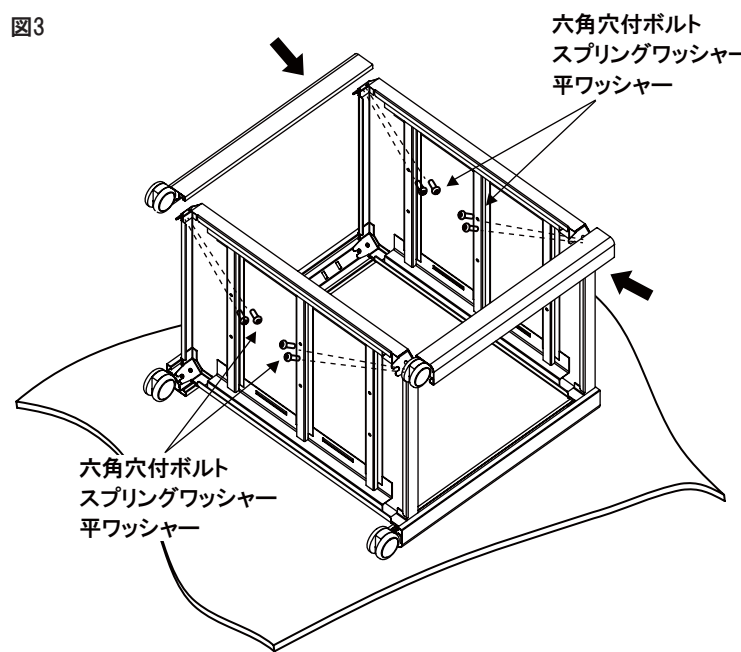

4 六角穴付ボルトの締め付け確認、支柱キャップの取り付け

■本体を起こして各部の六角ボルトをしっかり締め付けます。
支柱キャップを支柱天面の角穴に合わせ、奥までしっかりとめ込んでください。

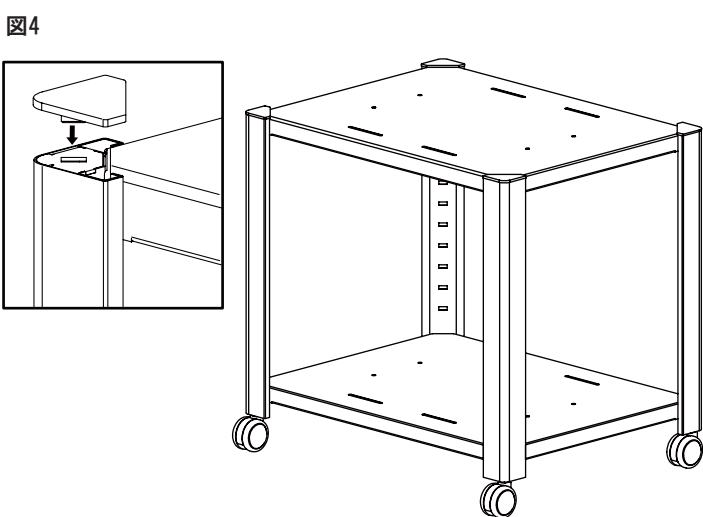


裏面にお進みください。

5 棚板引っ掛け金具の取り付け

- 棚板引っ掛け金具4ヶを、支柱内側の角穴の同じ高さの位置に図5のように引っ掛けます。

図5

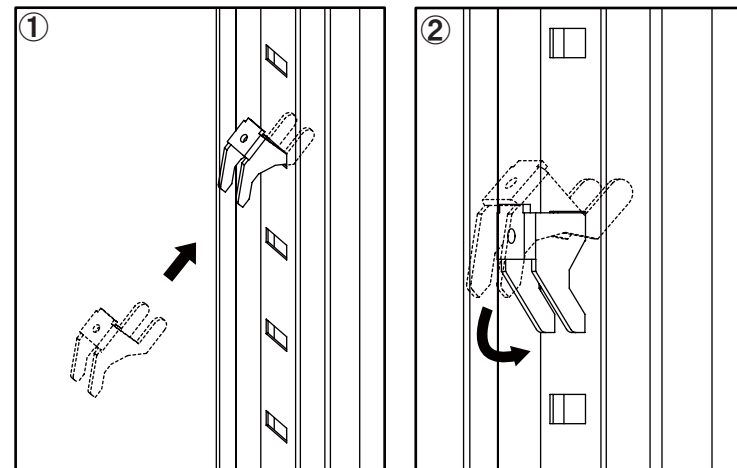**6 棚板の取り付け**

- ⚠ 注意**
組立てる際は二人以上で行い棚板が落下しないよう保持して組立ててください。

- 棚板を傾けながらワゴン内部へ運び入れ、天底板と平行にし棚板引っ掛け金具の上へ置きます。

図6

