



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。




警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	キャスターベース	1ヶ	⑨	防振パッド	2ヶ	⑪	昇降装置固定ネジ	2ヶ
②	昇降装置	1ヶ	⑩	棚板	1ヶ	⑫	六角穴付ボルト M6×35	4ヶ
③	ハンドル	1ヶ	⑪	取付プレート	1ヶ	⑬	六角穴付ボルト M6×10	4ヶ
④	背面カバー	1ヶ	⑫	六角穴付ボルト M8×35	4ヶ	⑭	ナベネジ M5×15	4ヶ
⑤	メインフレーム	1ヶ	⑬	六角穴付ボルト M8×15	10ヶ	⑮	トラスネジ M4×8	8ヶ
⑥	マウントプレート	1ヶ	⑭	六角穴付ボルト M8×20	2ヶ	⑯	六角レンチ(大)	1ヶ
⑦	プレート取付金具	2ヶ	⑮	平ワッシャ	16ヶ	⑰	六角レンチ(小)	1ヶ
⑧	ディスプレイ取付金具	2ヶ	⑯	スプリングワッシャ	16ヶ	⑱	ドライバー	1ヶ
			⑰	ディスプレイ取付ネジ	1set			

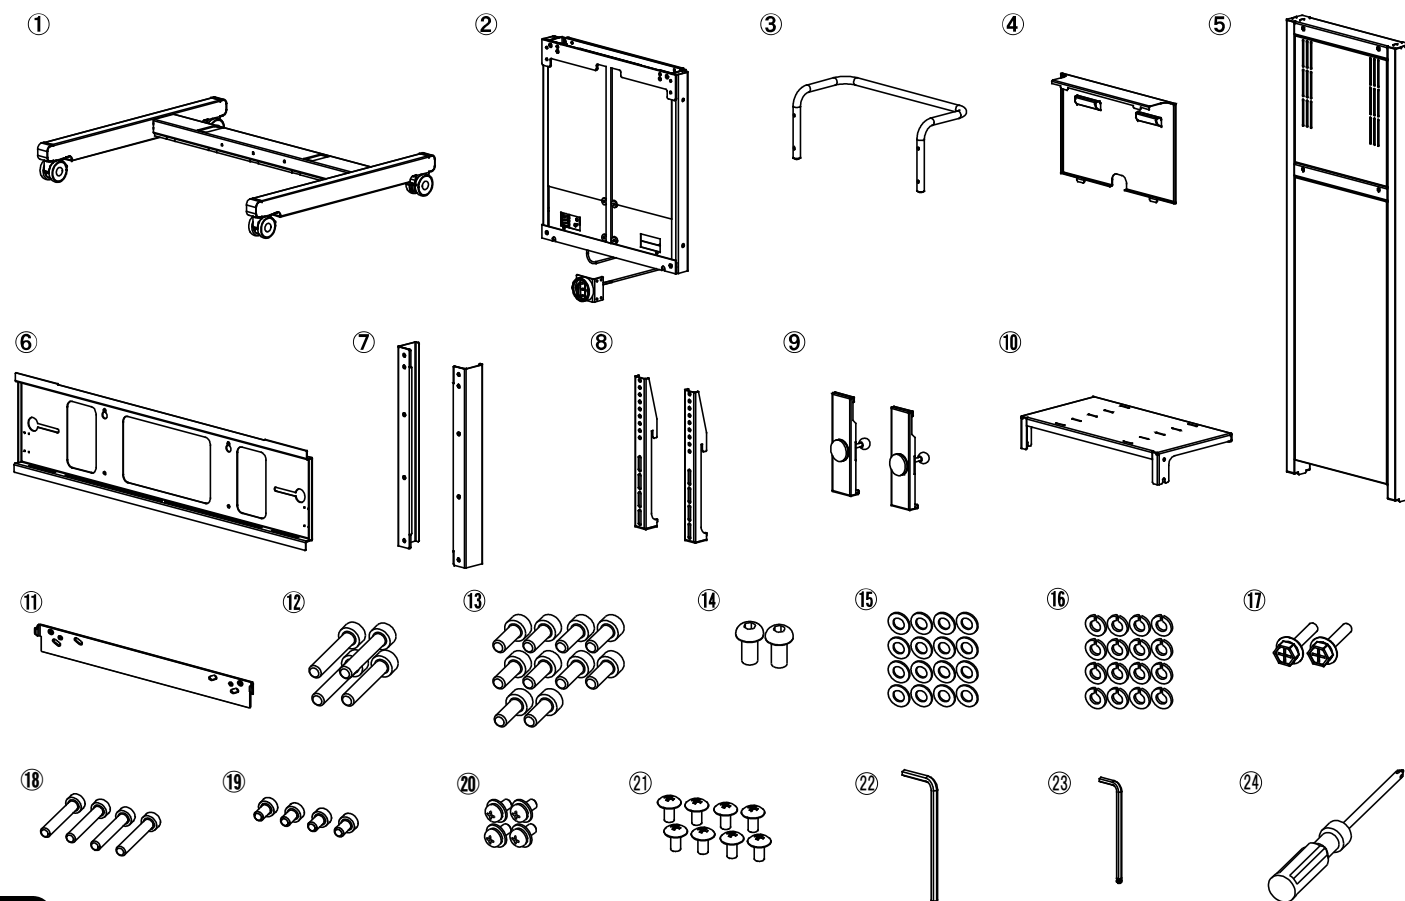

●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業は必ず複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。
- 組立作業は必ず組立説明書に従って作業してください。製品の破損及び重症を負う可能性があります。


2. 組立手順

1 メインフレーム



- 警告**
- メインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立てください。
 - メインフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。

- キャスターベース上面の穴にメインフレームをしっかりと差込み、付属の六角穴付ボルト M8×35にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し付属の六角レンチにて4ヶ所しっかりと固定してください。(図1)




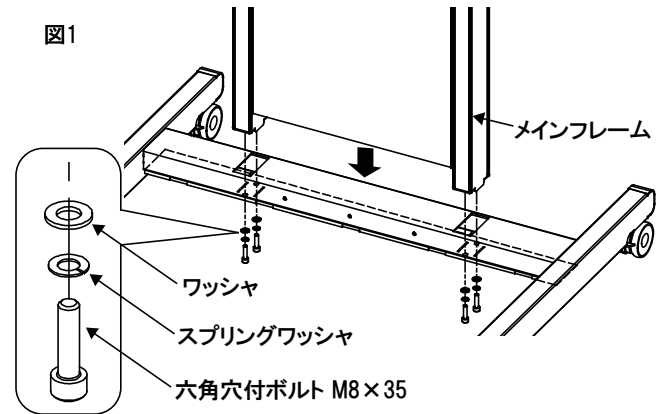


2 昇降装置





- 警告**
- 昇降装置を取付ける際は二人以上で行い、落下しないよう確実に取付けてください。
 - 昇降装置は重量物のため、落下しますと重症を負う可能性があります。

- メインフレーム上部のネジ穴に取付プレートを合わせ、六角穴付ボルト M8×20にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し、しっかりと固定してください。(図2)
- 昇降装置からカバーを外し、キズ防止用フィルムを剥してください。(図3)
- 取付プレートの引掛け部に昇降装置の長穴を確実に掛け(図4)、左右2箇所にある抜止め防止用のネジが奥に当たるまで付属のドライバーを用いて締めてください。(図5)

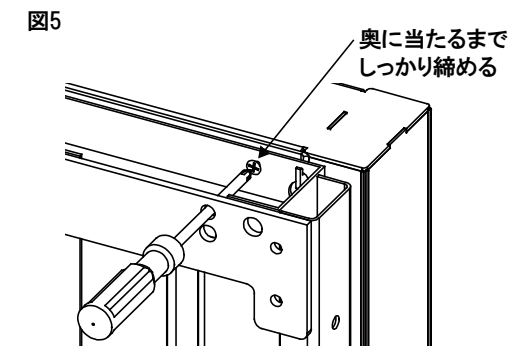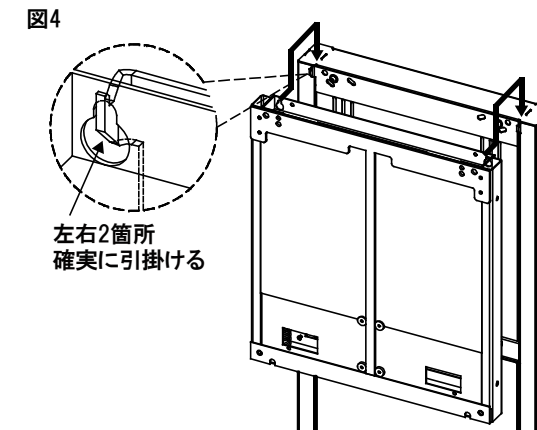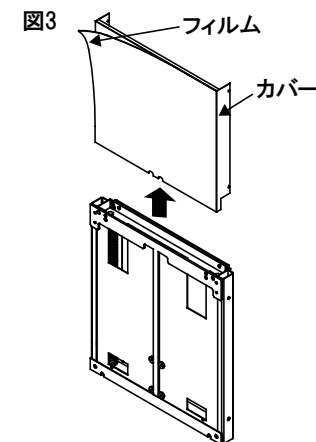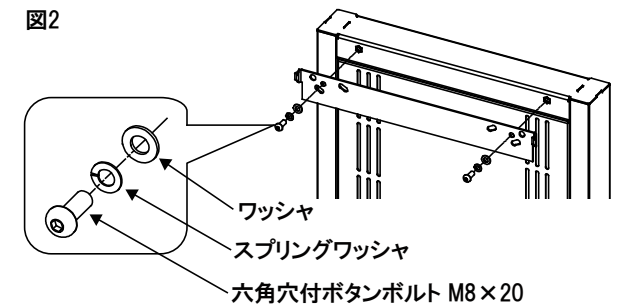

- 抜止め防止用のネジを締めましたら、昇降装置下部の左右にあるアジャスター調整ネジを付属のドライバーを用いて回し、昇降装置とスタンドが平行になるように調整してください。その後、付属の昇降装置固定用ネジを用いて昇降装置が動かないように固定してください。(図6)
- 昇降装置を固定しましたら、先程取外したカバーを昇降装置に上部から再び差し込み、添付のトラスネジ M4×8にて左右2箇所ずつ固定してください。(図7)

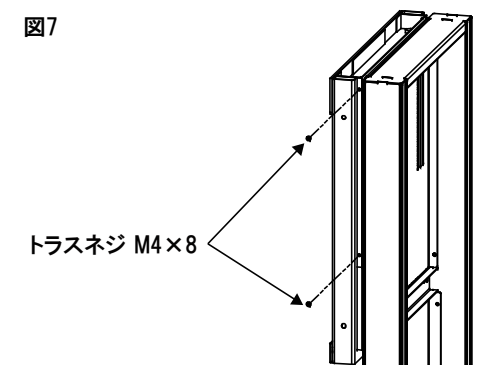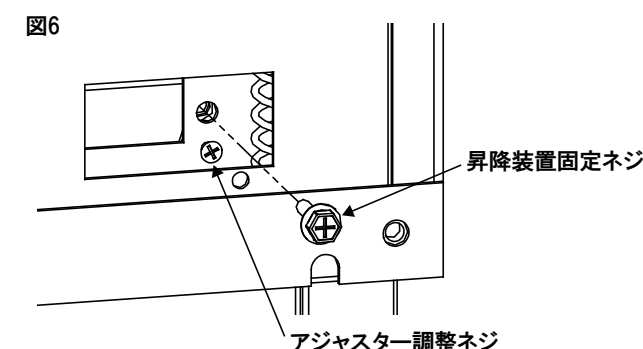

3 マウントプレート



警告

■マウントプレートを取付ける際は二人以上で行い、マウントプレートが落下しないように保持して組み立ててください。




注意

■マウントプレートを取付ける際は必ず指定の長さのボルトを使用してください。
異なる長さのボルトを使用しますと、マウントプレートの脱着および昇降装置の故障の原因となります。

- 昇降装置のネジ穴にプレート取付金具を合わせ、付属の六角穴付ボルト M8×15にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し付属の六角レンチにて6ヶ所しっかりと固定してください。(図8)
- 取付けたプレート固定金具の上側の穴に六角穴付ボルト M8×15にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し軽く締め、マウントプレートを引っ掛けてください。引っ掛けたら下側の穴にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し、六角穴付ボルトM8×15でしっかりと固定し引っ掛け用のボルトもしっかりと固定してください。(図9)

図8

図9

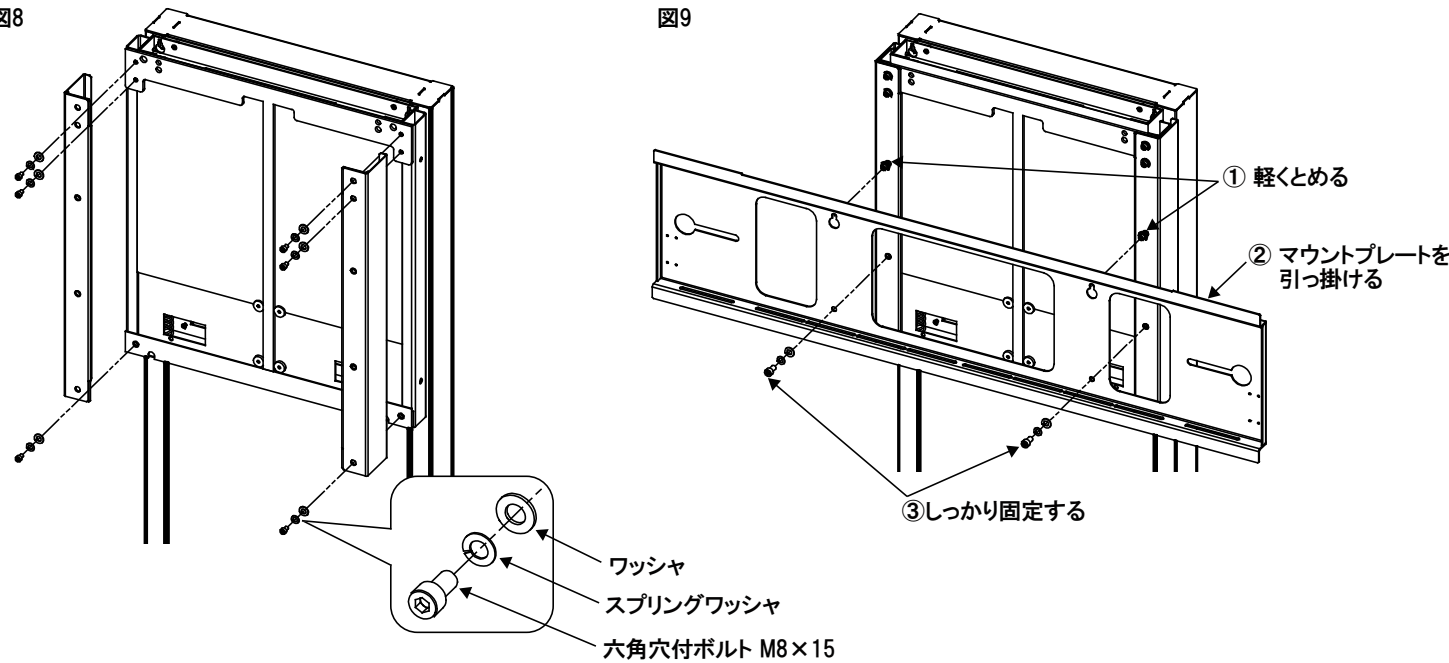

4 棚板




警告

■棚板を取付ける際は二人以上で行い、棚板が落下しないように保持して組み立ててください。

- メインフレーム裏側に棚板を取付ける穴がありますので、下側の穴に六角穴付ボルト M6×10を軽く締め棚板を保持しながら引っ掛けてください。上側の穴にも六角穴付ボルト M6×10を通し、付属の六角レンチにて左右しっかりと固定してください。(図8)

図10

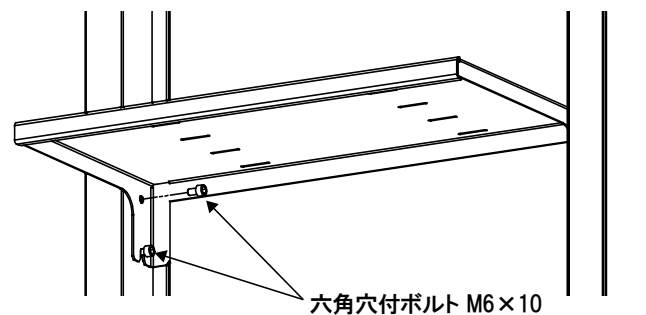


六角穴付ボルト M6×10

5 ハンドル

- メインフレームの背面の穴にハンドルを合わせ、付属の六角穴付ボルト M6×35で4箇所しっかりと固定してください。(図11)

図11

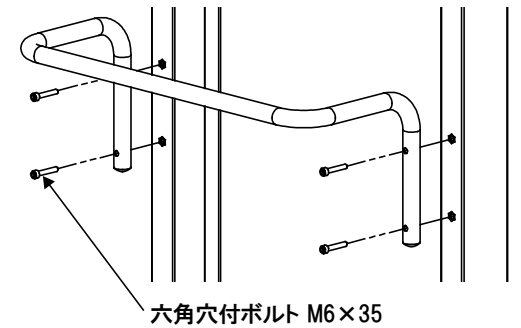


六角穴付ボルト M6×35

6 ケーブルカバー

- メインフレーム背面下部に、付属のケーブルカバーを取付けます。(図12)
ケーブルカバーには上下に引掛けがありますので、メインフレーム側の穴に差込むようにして取付けてください。

図12

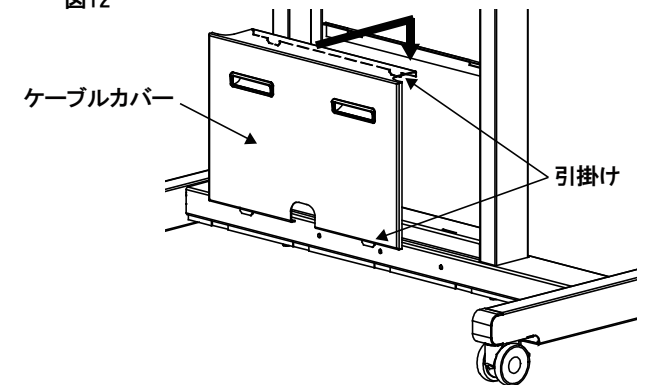


ケーブルカバー

引掛け

7 防振パッド

- マウントプレート両側に防振パッドを引掛け、付属のナベネジ M5×15で下部より固定してください。(図13)

図13

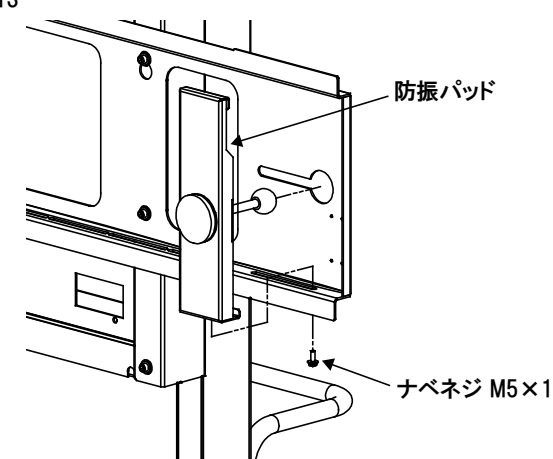


防振パッド

ナベネジ M5×15

8 ストッパー金具

- ストッパー金具は、昇降装置からケーブルにて繋がっています。
- マウントプレート両側にストッパー金具を取付けるネジ穴がありますので、左右どちらかに付属のトラスネジ M4×8でストッパー金具を4箇所しっかりと固定してください。(図14)

図14

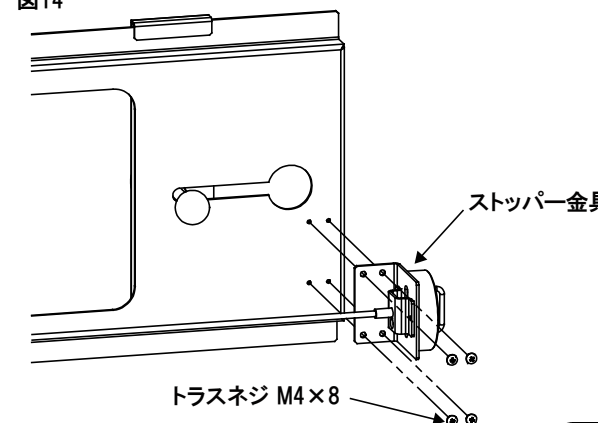

ストッパー金具

トラスネジ M4×8