

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	ベース(左)	1ヶ	⑧	プレート固定金具(左)	1ヶ	⑮	スプリングワッシャー	28ヶ
②	ベース(右)	1ヶ	⑨	プレート固定金具(右)	1ヶ	⑯	平ワッシャー	28ヶ
③	ベース位置合わせ金具	2ヶ	⑩	フックプレート	1ヶ	⑰	ディスプレイ固定ネジ	2ヶ
④	メインフレーム	1ヶ	⑪	ディスプレイ固定金具	2ヶ	⑱	六角レンチ	1ヶ
⑤	壁固定金具	1ヶ	⑫	防振パッド	2ヶ	⑲	プラスドライバー	1ヶ
⑥	ベースカバー	1ヶ	⑬	棚板	1ヶ	⑳	ベース持ち上げ補助金具	4ヶ
⑦	フロントパネル	1ヶ	⑭	六角穴付ボルト	28ヶ			

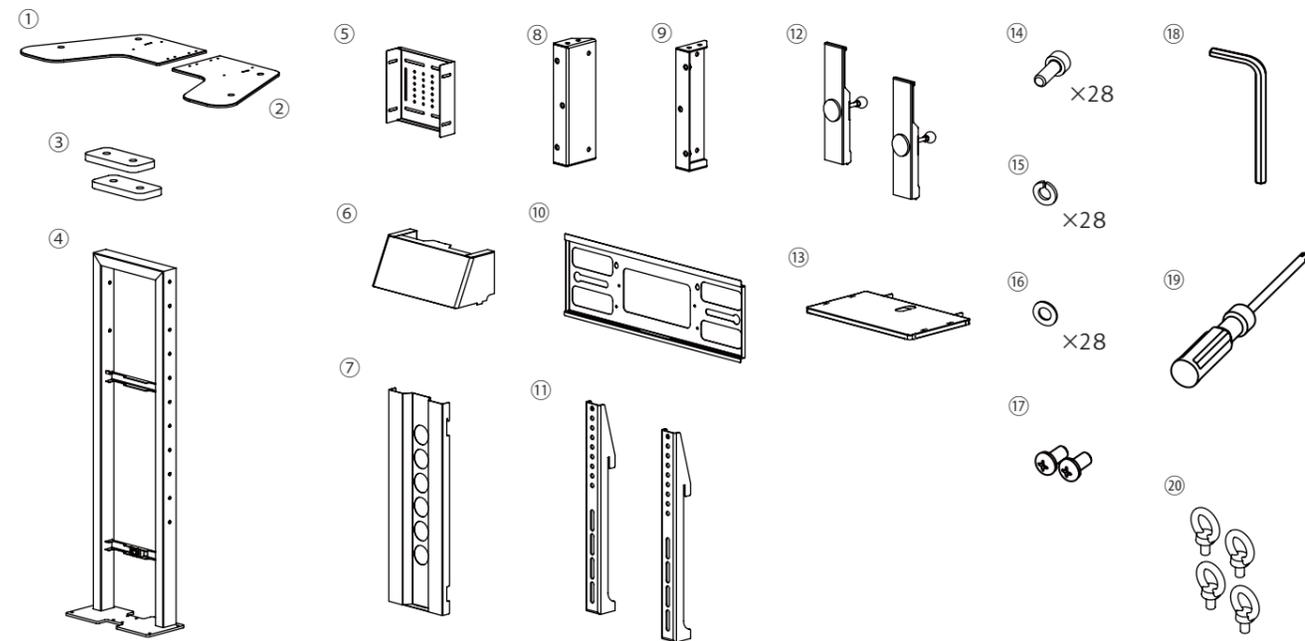

● 組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

1 ベース&メインフレーム **警告**

警告 ベースやメインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立てください。

■ 設置場所へ【ベース】を設置し、【メインフレーム】を取り付けます。

■ 本機を設置したい場所へ【ベース(右・左)】をゴム板が貼ってある面を下にして図1のように置いてください。位置を合わせたら2枚の【ベース位置合わせ金具】を六角穴付きボルト・スプリングワッシャー・平ワッシャーにてベースとしっかり固定してください。

※ベースは出来る限り壁際に寄せて設置してください。

※添付のベース持ち上げ補助金具をベースに一時的に取り付ける事で、容易にベースを持ち上げる事が出来ます。

■ ベースを固定したらメインフレームを立てて、六角穴付きボルト・スプリングワッシャー・平ワッシャーにて各8カ所しっかりと固定してください。(図2)

図1

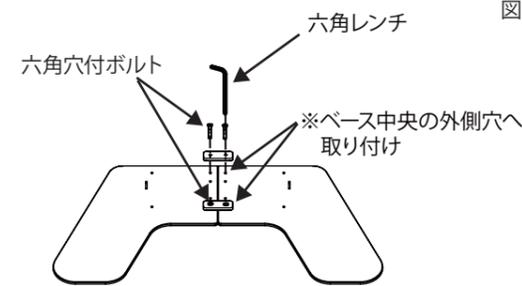


図2


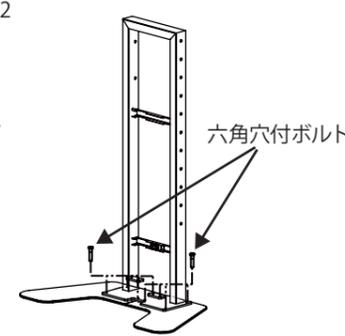


図3

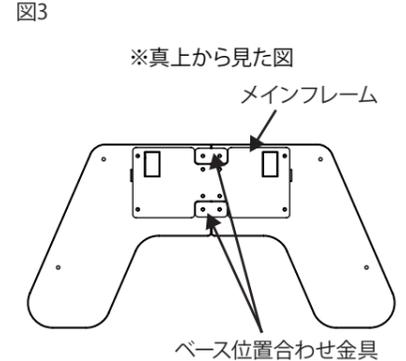

六角穴付ボルトの取り付けは全て
①六角穴付ボルト
②スプリングワッシャー
③平ワッシャー
の順で締めてください。

2 壁固定金具 **警告**

警告 壁固定金具を取り付ける際は二人以上で行い壁固定金具が落下しないよう保持して組立てください。

警告 壁面へのアンカー工事及びアンカー金具については、別途信頼のおける工事業者様にて施工してください。

※壁面へのアンカー固定を行う場合は壁固定金具を取り付け後、壁固定金具のアンカー穴を利用してアンカー固定を行ってください。

■ 【壁固定金具】をメインフレームの内側に取り付けます。壁固定金具の背面を壁にあてるように位置を固定しながら六角穴付ボルトM8×20・スプリングワッシャー・平ワッシャーにてメインフレームの内側から固定してください。(図4・図5)

図4


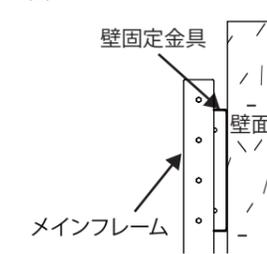


図5

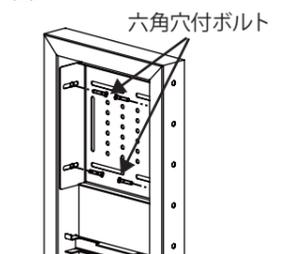


3 プレート固定金具&フックプレート **警告**

警告 フックプレートを組立てる際は二人以上で行いフックプレートが落下しないよう保持して組立てください。


■ 【メインフレーム】の左右に【プレート固定金具(左・右)】を取り付けます。プレート固定金具(左・右)を天面のビス穴が上になるようにしてメインフレームの両サイドへ六角穴付ボルトM8×20・スプリングワッシャー・平ワッシャーにて固定してください。(図6)

図6

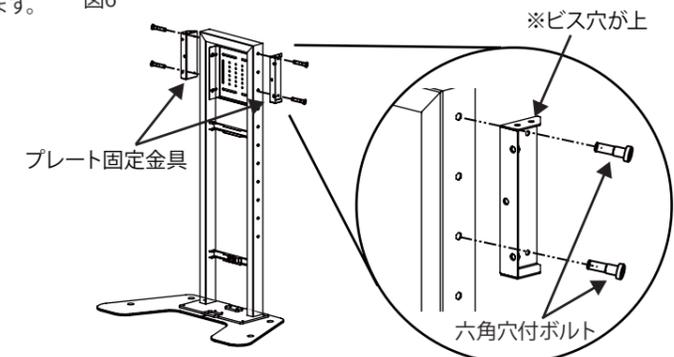

■ 【プレート固定金具(左・右)】に【フックプレート】を取り付けます。プレート固定金具(左・右)正面の上穴に六角穴付ボルトM8×20・スプリングワッシャー・平ワッシャーを軽くとめ、フックプレートをひっかけてください。フックプレートひっかけたら、図7のように正面から六角穴付ボルトM8×20・スプリングワッシャー・平ワッシャーにて固定してください。最後にひっかけた六角穴付ボルトM8×20をしっかりと固定してください。


図7

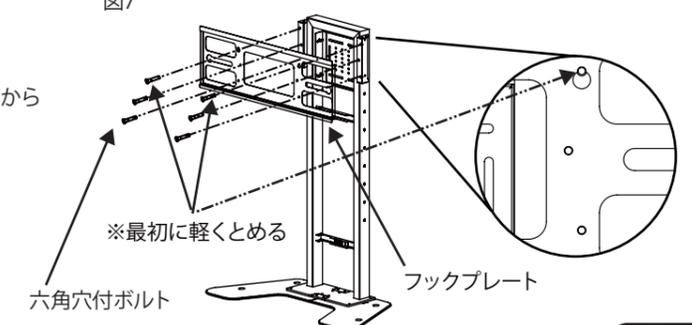

4 フロントパネル  **警告**


 **警告** フロントパネルを取り付ける際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立てください。

■【フロントパネル】を【メインフレーム】の内側に取り付けます。
メインフレーム内側上のひっ掛け部にフロントパネルをひっかけてから垂直にし、メインフレーム内側下のマグネット部のマグネットでフロントパネルを固定してください。

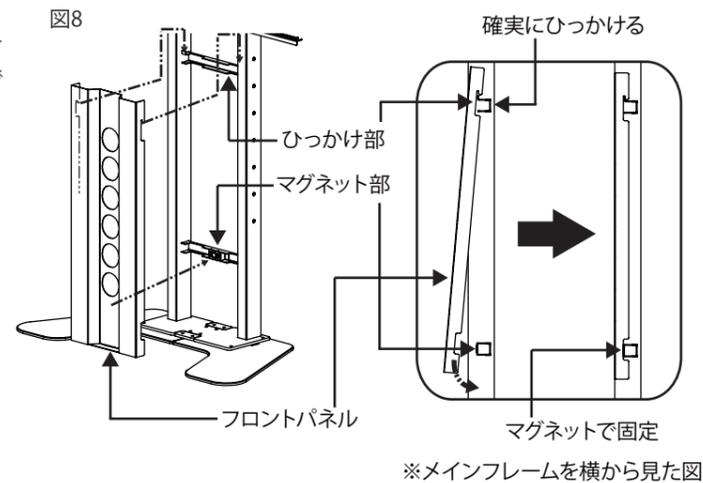

5 ベースカバー


■【ベースカバー】を【メインフレーム】の下側に取り付けます。
図9のように対応した穴にベースカバーの突起を差し込む事でベースカバーを固定する事が出来ます。

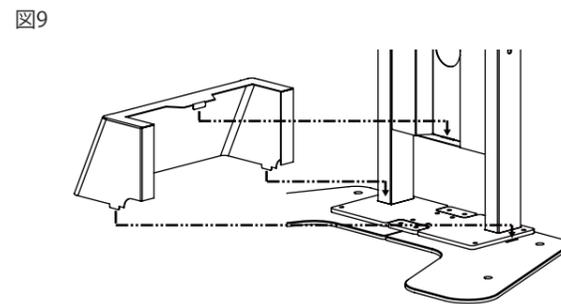

6 棚板  **警告**

 **警告** 棚板を取り付ける際は二人以上で行い棚板が落下しないよう保持して組立てください。

■【棚板】をメインフレームに取り付けます。
棚板を取り付ける位置を決め、ボルトを通す穴の位置を確認してください。
棚板の保持金具をメインフレームの外側に合わせ、棚板とメインフレームの取付穴を合わせてください。合わせた穴を六角穴付ボルトM8×20、スプリングワッシャー・平ワッシャーにて固定してください。

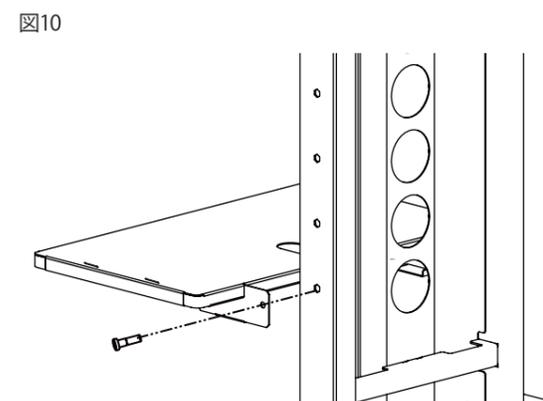

7 防振パッド

■【防振パッド】を【フックプレート】に取り付けます。
防振パッド上部のひっ掛け部分をフックプレート上部へひっかけます。
また、防振パッド下部の突起はフックプレート下部の受け穴へ差し入れます。
※防振パッドのハンドル部はフックプレート中部にあるハンドル逃げ穴より差し入れて、フックプレートの背面側へ突き出してください。

