

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部品名	数量
①	棚板	1ヶ
②	フレーム取付金具	1ヶ
③	フレーム受け金具	1ヶ
④	六角穴付ボルトM6×20	2ヶ
⑤	六角レンチ	1ヶ

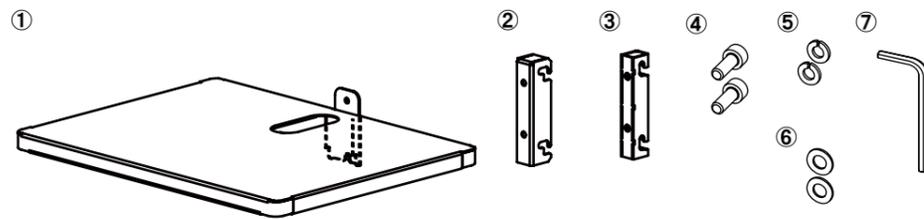

2. 組立手順

1 フレーム金具取付

■マウントプレートを取り付けたい位置にフレーム受け金具とフレーム取付金具を【図2】のように取り付けます。

図1



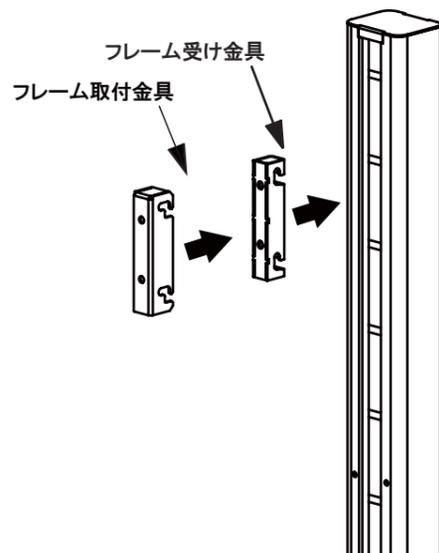


図2

① フレーム受け金具を任意の位置に引っ掛けます。

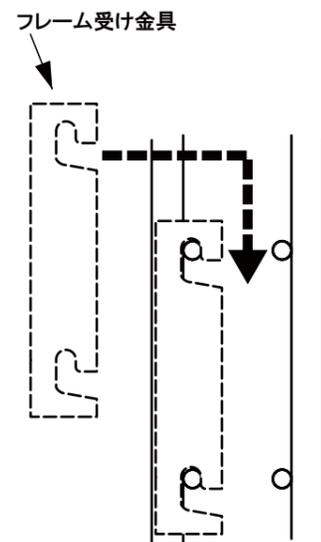

② フレーム受け金具を覆うようにフレーム取付金具を引っ掛けて押し込みます。

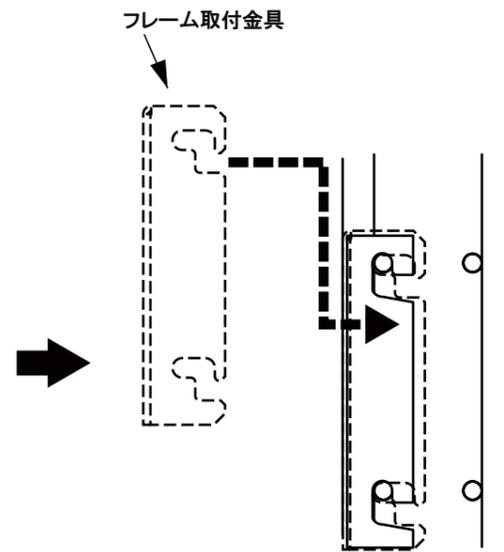

2 棚板取付方法 **注意**




注意

- 棚板を取り付ける際は必ず棚板が落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能な機器の最大重量は10kgです。

■フレーム取付金具の下段ボルト穴に固定ボルトを軽く締めて棚板を引っ掛けるように保持し、フレーム取付金具の上段ボルト穴と棚板の上段ボルト穴を固定ボルトによって固定します。最後に下段の固定ボルトを最後まで締め込んで固定します。(図8)

図7

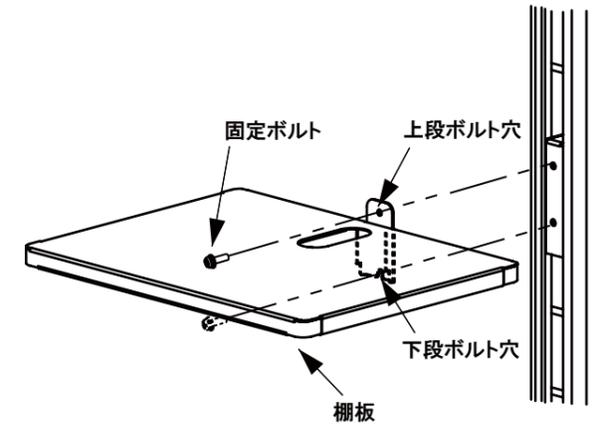

ボルトの取り付けは全て

- ①六角穴付ボルト
 - ②スプリングワッシャー
 - ③平ワッシャー
- の順で締めてください。

