



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。




注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを
使用しますのでご用意ください。


番号	部 品 名	数量
①	ベース	1ヶ
②	メインフレーム	1ヶ
③	マウントプレート	1ヶ
④	ディスプレイ取付金具	2ヶ
⑤	六角穴付ボタネボルト M6×15	8ヶ
⑥	平ワッシャ M6	4ヶ
⑦	スプリングワッシャ M6	4ヶ
⑧	ナベネジ M5×15	2ヶ
⑨	六角レンチ	1ヶ
⑩	ディスプレイ取付ネジ	1set

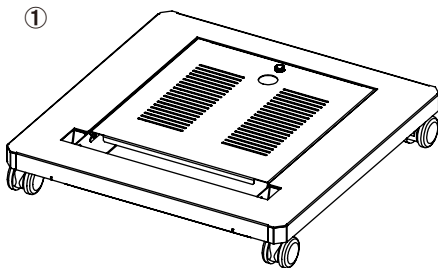


②

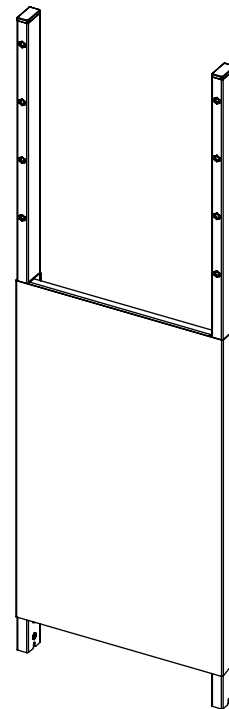

③

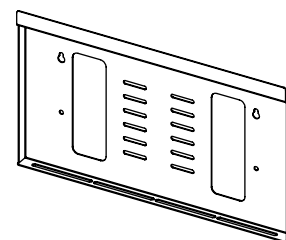


④



①

⑤

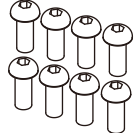

⑥



⑦



⑧



⑨



●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順

1 メインフレーム



注意

- メインフレームを組み立てる際は必ず二人以上の作業員で行い、メインフレームが転倒しないように保持して組み立ててください。
- メインフレームとベースを固定するボルトはしっかりと固定してください。

- 機器収納スペースのカバーを固定している化粧ネジを取り外し、カバーをベースから取り外してください。(図1)
- ベースに設けられた穴にメインフレームを挿し込んでください。(図2)
- 付属の六角穴付ボタネボルト M6×15にスプリングワッシャ M6、平ワッシャ M6を通してください。スプリングワッシャ M6、平ワッシャ M6を通したら、ベースに設けられた穴(4箇所)にボルトを通し、六角レンチにてベースとメインフレームをしっかりと固定してください。(図3)
- メインフレームを固定したら、機器収納スペースのカバーをベースに取り付け、化粧ネジにて固定してください。

※機器収納スペースのカバーを取り付ける際は、取り外しとは逆の手順で取り付けてください。

図1

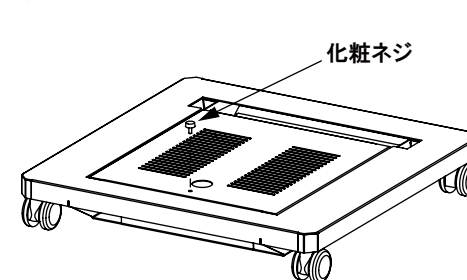


図2




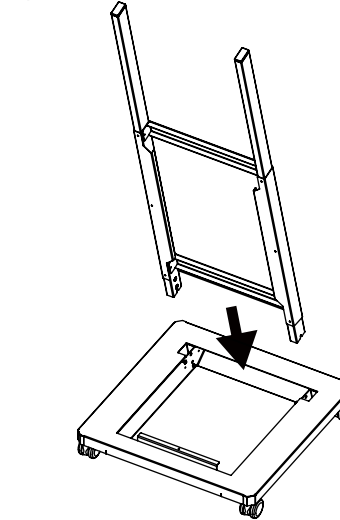


図3

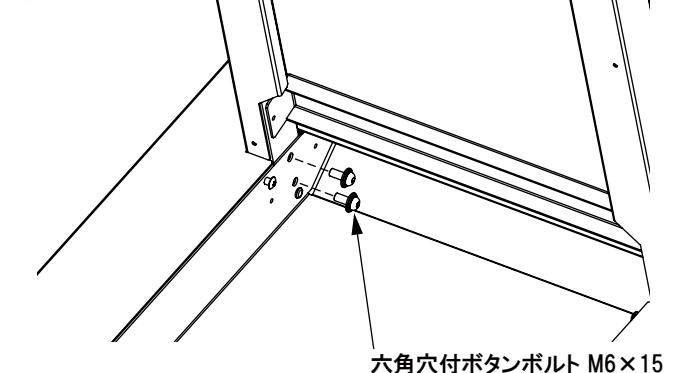

差し込む方向に
注意する


ボルト詳細

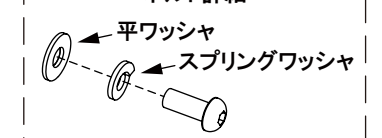

2 マウントプレート

- 六角穴付ボタネボルト M6×15をメインフレーム上部の左右の穴(2箇所)に仮固定してください。(図4)
- マウントプレートを仮固定したボルトに引っ掛けてください。
- マウントプレート下部に設けられた穴(2箇所)にボルトを通し、仮固定していた上部のボルトとともにしっかりと固定してください。(図5)

図4

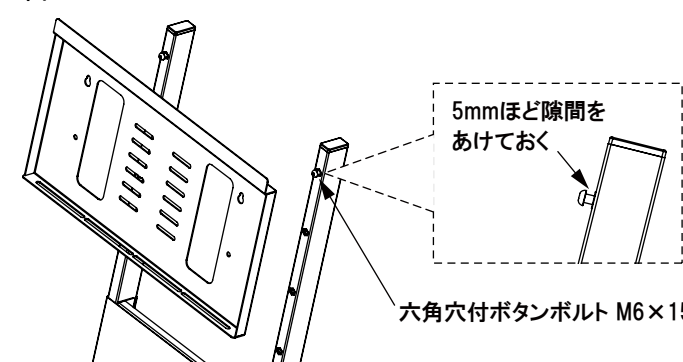

5mmほど隙間を
あけておく

六角穴付ボタネボルト M6×15

図5

