宅配KEEPER A ミニ 設置説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

ver1.0

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。（本書は大切に保管してください）

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

■本製品を設置する際は、十分強度があるところに施工業者による固定を実施してください。製品が転倒し重症を負う可能性があります。
■据え置き設置する際は、必ずベースを使用しアンカー固定を行ってください。
■必ず二人以上の作業者で設置を行ってください。転倒および落下し、機器の破損や怪我をする恐れがあります。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
■据え置き設置の組み合せ高さが1540mmを超える場合は、床面に加え壁面へのアンカー固定を行ってください。
また、安全のため高さ1780mm以下に収まるように設置してください。


1. はじめに

■商品到着後、傷や破損がないか確認してください。施工やお客様にて商品を輸送したことによって発生した傷や破損については当社で責任を負いかねます。

1 宅配ボックスタイプのセット内容（ミドル、スモール、スモールユニット）

番号	部 品 名	ミドル スモールユニット	スモール
①	ボックス本体	1ヶ	1ヶ
②	捺印用金具	1ヶ	1ヶ
③	連結用ネジ（M8×15）	6ヶ	5ヶ
④	ゴムワッシャー	12ヶ	10ヶ
⑤	六角ナット（M8）	6ヶ	5ヶ
⑥	宅配ボックス用シール	1枚	1枚
⑦	非常開錠用鍵	1ヶ	1ヶ


※ボックスの形状は、型式によって異なります

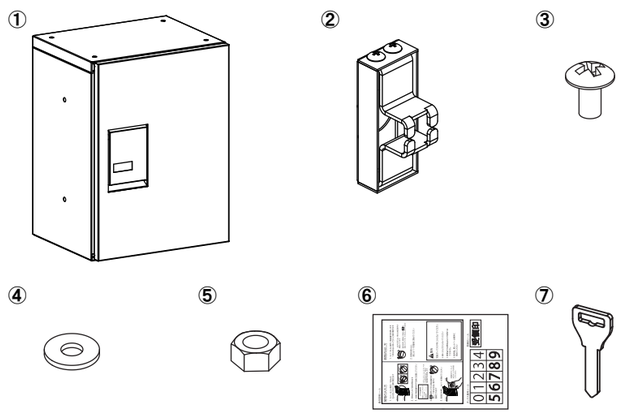

2 ベースのセット内容

■宅配ボックスを据え置き設置する際にはベースが必要となりますので、必要数量分のベースをご用意ください。

番号	部 品 名	数量
①	ベース	1ヶ

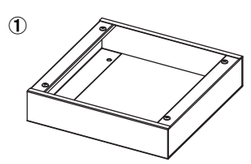


3 別途ご用意いただくもの

■説明書をよく確認し、設置環境に合わせて必要なものをご用意ください。
印鑑、壁面取付ネジ、プラグ、アンカーボルトは添付していませんので、お客様の方で別途ご用意ください。

●印鑑
シャチハタ製
ブラック16 別製
品番：XL-16

※その他印鑑は取付できません



●壁面取付ネジ
推奨サイズ：トラスタッピングネジ 5×45

●プラグ
推奨品：サンコースマートプラグ SMT-8X40

2. 施工方法


●設置 ⚠ 注意

■設置の際は手袋を着用し、ケガが無いよう十分注意して作業を行ってください。
■製品は安全性が確保できる場所に設置してください。得に、強風が吹く場所や屋根から雨水が流れ落ちる場所には設置しないでください。
■製品を設置する際は傷がつかないよう注意してください。傷から錆が発生する恐れがあります。
■壁面固定、床面へのアンカー固定は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
■製品が、垂直水平になるように設置してください。ボックスの変形や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。


1 ノックアウト穴の打ち抜き

⚠ 注意
■ボックス連結面以外のノックアウト穴を打ち抜かないでください。ボックス内に水が浸入します。


① 連結する天面、側面にあるφ10ノックアウト穴位置を確認します。

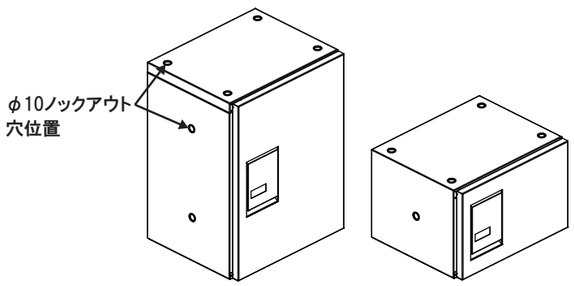


② 穴位置にプラスドライバーなどをあて
ハンマーで叩くとφ10の穴を打ち抜くことができます。
※連結する面以外の穴は打ち抜かないでください

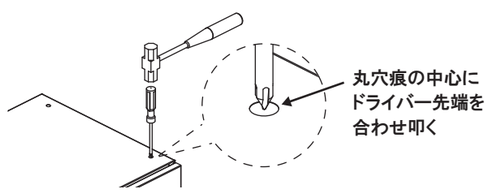

③ 壁面設置する際は、背面にあるφ7ノックアウト穴も打ちぬいてください。

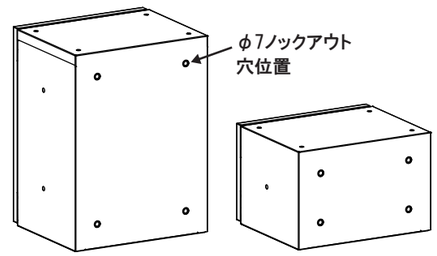

④ 底面にボックス、ベースを連結する場合は、ボックス下部にある固定ネジ(M4×6)を外し、底板を取外しておいてください。

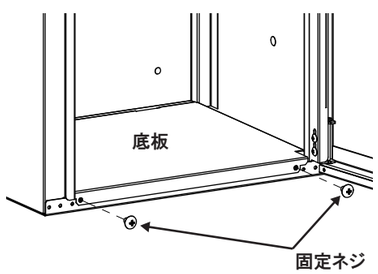

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003


ver1.0

2 壁面設置


⚠ 注意

■壁面固定を行う際は、ボックス周囲をシーリング処理する等、打ち抜いた穴から水が進入しないよう対策を実施してください。

① 設置する場所が決まりましたら、以下の取付ピッチを参考に壁面に穴をあけ、プラグを打ち込んでください。。
※プラグ、タッピングネジは付属しておりませんので別途ご用意ください。

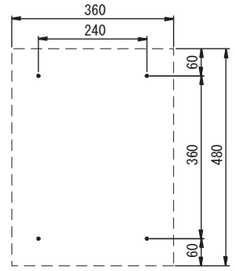


ミドル、スモールユニット

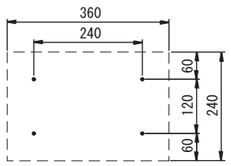

スモール

② ボックス内側より、タッピングネジで壁面に仮固定してください。
※製品の水平が出ているか確認しながら作業してください。

③ 連結用穴の位置を合わせるように上下左右の宅配ボックスを重ね連結用ネジ(M8×15)とM8ナットの間にゴムワッシャーを入れしっかりと共締めしてください。

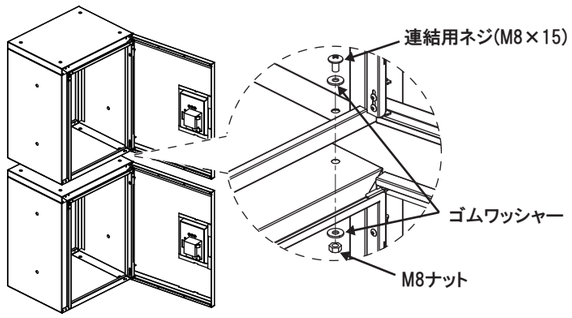


※ 側面連結の際も同様にゴムワッシャーを入れしっかりと共締めしてください

④ 本体のゆがみや扉の開閉に支障がないか確認し壁面を仮固定しているネジを本締めしてください。


⑤ 設置後、ボックスの底板を再び取り付けてください。

3 据え置き設置　※別途、オプションのベースが必要となります


① 設置する場所が決まりましたら、以下の取付ピッチを参考にベースにアンカーボルトを取付けてください。
※アンカーボルトは付属しておりません。
アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼してください

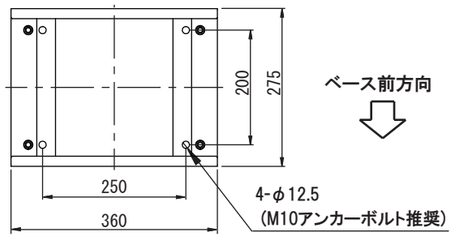


② ベースが水平に設置されるよう調整し、アンカー固定してください。

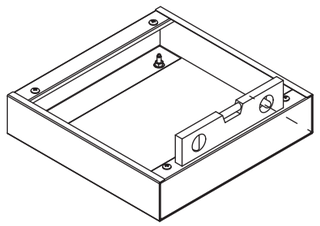

③ ベース上部に取付られている取付ネジ(M8×15)を外してください。

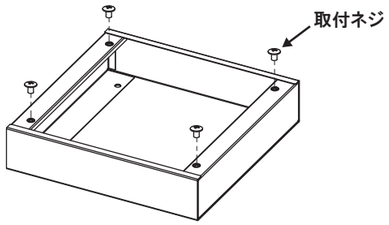

④ ベースのネジ穴と穴位置を合わせるようにボックスを載せ外した取付ネジで4箇所しっかりと固定してください。

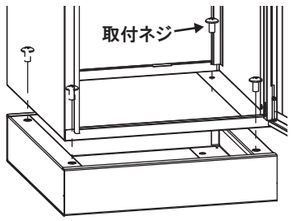

⑤ 壁面設置③の項目を参照し、上下左右の宅配ボックスを連結してください。


⑥ 設置後、ボックスの底板を再び取り付けてください。

3. 各種設定


1 印鑑の取付け

① 宅配業者の受領印用に、1つの宅配ボックスに印鑑を取付ける必要があります。印鑑を取付ける宅配ボックスを予め決めておいてください。


② 指定印鑑（シャチハタ製 ブラック16）のホルダーを取り外します。




③ 宅配ボックスに添付の捺印用金具の調整ネジを緩め、印鑑を金具の奥まで入れます。

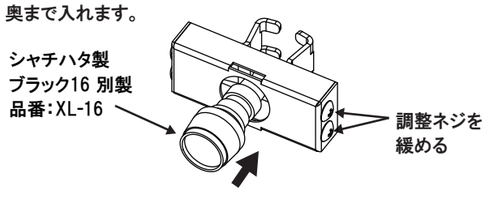


④ 印鑑を挿入後、調整ネジを締めて印鑑を固定します。

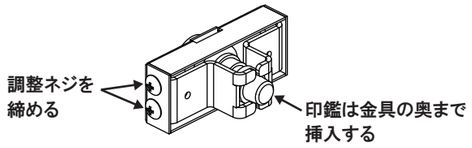

⑤ 印鑑を取付ける宅配ボックスの扉裏側にある固定ネジを外しブランクパネルを取外します。

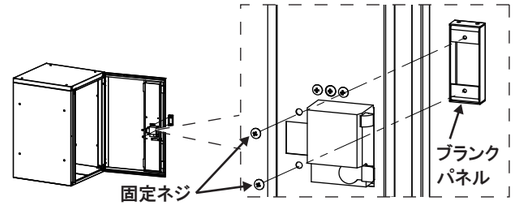


⑥ 取外したブランクパネルの位置に捺印用金具を入れ、先程取外した固定ネジでしっかり固定してください。

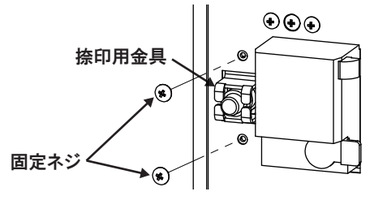

2 宅配ボックスシールの貼付け


■宅配ボックス本体に添付していますシールセットを使用し、シールを貼付けてください。
■印鑑を取付けた宅配ボックスに、ボックスナンバーシール、受領印シール、操作説明シールの3点を貼付けてください。
■印鑑を取付けていない宅配ボックスに、ボックスナンバーシールを貼付けてください。

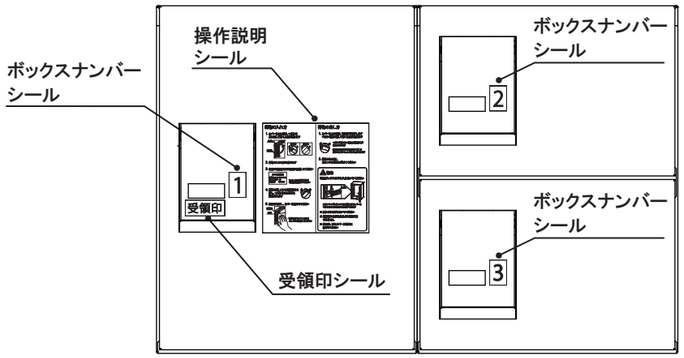


SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL：0120－74－1003

4. 仕様図

・ミドル(TK40A-1M-□)、スモールユニット(TK40A-2S-□)

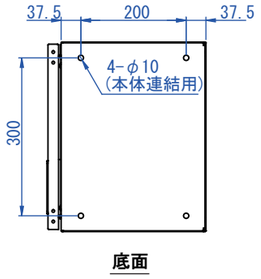


底面

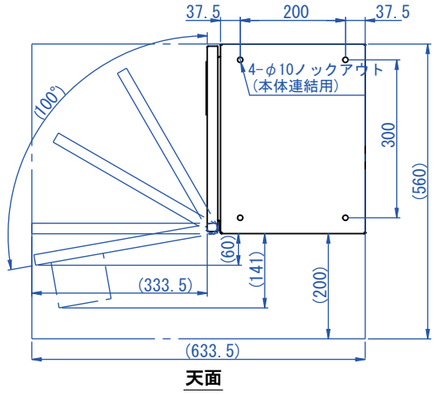


※右側面は壁面から
200㎜以上離して設置してください


天面

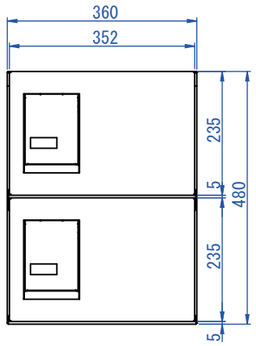


正面（スモールユニット）

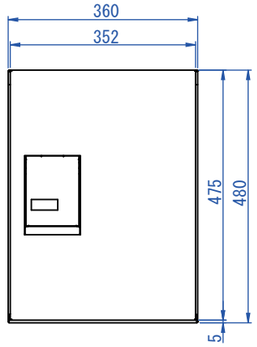

正面（ミドル）

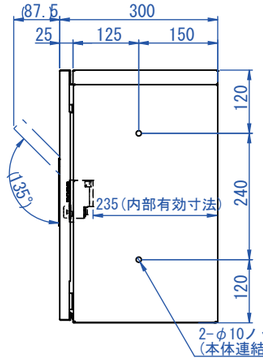


側面

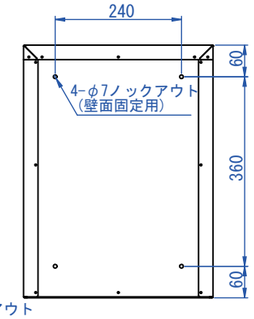


背面


・ベース（TK40A--LB-□）

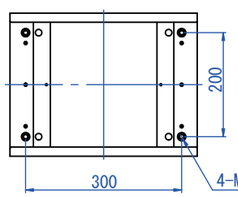

天面




側面

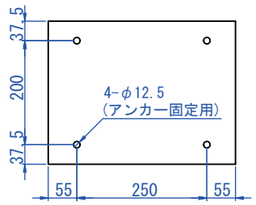


底面

・スモール(TK40A-1S-□)

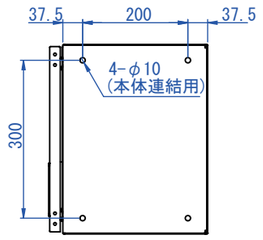


底面

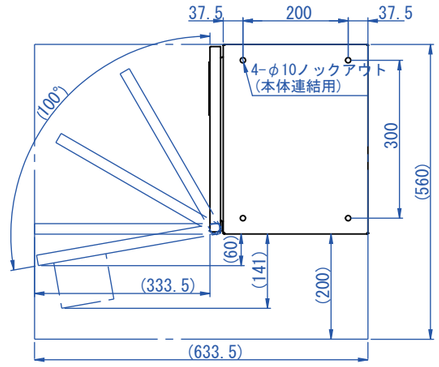


※右側面は壁面から
200㎜以上離して設置してください


天面

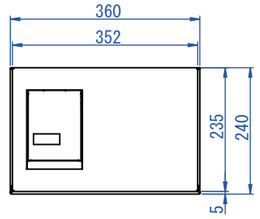

正面

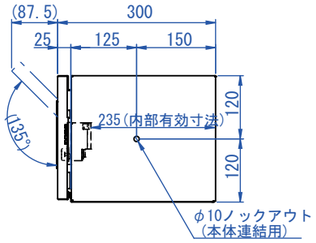

側面

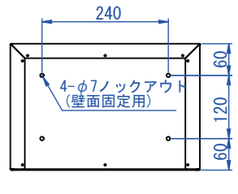

背面