

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますのでご注意ください。

番号	部 品 名	数量
①	ベース	1ヶ
②	下部フレーム	1ヶ
③	上部フレーム	1ヶ
④	マウントプレート	1ヶ
⑤	ディスプレイ取付金具	2ヶ
⑥	ボタンキャップスクリュー M6×20	16ヶ
⑦	平ワッシャ M6	16ヶ
⑧	スプリングワッシャ M6	16ヶ
⑨	ノブ M5	2ヶ
⑩	六角レンチ	1ヶ
⑪	機器収納部鍵	1set
⑫	ディスプレイ取付ネジ	1set

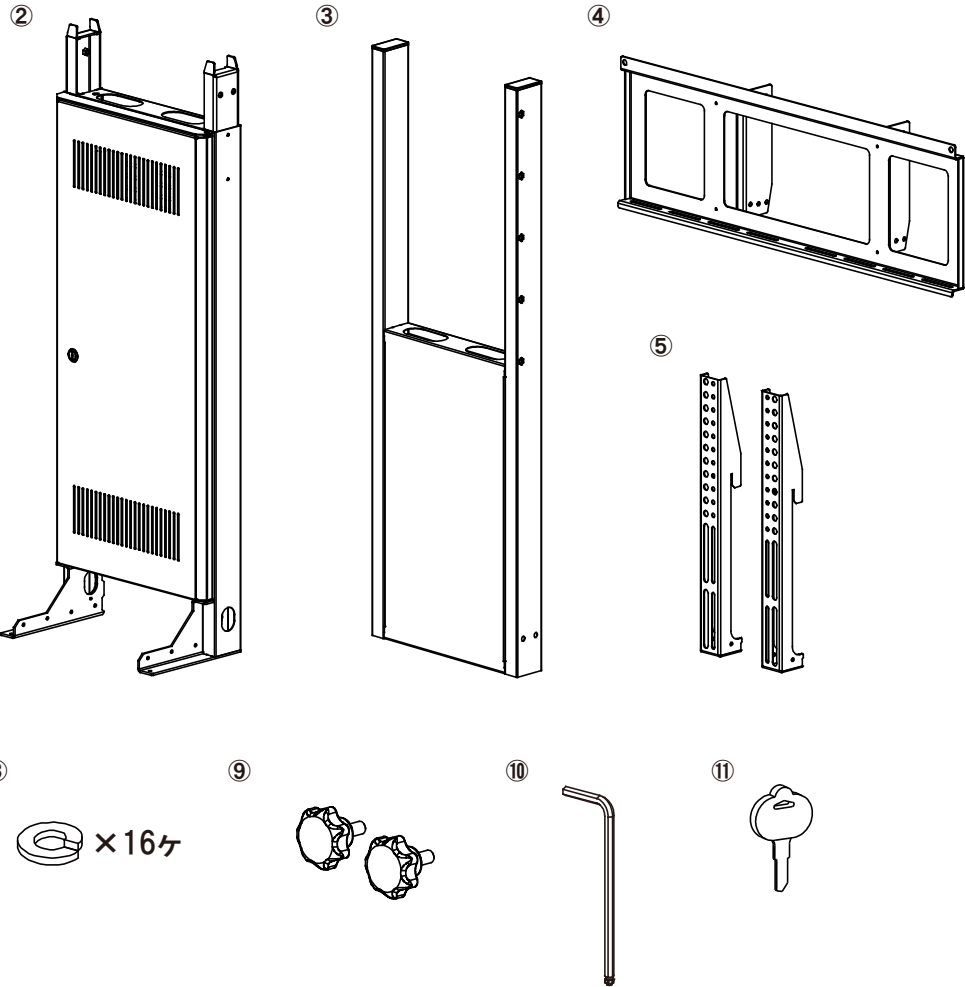

●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。


2. 組立手順

1 ベース

警告

- 本製品を組み立てる際は必ずアンカー固定を行ってから組立ててください。転倒し怪我をする恐れがあります。
- アンカーボルトは付属しておりませんので、適切なアンカーボルトを工事施工会社または工務部門の方へご相談頂き設置作業を行ってください。

- ベースに前面の固定ネジを左右2箇所取り外し、ベースカバーを取り外してください。(図1)
- 設置する場所が決まりましたら、水平な床面に図2のピッチでアンカーボルトを6箇所打ち込み固定してください。(図2)
- ※設置後ケーブル等を背面から出し入れする際は予め壁面とベースの間に電源プラグ等が通る隙間を設けて設置してください。
- ※アンカーボルトはM10のものをご使用ください。

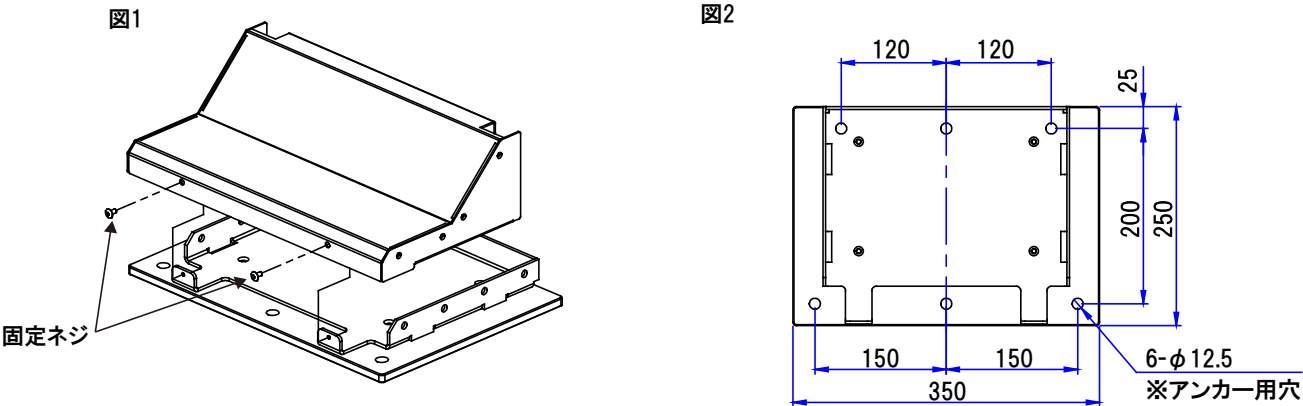


2 フレーム組立

警告

- 下部フレームを組み立てる際は必ず二人以上の作業者で行い、下部フレームが転倒しないように保持して組み立ててください。
- 下部フレームとベースを固定するボルトはしっかりと固定してください。

- 下部フレームをベースに乗せ、付属のボタンキャップスクリューM6×20に平ワッシャ、スプリングワッシャを通し、ベースと下部フレームを左右各4箇所しっかりと固定してください。(図3)
- 上部フレームの角穴に下部フレームの突起部を隙間が無くなるまで差し込み、同様にボタンキャップスクリューと各ワッシャにてしっかりと固定してください。(図4)

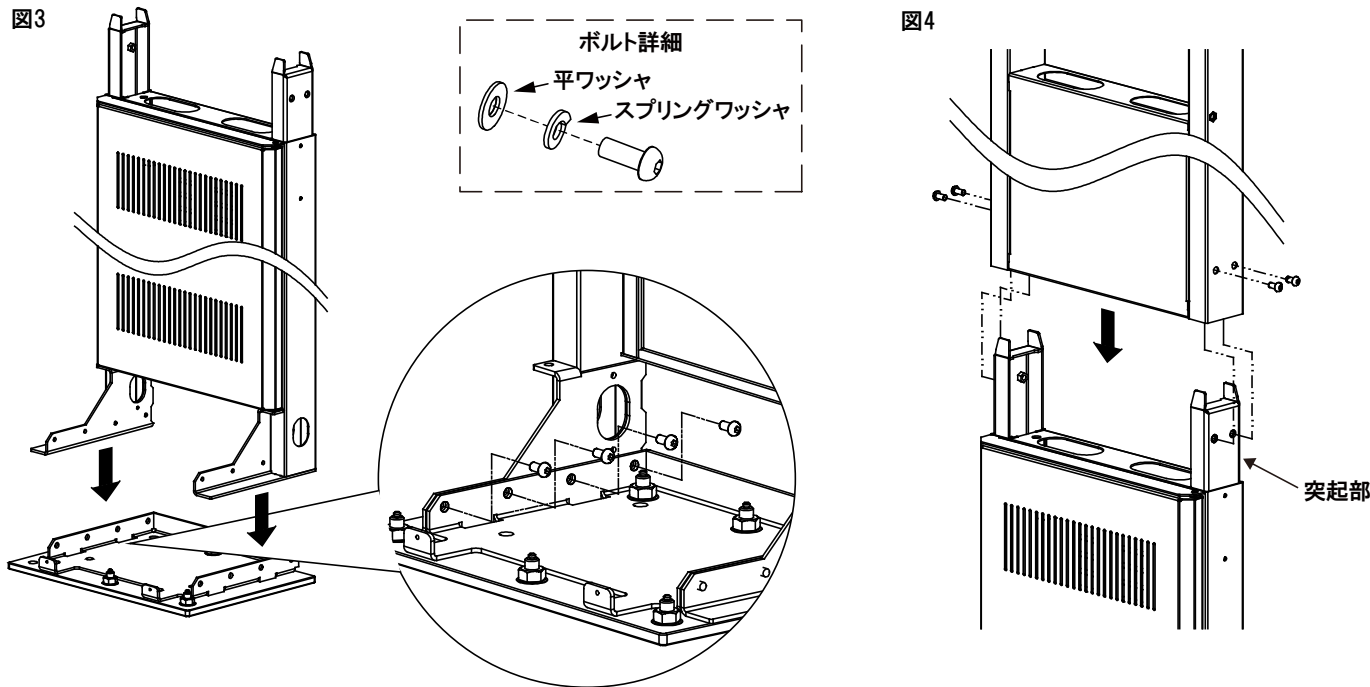

2. 組立手順

3 マウントプレート



警告

- FSA-HT50は高所での作業となりますので必ず作業床などしっかりとした足場をご用意いただき落下、転倒対策を行い作業してください。
- マウントプレートが落下しないよう複数の作業者でしっかりと保持し取り付けてください。

■ディスプレイの取り付け位置を決め、付属のボタンキャップスクリューM6×20に平ワッシャ、スプリングワッシャを通し左右1箇所仮固定してください。
※仮固定は5mm程隙間を開けてください。

■マウントプレート上部の引っ掛け部を仮固定したボルトに引っ掛けてください。マウントプレート下部の穴を傾ける角度の位置に合わせボタンキャップスクリューと各ワッシャにてしっかりと固定し、仮固定の上部ボルトもしっかりと固定してください。(図6)

図5


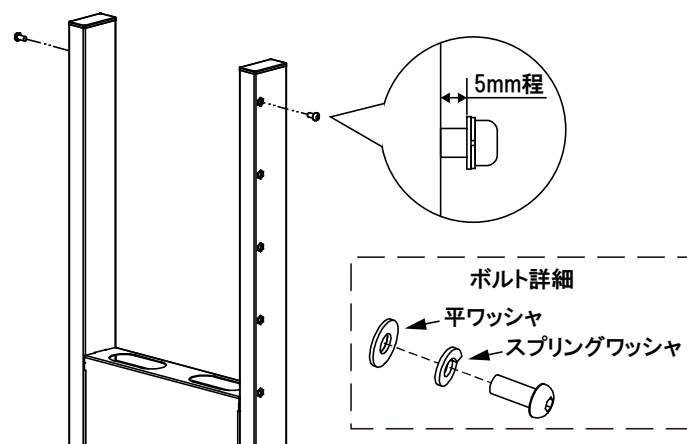



図6

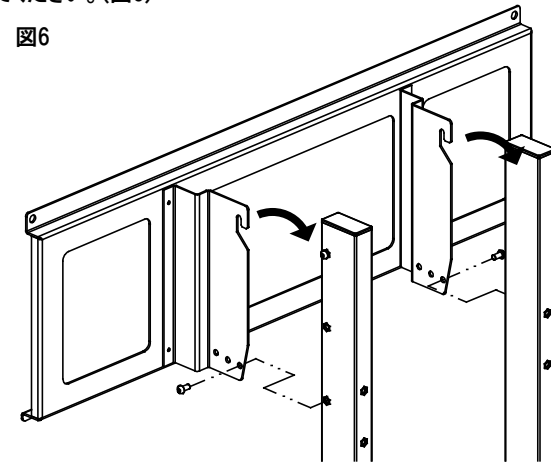

■マウントプレート上部両サイドにφ10の穴が用意してあります。転倒防止対策など必要に応じて使用してください。(図7)

※ワイヤー径、固定方法は専門業者へご確認頂きご用意ください。

図7

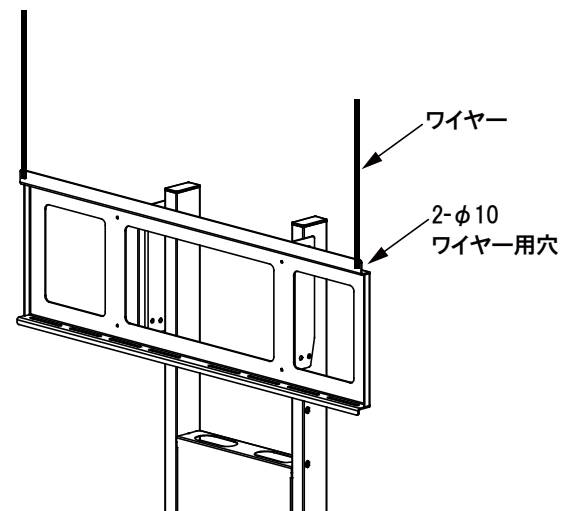

4 ベースカバー

■最初に取り外したベースカバーを取り付け、固定ネジで固定してください。(図8)

図8

