



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 注意

- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないでください。機器の破損の原因となります。
- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業員で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 注意

- 移動時はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
- 本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて

- 本製品にはディスプレイ取付用ネジを同梱しております。取付されるディスプレイのメーカー・型式によって使用するネジが異なりますので、予めディスプレイ取扱説明書もしくは下記弊社ホームページでネジサイズをご確認の上、使用ください。
- ※ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。


URL <https://www.world-sds.co.jp/furniture/uploads/FN/tenpubisu.pdf>



- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業員で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
- 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図1)
- ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
- ※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外してください。

図1

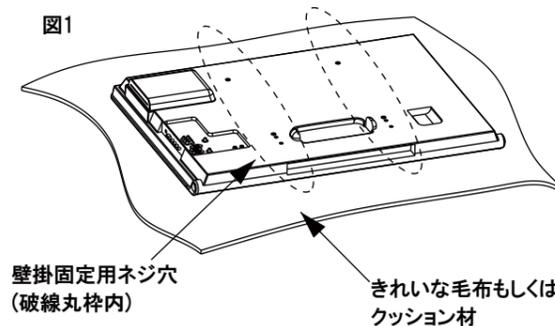

- 本製品に付属しているディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
- ※ディスプレイ取付金具には大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合わせて使い分けてください。(図2)

- ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せ、ドライバーにて固定ネジをしっかりと締め込み取り付けてください。(図3)
- ※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。

図2


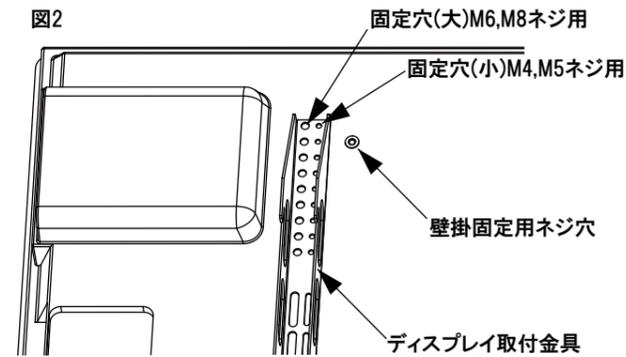


図3

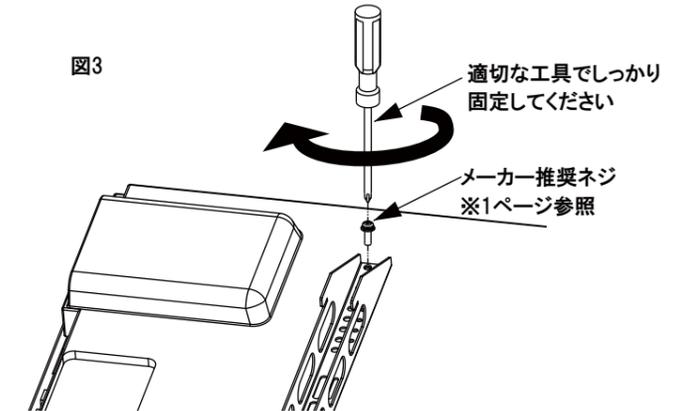

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業員で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 取付金具をネジで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

- ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを二人以上の作業員で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図4)

※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。

- 設置後、ディスプレイ取付金具とマウントプレートをナベネジ M5×15にてしっかりと固定してください。(図5)

図4


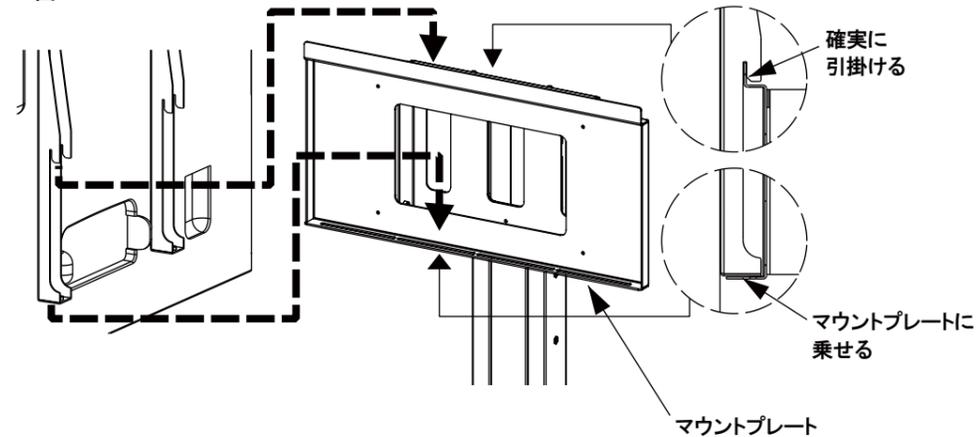


図5



2. 機能

1 ディスプレイ高さ調整

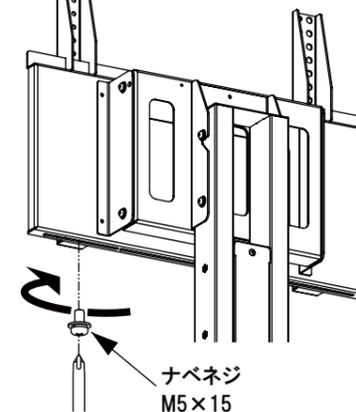


注意

- ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントユニットを取り外す際は必ずマウントユニットが落下しないように保持してください。落下し、破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載可能なディスプレイの最大重量は45kgです。

※マウントユニットの組み立て、および取り外し、取付けについては組立説明書の2項を参照ください。

- ディスプレイ取付け高さは4段階(100mmピッチ)で調整することができます。(図6)

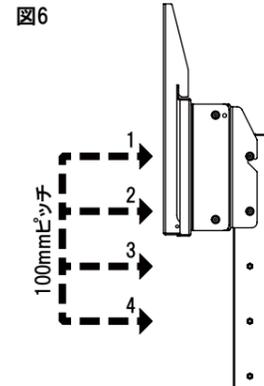

2 ディスプレイチルト機構



警告

- ディスプレイの取付角度を変更する場合、ディスプレイ、およびマウントユニットを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイ、およびマウントユニットを搭載した状態での角度変更は機器が落下し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- マウントユニットを取り外す際は必ずマウントユニットが落下しないように保持してください。落下し、破損、怪我をする恐れがあります。




※マウントユニットの角度変更、及び取り外し、取付けについては組立説明書の2項を参照ください。

- マウントユニットは0°、5°で角度の変更が可能です。

3 ケーブル引き回し

※ディスプレイを取り付ける前にケーブルを引き回してください。

- メインフレームの背面カバーを固定しているトラスネジを取り外し、背面カバーを外してください。(図7)
- ケーブルを入れる際は、メインフレーム上部から収納スペースに通してください。(図8)
- ケーブルを引き出す際は、背面カバー下部の穴から引き出してください。(図9)

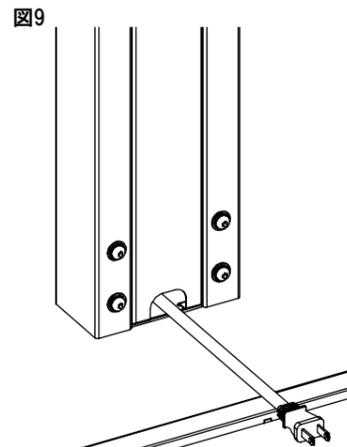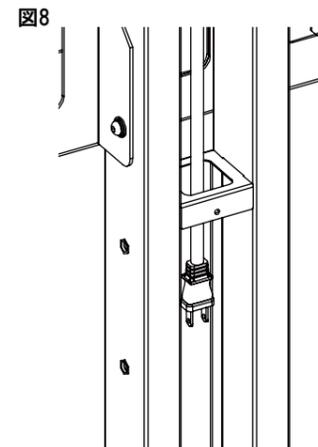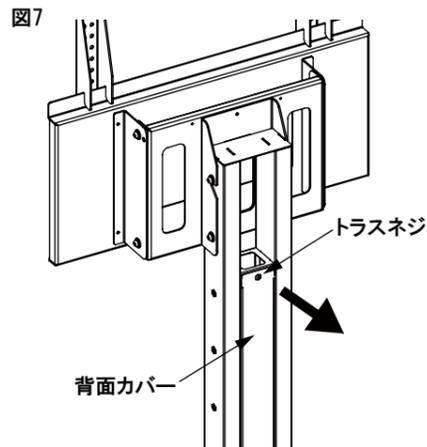

4 機器固定金具

- 機器固定金具に機器を載せ、機器固定用ベルト、またはVESA75×75、100×100のネジ穴がある場合はネジを利用して機器を固定してください。(図10)
- ※固定用ベルトや機器固定用ネジは付属していません。用途に適したものをお客様にてご用意ください。
- マウントユニットに設けられたスペースに機器固定金具を引っ掛け、トラスネジにて固定してください。(図11)

図10


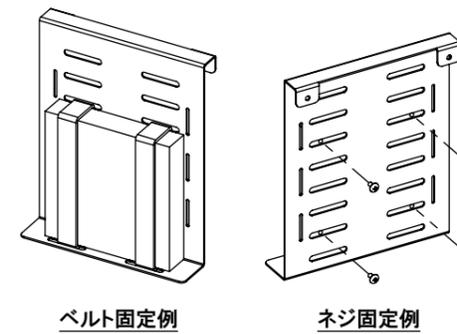


図11



3. 仕様図

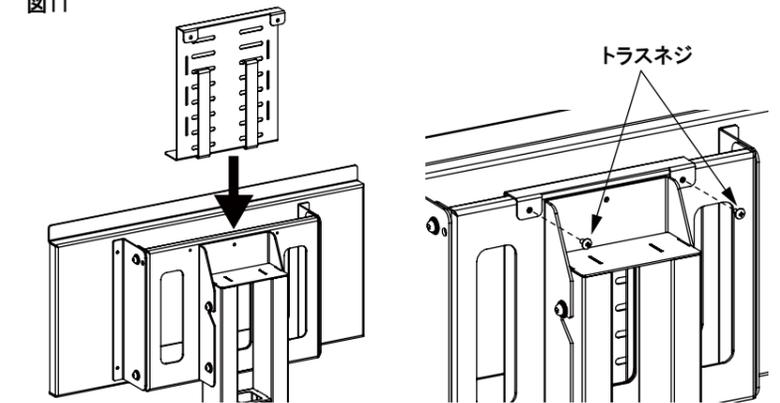