

 **注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 **注意**









- 工事専門業者以外は壁面への設置作業を行わないでください。
- ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けしないでください。機器の破損の原因となります。
- マウントプレートおよびディスプレイの取付は必ず複数の作業員で行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。
- 設置後はボルト、ネジ、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバー、六角レンチを使用しますのでご用意ください。

番号	部 品 名	数 量
①	マウントプレート	2ヶ
②	ディスプレイ取付金具	6ヶ
③	STB金具	2ヶ
④	マウントプレート連結金具	2ヶ
⑤	六角穴付ボタネボルト M8×20	3ヶ
⑥	平ワッシャ M8	3ヶ
⑦	スプリングワッシャ M8	3ヶ
⑧	六角ナット M8	3ヶ
⑨	ナベネジ M5×15	14ヶ
⑩	六角レンチ	1ヶ
⑪	ディスプレイ取付ネジ	3set

※本書ではWM-T3-430 43インチタイプで説明しています。

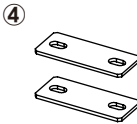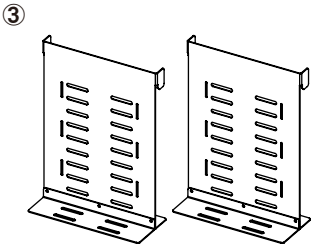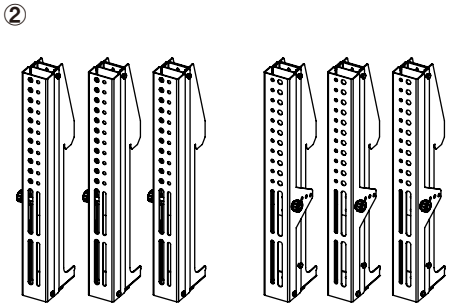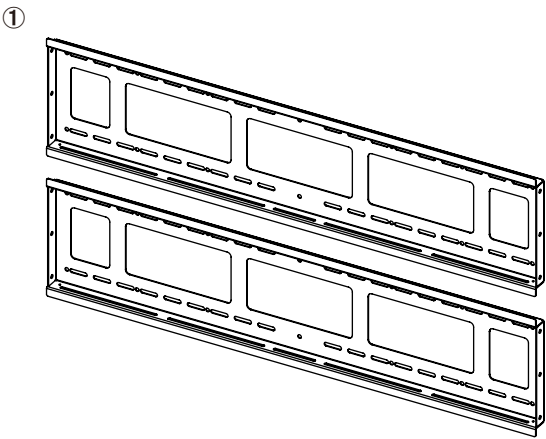


2. マウントプレートの設置

-  **注意**
- 工事専門業者以外は壁面への設置作業を行わないでください。
 - 必ず複数の作業員で作業を行ってください。


1 はじめに

- 壁面へ固定する前に、あらかじめマウントプレートどうしを連結します。
 - 平坦な面で、マウントプレートどうしを隣り合わせに置き、付属のマウントプレート連結金具、ナベネジ M5×15にて固定してください。(図1)
- ※マウントプレートの向きを間違えないよう注意してください。
- 付属の六角穴付ボタネボルト M8×20にスプリングワッシャ M8、平ワッシャ M8を通してください。
- スプリングワッシャ M8、平ワッシャ M8を通したら、マウントプレートに設けられた3ヶ所の丸穴にボルトを通し反対側から六角ナット M8にてしっかりと共締めしてください。(図2)

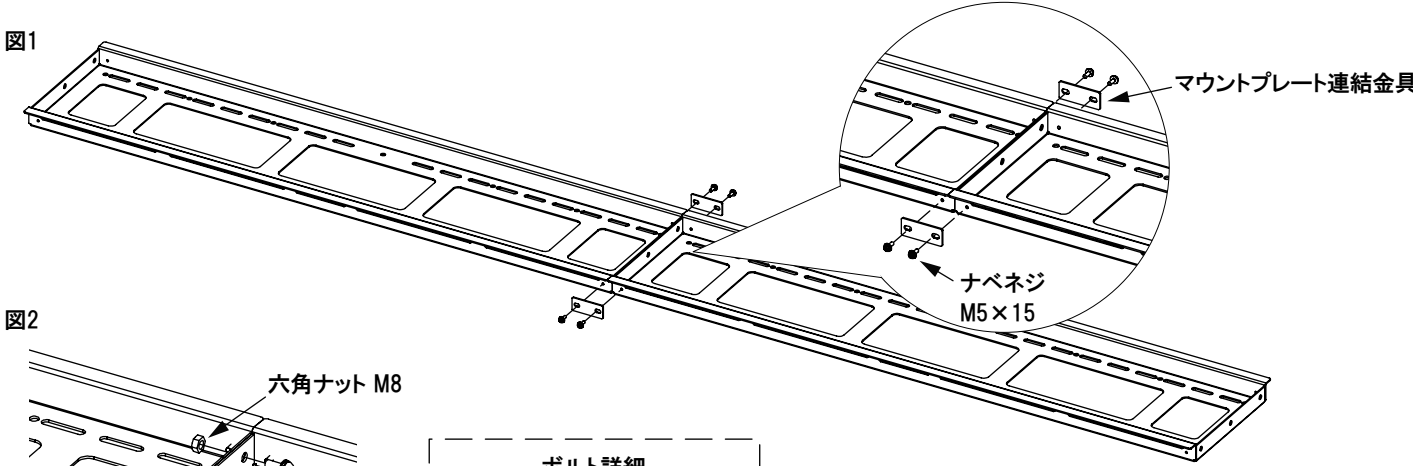

2 壁面への設置

- マウントプレート1面につき最低4ヶ所以上のアンカー等で壁面へ取り付けてください。(図3)
- ※壁の強度が弱い場所ではネジの本数を増やして設置してください。
- ※壁面固定用のネジやアンカー類は本製品に同梱しておりません。専門の業者にご依頼の上、別途ご用意ください。
- ※取付用の穴ピッチは本書7、8ページの仕様図をご参考ください。

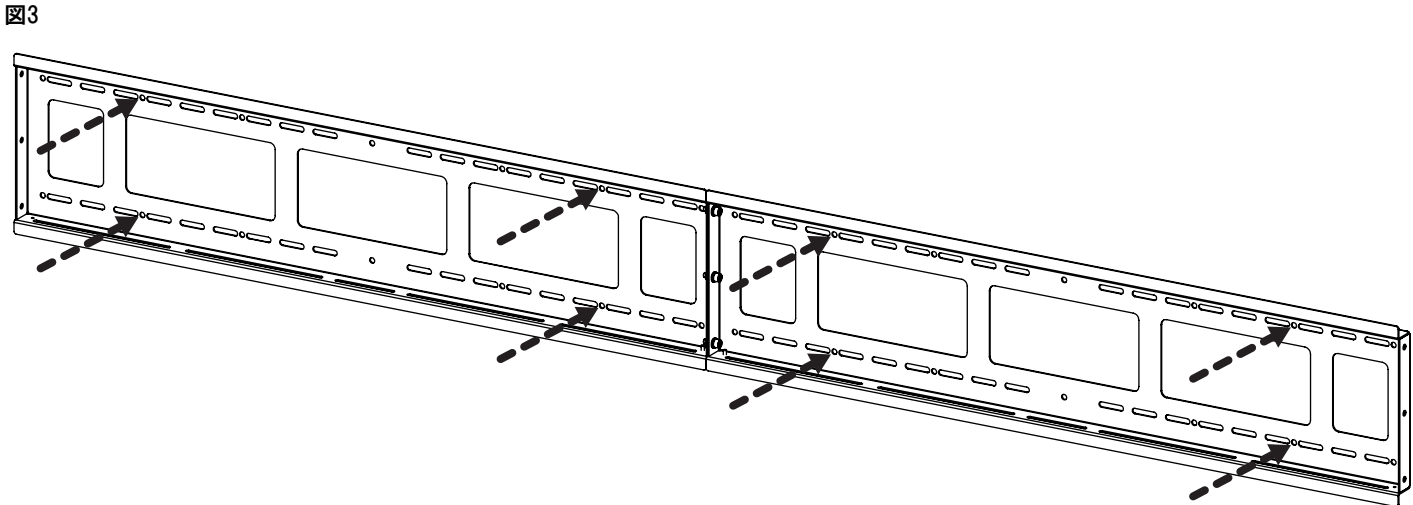

3. ディスプレイ搭載手順



注意

- 必ず複数の作業員で作業を行ってください。
- 搭載可能なディスプレイの最大荷重 WM-T3-430:1面あたり20kg
WM-T3-320:1面あたり15kg

- ディスプレイ取付金具6ヶのうち、3ヶは勝手違いです。
ディスプレイ1面につき、勝手違いとそうでないものをそれぞれ1ヶずつ使用するようにしてください。(図4)
- ディスプレイ取付金具をディスプレイに取り付ける前に、ディスプレイ取付金具の角度調整用ノブを取り外してください。(図5)
角度調整用ノブを取り外すことでディスプレイ取付金具を90° ほど開くことができます。

図4



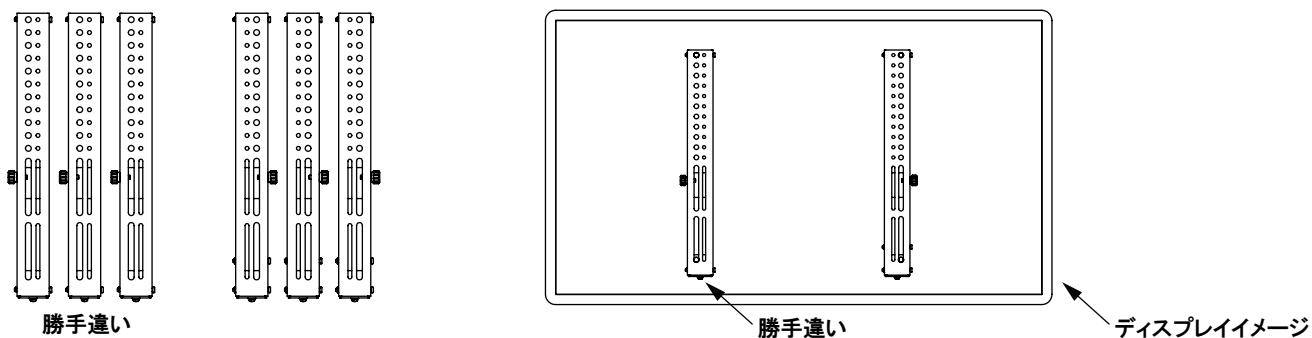


図5

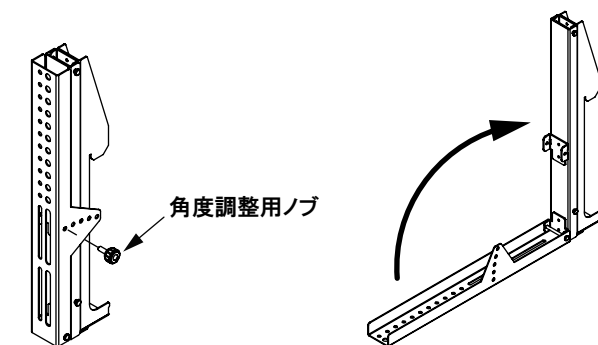


- ディスプレイに付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイの取扱説明書をご参照ください。
- 付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の下に置いてください(図6)
- ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴が設けられていますので、ディスプレイの取扱説明書で取付位置をご確認ください。
※ディスプレイによってはネジ穴部分にキャップ等が付いている場合がありますので、ディスプレイの取扱説明書に従って取り外してください。
- ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合わせ、プラスドライバーにてディスプレイ取付ネジをしっかりと締め込み取り付けください。
※ネジ穴のピッチによってディスプレイ取付金具の位置が調整できる場合は、ディスプレイの中央に合わせてディスプレイ取付金具を取り付けてください。
※ディスプレイ取付ネジはディスプレイメーカー推奨のものを使用してください。

図6

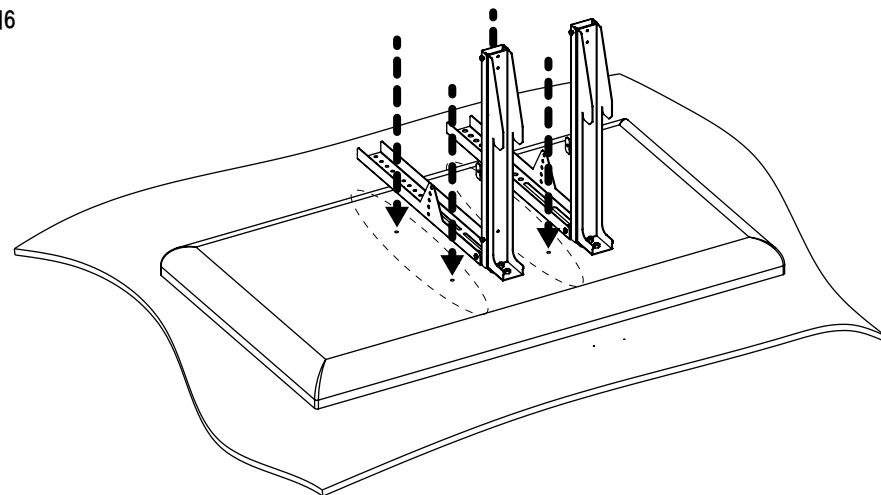

- 取り付け後、傾けたい角度に合わせ、先ほど取り外した角度調整用ノブを左右のディスプレイ取付金具に各1ヶ所固定してください。(図7)
0~20° まで5° 間隔で調整できます。

図7

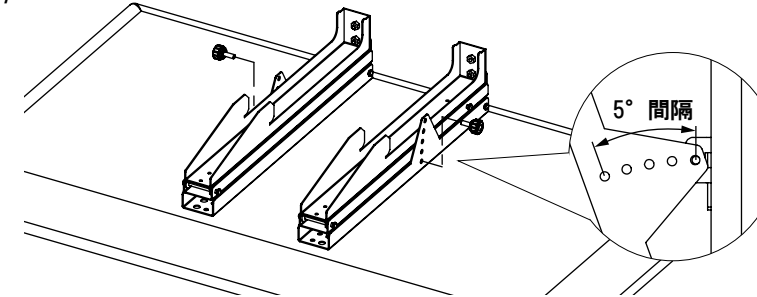

- ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを複数の作業員で支え、マウントプレートに引っ掛けるように設置してください(図8)
※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
- 同様に2面目、3面目のディスプレイを設置し、位置調整が完了したら、ディスプレイ取付金具とマウントプレートを付属のナベネジ M5×15にて全6ヶ所しっかりと固定してください。(図9)

図8


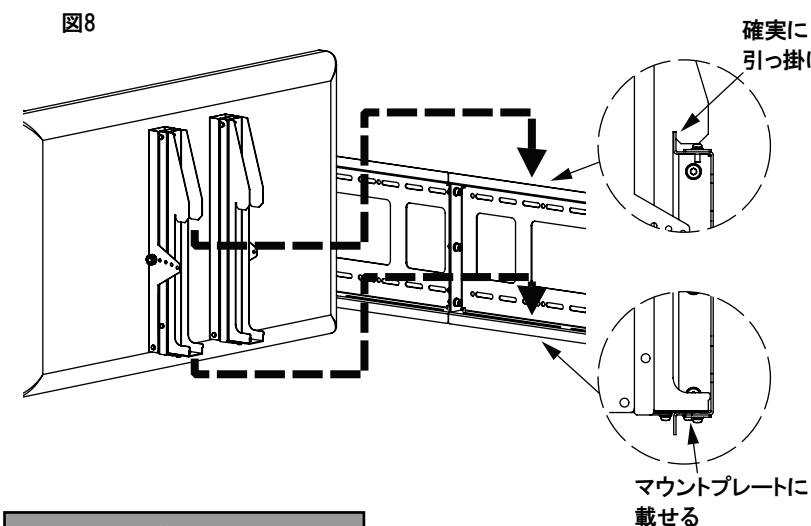


図9



4. 使用方法

1 メンテナンス機構

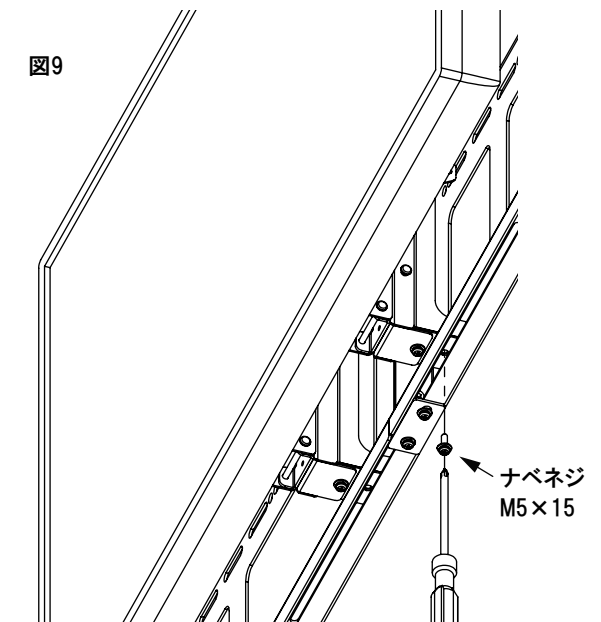


注意

- 必ず複数の作業員で作業を行ってください。
- メンテナンス機構はメンテナンス時のみ使用してください。用途と異なる方法で使用すると、機器の破損、怪我をする恐れがあります。

- ディスプレイ取付金具がマウントプレートに固定されていることを確認してから、メンテナンス機構を展開したいディスプレイのディスプレイ取付金具に取り付けられたネジを取り外してください。(図10)
※ネジを取り外す際、誤ってマウントプレートとディスプレイ取付金具を固定しているネジを外さないよう注意してください。

図10

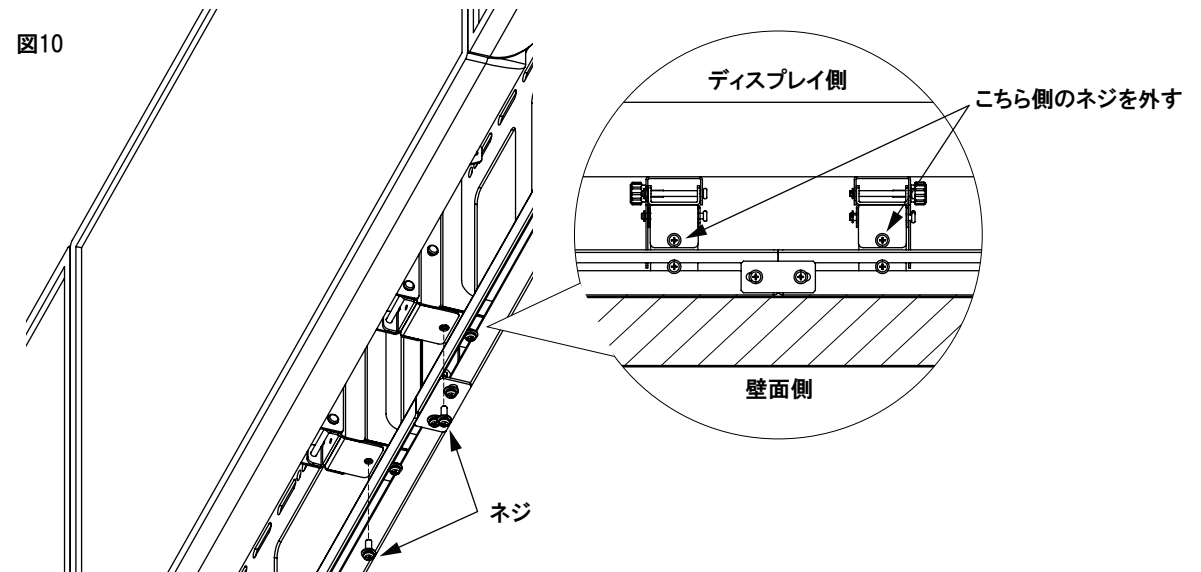

4. 使用方法

1 メンテナンス機構



注意


- 必ず複数の作業員で作業を行ってください。
- メンテナンス機構はメンテナンス時のみ使用してください。用途と異なる方法で使用すると、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 手を挟まないように十分注意しながら作業を行ってください。
- メンテナンス機構の操作は必ずディスプレイ正面方向から行ってください。誤った方向から操作を行うと怪我をする恐れがあります。

■ネジを取り外したら、ディスプレイをゆっくりと手前に引き上げメンテナンス機構を展開してください。(図11)

※支え金具が下がりきるまではディスプレイを保持し続けてください。


※メンテナンス機構の操作は必ずディスプレイ正面方向から行うようにし、ディスプレイ底面方向から覗き込むようにメンテナンス機構を操作しないでください。

図11

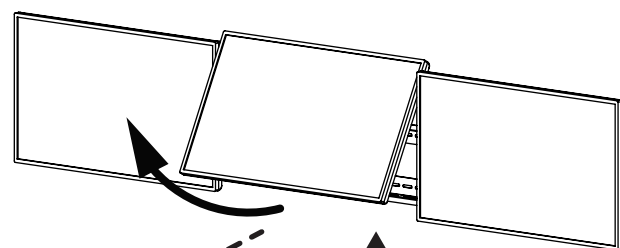

ディスプレイ正面方向

⚠ 底面から覗き込むように操作しない

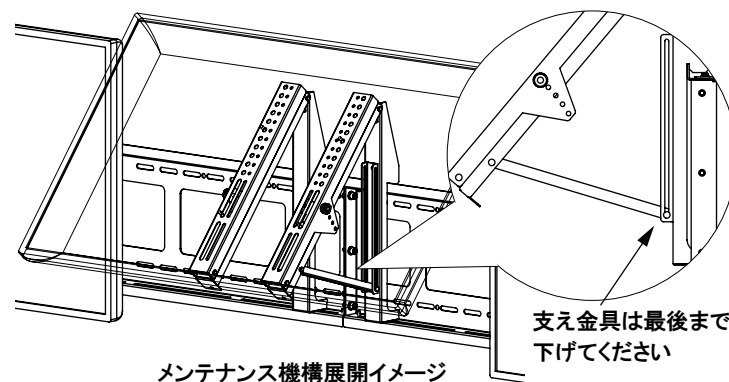

メンテナンス機構展開イメージ


支え金具は最後まで
下げてください

■メンテナンス作業が完了したら、ディスプレイを保持しながら支え金具を押し上げ、メンテナンス機構を格納してください。(図12)

※手を挟まないように十分注意しながら格納してください。

■メンテナンス機構展開前に取り外したネジを使用し、メンテナンス機構が誤って展開しないよう、しっかりと固定し直してください。

図12

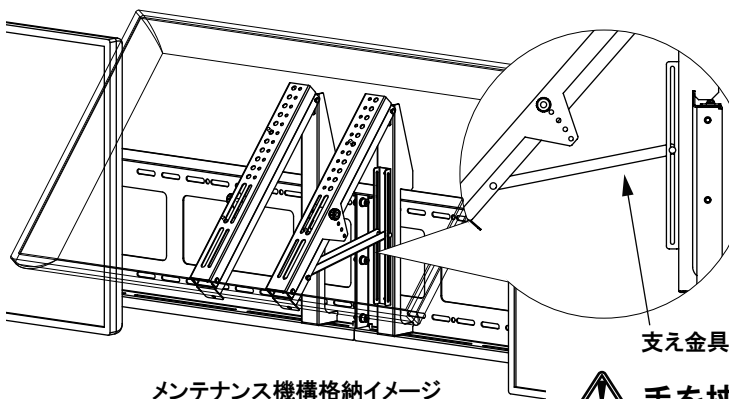

メンテナンス機構格納イメージ

支え金具を押し上げてください

⚠ 手を挟まないよう注意

2 STB金具




注意

- 機器を固定する場合は機器固定用ベルトまたは機器に設けられたネジ穴を利用して固定してください。正しく固定されていないと機器が落下し破損する恐れがあります。
- 搭載可能な機器の最大荷重はSTB金具1つにつき5kgです。

■STB金具に機器を載せ、機器固定用ベルトまたは、機器にVESA75×75、100×100のネジ穴がある場合はネジを利用して機器を固定してください。(図13)

※固定用ベルトや機器固定用ネジは付属しておりません。用途に適したものをお客様でご用意ください。

図13

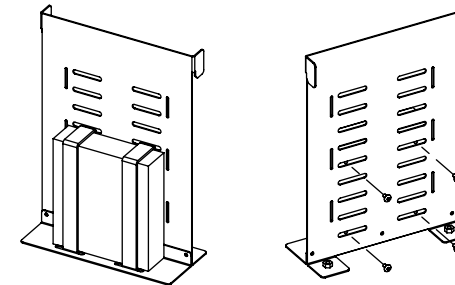

ベルト固定例

ネジ固定例

■STB金具に機器を固定したら、マウントプレートに引っ掛けるように設置してください。(図14)

※必ず確実に引っ掛かっているか確認してください。

■引っ掛かっていることを確認したら、STB金具とマウントプレートを付属のナベネジ M5×15にてしっかりと固定してください。(図15)

図14


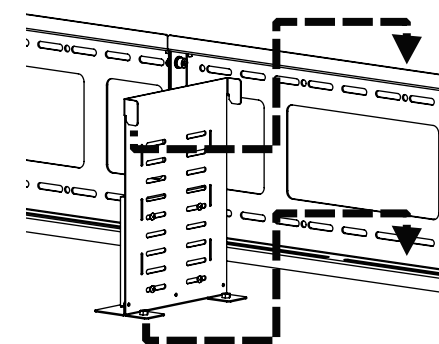





図15

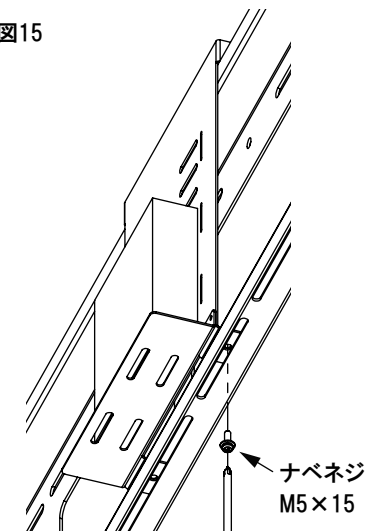


ナベネジ
M5×15

5. 仕様図


WM-T3-430 43インチタイプ

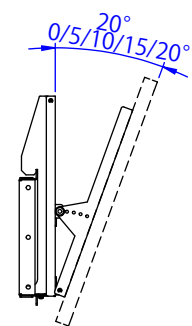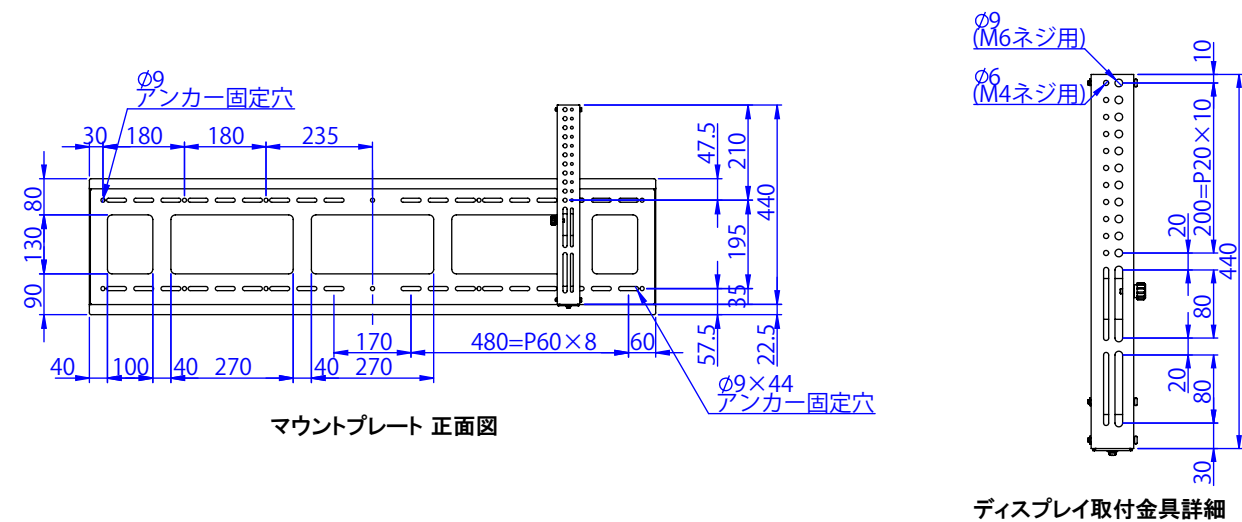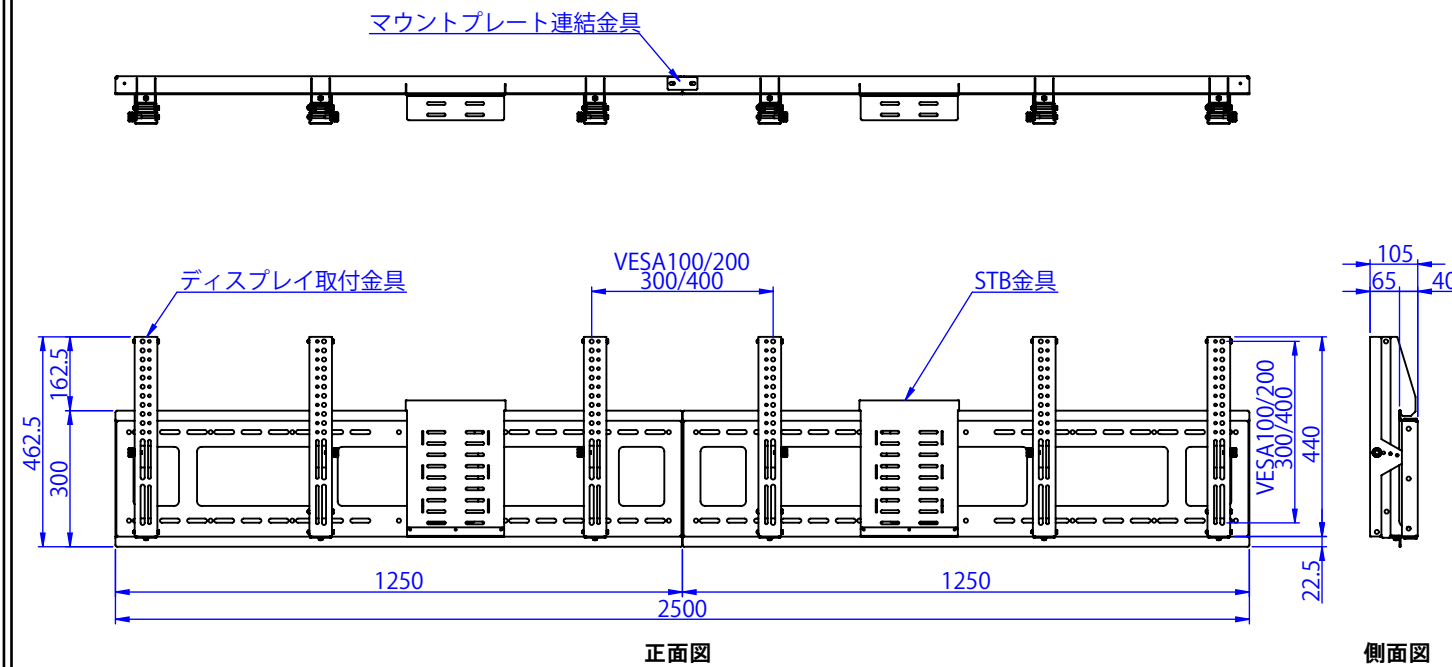

チルト詳細



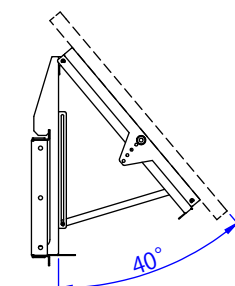


メンテナンス機構(展開)

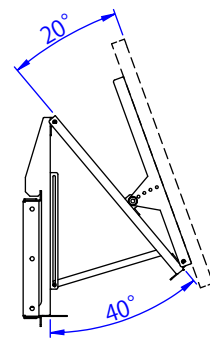


メンテナンス機構(20° チルト、展開)


WM-T3-320 32インチタイプ

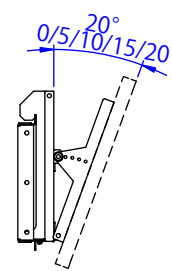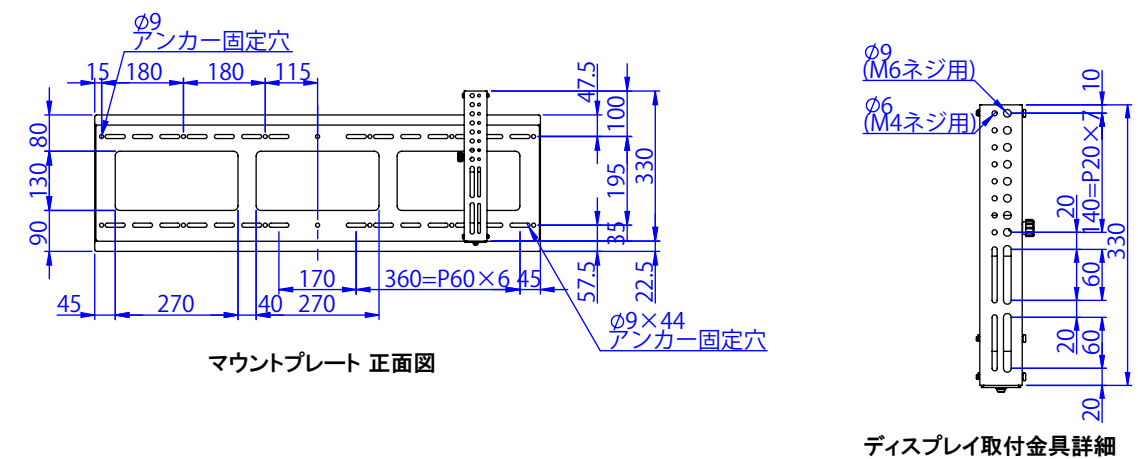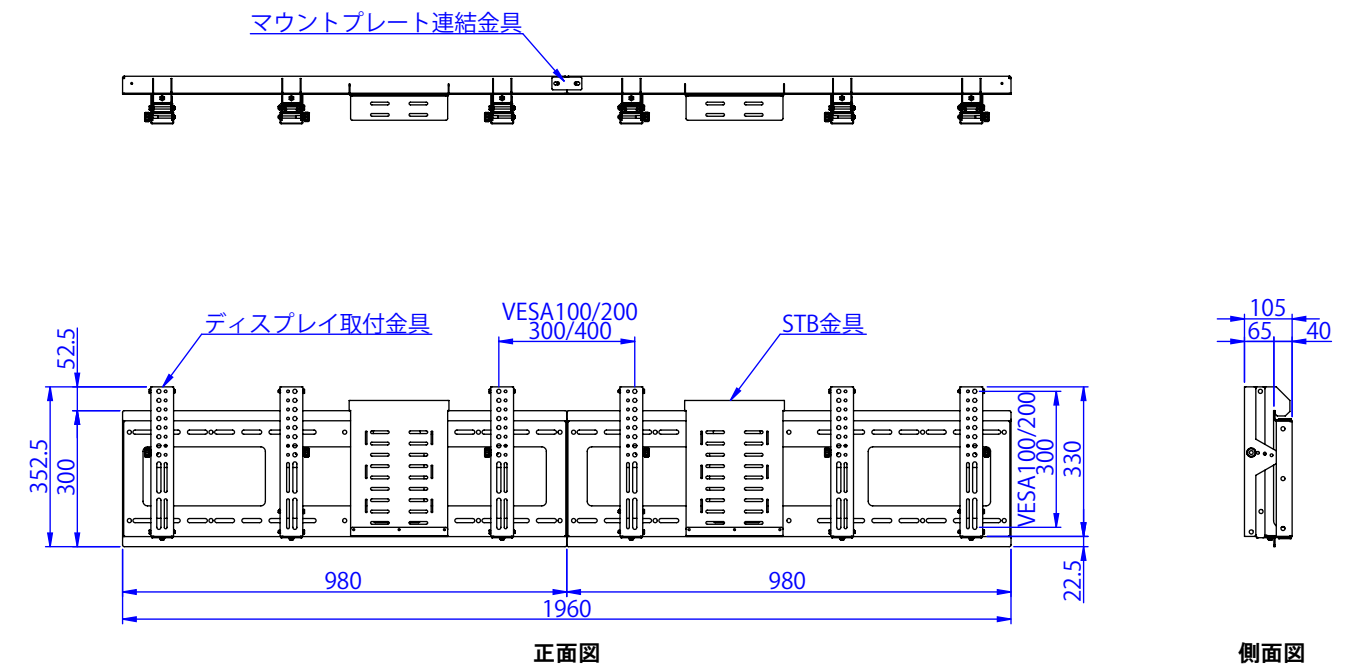

チルト詳細

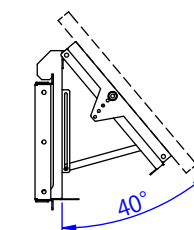

メンテナンス機構(展開)

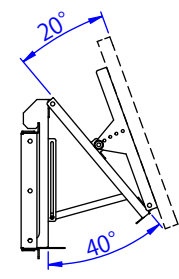

メンテナンス機構(20° チルト、展開)