



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


●設置 **警告**

- 工事専門業者以外は壁面への設置作業は行わないでください。
- ディスプレイケースの取付は必ず複数の作業員で行ってください。落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 搭載荷重以上のものを搭載すると落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- 設置後は取付金具のロックが掛かっていることを必ず確認してください。

1. セット内容

番号	部品名	数量
①	マウントプレート	1ヶ
②	取付金具	2ヶ
③	ガイド金具	2ヶ
④	ガイド金具固定ネジ	2ヶ

※壁面固定用のネジやアンカー類は同梱しておりません。

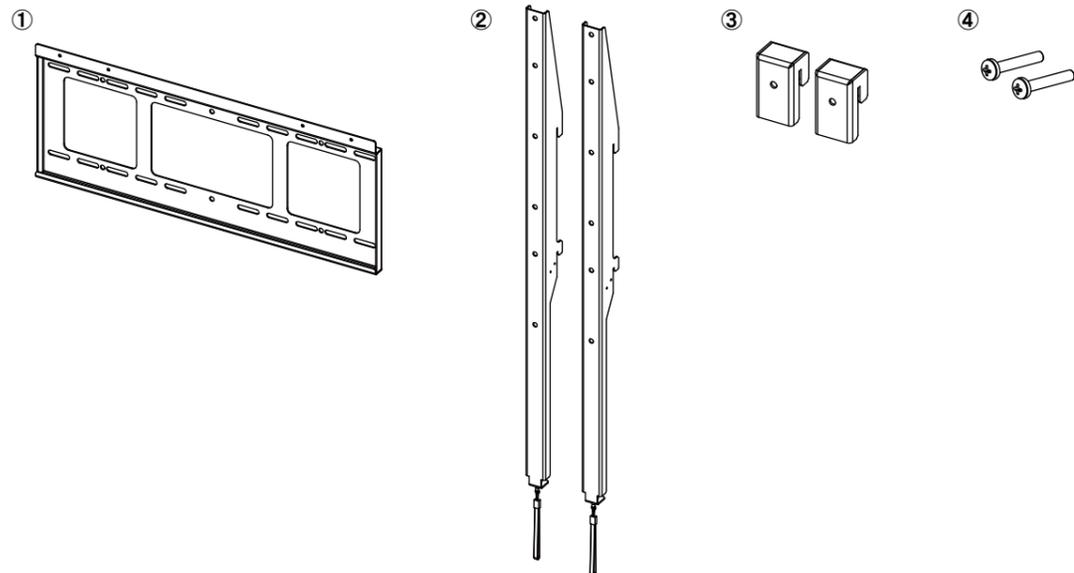


2. 設置方法 **警告**

1 マウントプレートの壁面への設置



- 工事専門業者以外は壁面への設置作業は行わないでください。
- 必ず二人以上で作業を行ってください。

- マウントプレートを最低4ヶ所以上のネジやアンカー等で壁面へ取り付けてください。(図1)
- ※壁の強度が弱い場所ではネジの本数を増やして設置してください。
- ※壁面固定用のネジやアンカー類は本製品には同梱しておりません。専門の業者にご依頼の上、別途ご用意ください。
- ※取付用の穴ピッチは本書5ページの外観寸法をご参照ください。

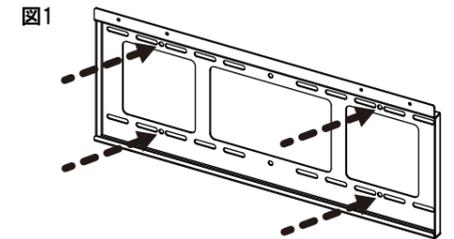


2 本体の設置



- 必ず二人以上で作業を行ってください。
- ラック本体に機器を搭載した状態で設置作業を行わないでください。機器の振動破損、落下の危険性があります。

- ディスプレイケースを取り付ける前に取付金具がロックされていることを確認してください。引っ掛け金具が出ている状態がロック時になります。ロック解除ストラップを引っ張り、引っ掛けるとロックが解除されます。(図2)
- ※ディスプレイケースを取付ける際はロック時の状態で取付けを行ってください。

図2

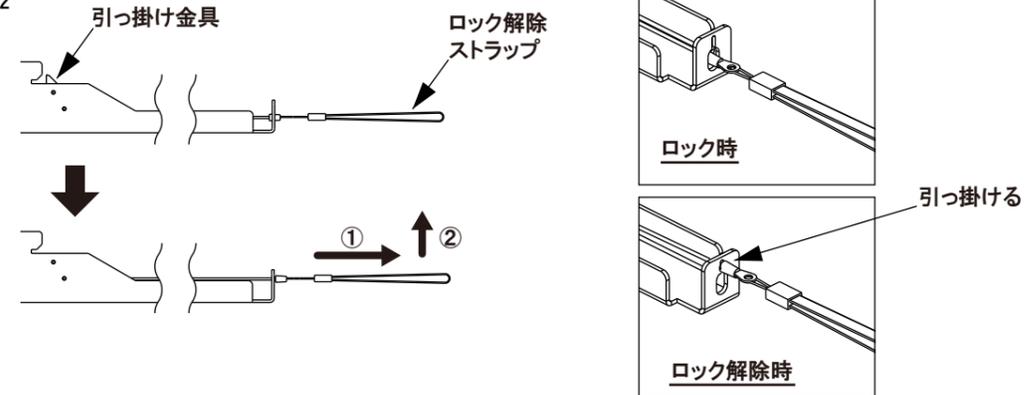

2. 設置方法



警告

2 本体の設置




警告

- 必ず二人以上で作業を行ってください。
- ラック本体に機器を搭載した状態で設置作業を行わないでください。機器の振動破損、落下の危険性があります。

- 本体の背面8箇所、背面固定用ネジを取り付けてあります。壁掛け金具では外側同士、あるいは内側同士の4箇所を使用しますのでどちらかをあらかじめ取り外しておいてください。
- 背面のネジ穴に取付金具のネジ穴を合わせ、先ほど取り外した背面固定用ネジでしっかりと固定してください。(図3)
- ※機種により、取付金具にて使用するネジ穴の位置が異なりますので、本書6ページの仕様図をご参照ください。

図3

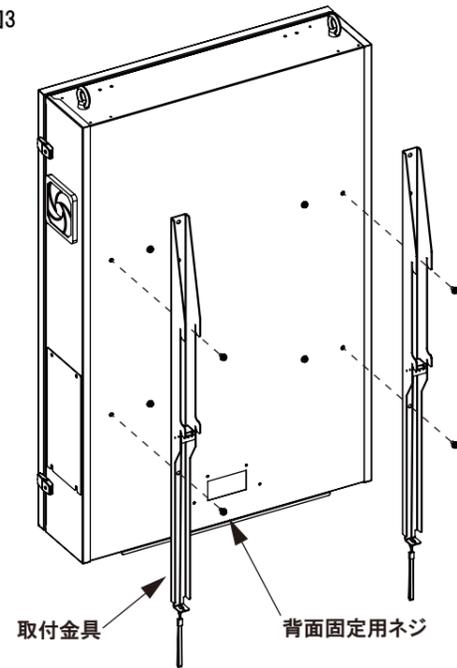

- 幅400mmと600mmの間隔で穴があいています。(図4)
- 取り付けるディスプレイケースに合わせ付属のガイド金具をガイド金具固定ネジにて固定してください。(図5)
- ※ディスプレイケース背面に取付金具を固定する際に、外側同士のネジにて固定した場合は幅600mm、内側同士のネジにて固定した場合は幅400mmの穴を使用してください。
- ※図は幅600mmの時のイメージになります。

図4




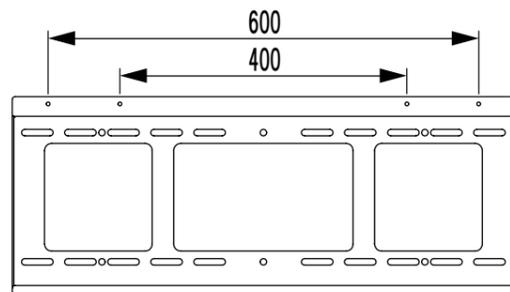


図5

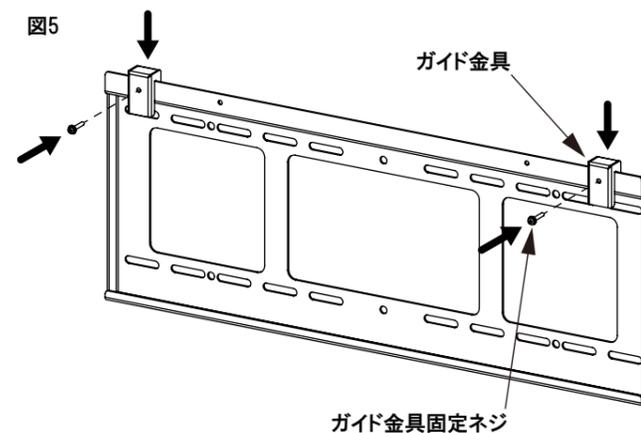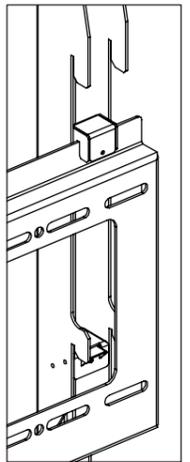

- 取付金具を付け終わったら、ディスプレイケース本体を二人以上の作業員で支え、ガイド金具にかぶせるように取付金具を引っ掛けて設置してください(図6)
- ※設置時は必ず上下とも引っ掛かっているか確認してください。
- ディスプレイケースを設置し終わったら引っ掛け金具が飛び出し、上に持ち上げても外れないことを確認してください。(図7)

図6



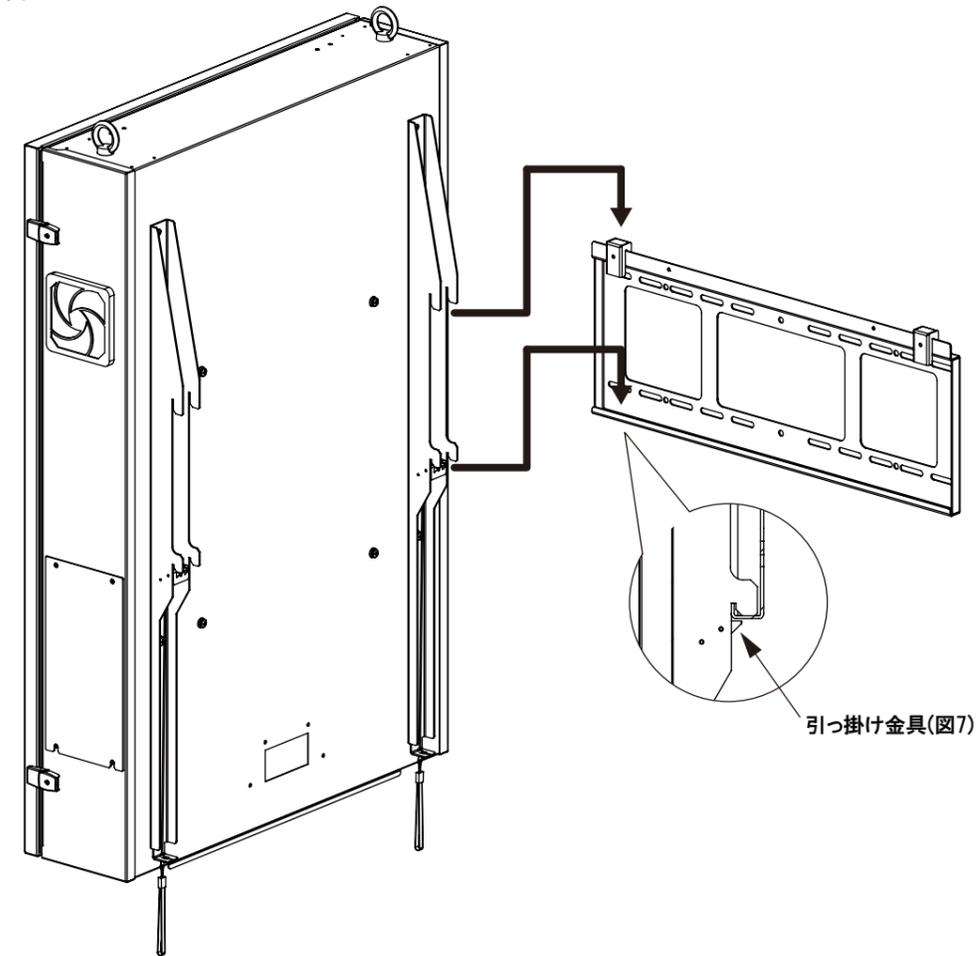


裏面イメージ

3. 仕様図

外觀寸法

φ9
(M6,M8ネジ用)

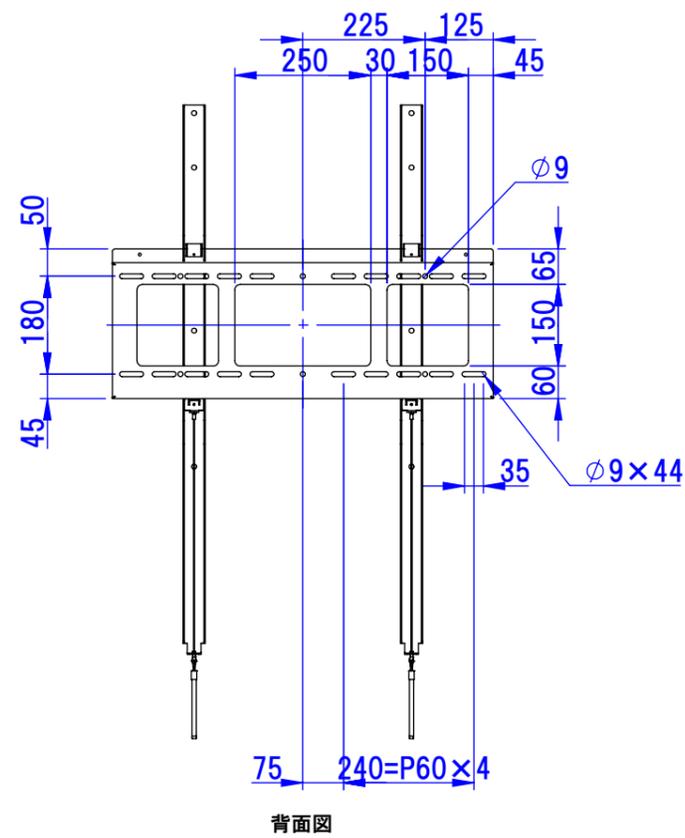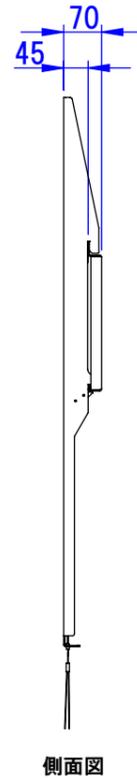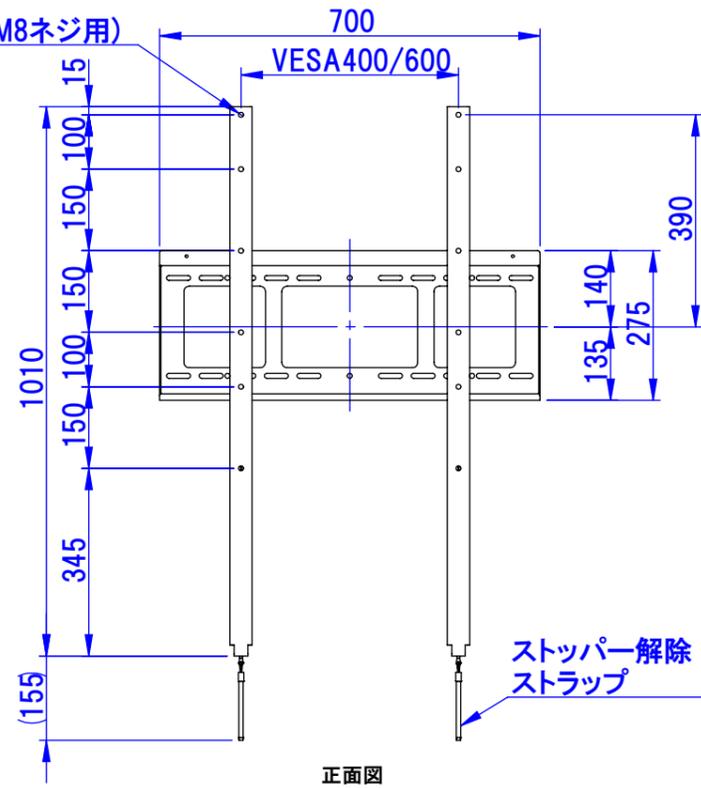

仕様図

