



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。





注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 **注意**

- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し故障の原因になることがあります。
- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。
- 添付の転倒防止金具を取付け、必要に応じてアンカーで固定してください。
※アンカーボルトは付属しておりませんので工事施工会社、または工務部門の方にご依頼ください。
- 設置場所を変更したり、吊ボルトで吊り上げる際は、本機へ搭載した機器を必ず降ろしてください。
※機器の振動破損、落下の危険性があります。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	キャスタースタンド本体	1ヶ
②	棚板	2ヶ
③	棚引掛け金具	8ヶ
④	転倒防止金具	2ヶ

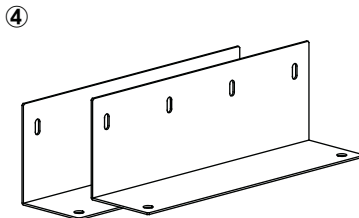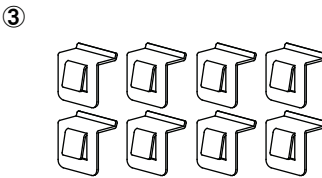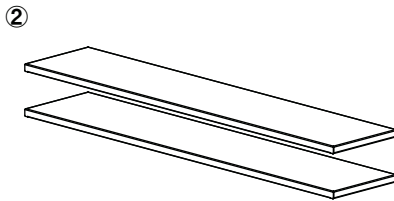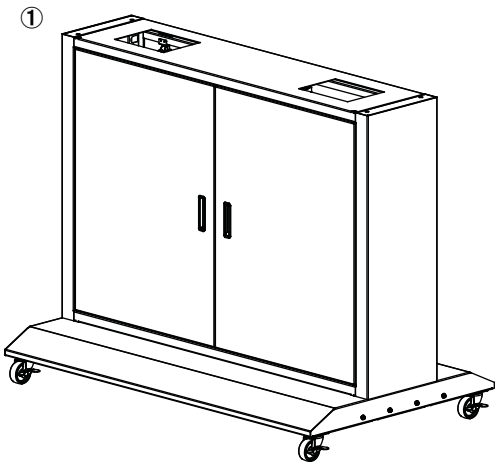

2. 組立方法




注意

注意

- キャスタースタンドへLookupを載せる際は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- キャスタースタンドへLookupを載せる際はキャスターのストッパーを必ずかけて搭載してください。


- キャスタースタンドへ搭載する前に、Lookupに付属しているラック用架台を取り外してください。
- 前面パネルを外し、ラック用架台を固定しているボルトを外し、ラック用架台を左右両方とも取り外してください。(図1)

図1

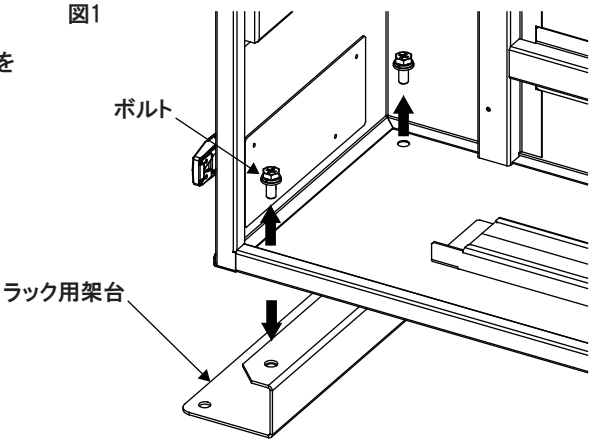

- キャスタースタンドへLookupを載せラック用架台を固定していた穴とキャスタースタンド上部の穴にボルトで固定してください。(図2)

図2

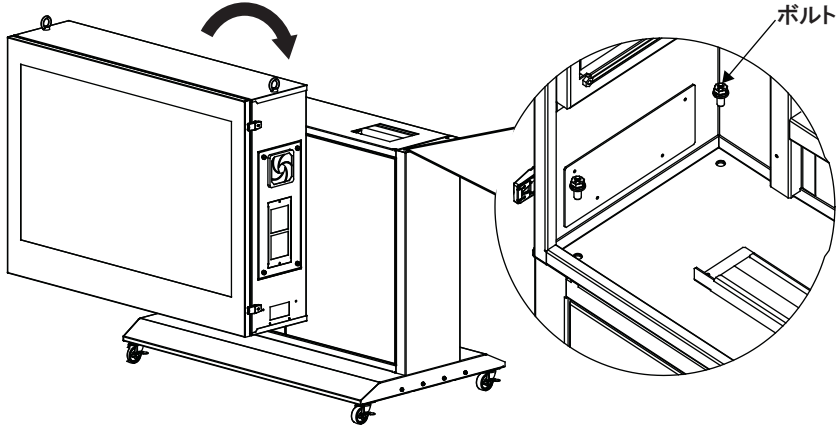


注意

- 棚板に搭載可能な最大重量は10kgです。10kg以上搭載すると破損の原因となります。

- キャスタースタンドの扉を開き、側面の内側にある穴に添付の棚引掛け金具を任意の位置に前後左右4ヶ所引掛けてください。
- 棚板を傾けて中に入れ、棚引掛け金具の上に引掛けて固定してください。(図3)

図3

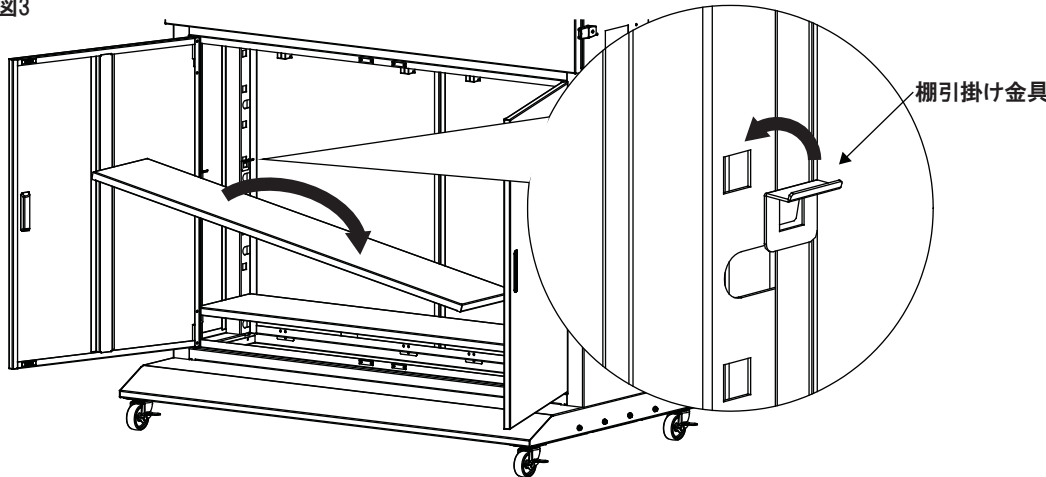


2. 組立方法



注意

- キャスタースタンド両側面のネジ(左右4ヶ所)を取り外し、添付の転倒防止金具を取付け、必要に応じてアンカーで固定してください。(図4)
- ※アンカーボルトは付属しておりませんので工事施工会社、または工務部門の方にご依頼ください。

図4

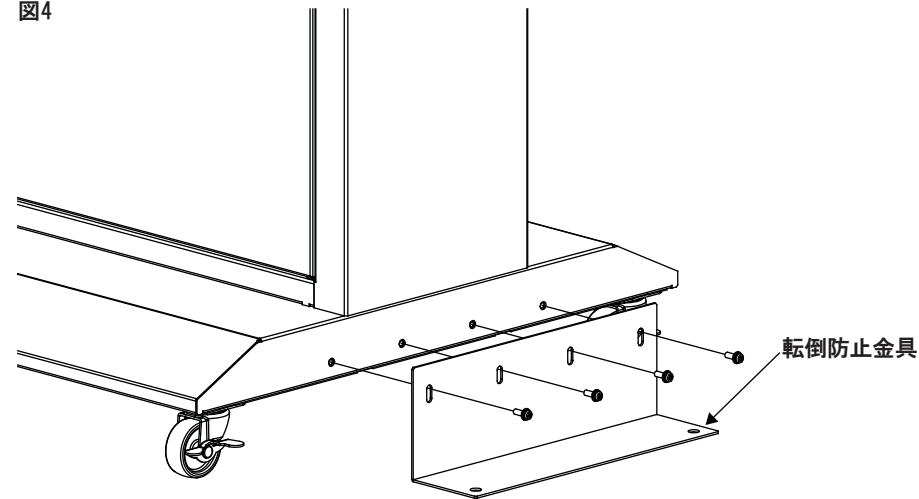

3. 使用方法

1 キャスターストッパー



注意




注意

- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。

- 設置する場所が決定したら、キャスターのストッパーを4輪ともかけてください。(図5)

図5

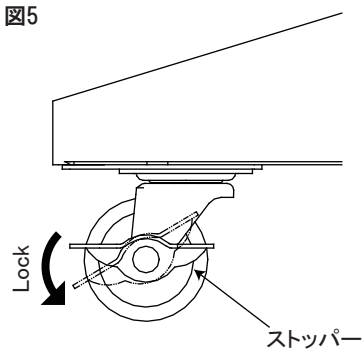

2 背面パネル

- 背面パネルを固定しているパネルラッチを左右同時に下へ押し下げるとロックがはずれ背面パネルが取り外せます。(図6)

図6

