



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. アンカーボルトの施工・アンカー固定金具の取り外し



警告

■筐体を持ち上げる際は、必ずクレーン等を使用して下さい。
筐体の重量は100kg以上ありますので、転倒等により重大な怪我につながる恐れがあります。

- アンカーボルトは水平な床面に以下のピッチで施行して下さい。(図1)
 - アンカーボルトはM12のものをご使用下さい。チャンネルベース側取付穴はΦ14です。
 - チャンネルベースを設置するにあたり筐体本体側面のアンカー固定金具を取り外します。(図2)
 - 筐体内部の底板を外してください。(図3)
- ※底板は1枚につき2本のスクリベットネジで固定してあります。
※筐体を持ち上げる際はクレーン等を使用し、転倒しないよう安全に十分注意して作業して下さい。

図1

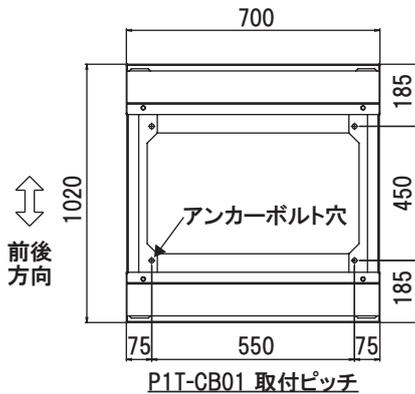


図2


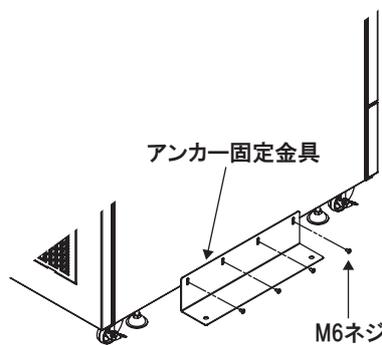


図3



2. 設置方法

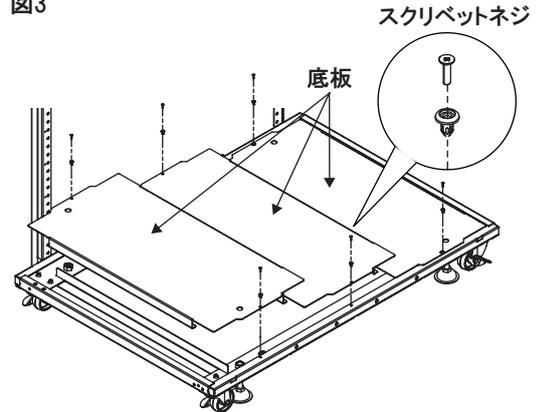

警告

- チャンネルベースの前後方のカバーがM4ネジで固定されているので外してください。(図4)
 - チャンネルベースをアンカーボルトに固定し、筐体本体をチャンネルベースの上へ設置してから付属のM10ボルト4本でチャンネルベースと筐体本体を固定します。キャスターがチャンネルベースに当たらないよう向きに注意してください。(図5)
- ※筐体を持ち上げる際はクレーン等を使用し、転倒しないよう安全に十分注意して作業して下さい。
■図2、図4で取り外した筐体内部の底板とチャンネルベースのカバーを再度取付けしてください。(図6)

図4

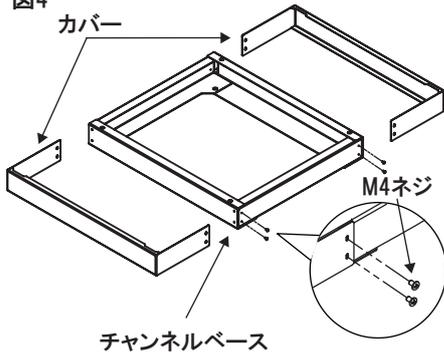


図5

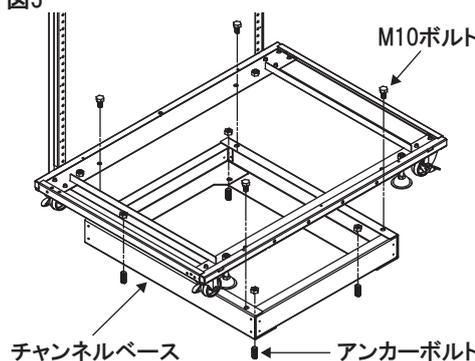


図6

