



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)


■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量
①	スチール棚板	1ヶ
②	六角穴付ボルト M8×20	2ヶ
③	スプリングワッシャ	2ヶ
④	平ワッシャ	2ヶ

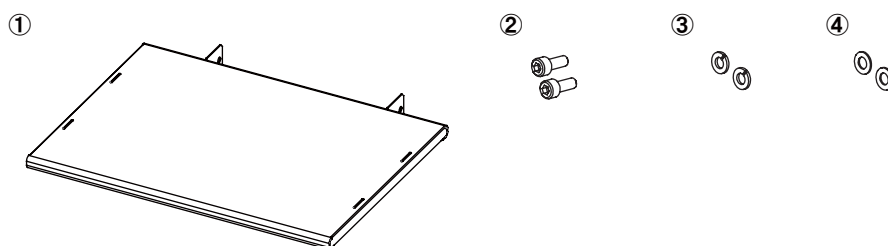


2. 組立手順

- 棚板を取付ける位置を決め、ボルトを通す穴の位置を確認してください。
- 棚板の取付金具をメインフレームの外側に差し入れ穴を合せてください。
付属の六角穴付ボルトM8×20にスプリングワッシャ・平ワッシャを通し六角レンチにてしっかりと固定して下さい(図1)

※棚板の高さ調整は本体の取扱説明書をご参照ください。

図1

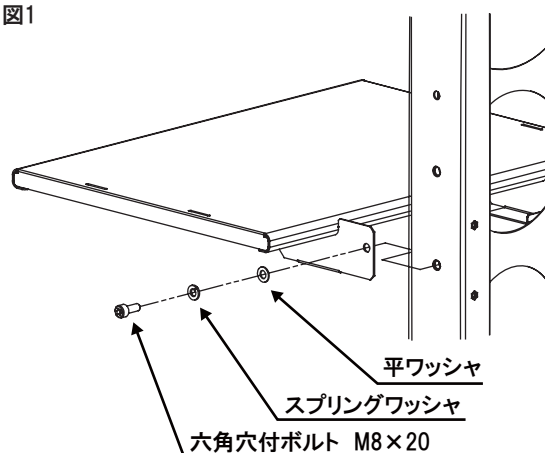

3. 操作説明



注意

■搭載可能な機器の最大重量は10kgです。

- 棚板に搭載する機器を固定したい場合は、機器固定ベルト用スリット穴にベルトを通して固定して下さい(図2)

※機器固定ベルトは添付しておりません。必要に応じて、お客様の方でご購入下さい。

図2

