



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法



警告



警告

- まもる君に機器を搭載した状態で、スタンド取付作業を行わないで下さい。ラックが転倒する恐れがあります。
- スタンド取付作業は必ず2人で行ってください。

- D450mmタイプのまもる君をご使用の場合、ゴム脚4本を取外してください。(図1)
- W550、750mmタイプのまもる君をご使用の場合、スタンド天井部前後のM6ネジ8本を取外してください。(図2)
- スタンド天井部を左右方向にスライドさせ、先程取外したM6ネジ8本で固定してください。(図3)
- ※W450、650mmタイプのまもる君をご使用の場合、上記の作業は必要ありません。
- ゆっくりとまもる君をスタンドに載せ、まもる君下部のスタンド取付穴とスタンド天井部の連結穴を合わせます。まもる君本体とスタンドを添付の取付ネジ4本で固定してください。(図4)

図1

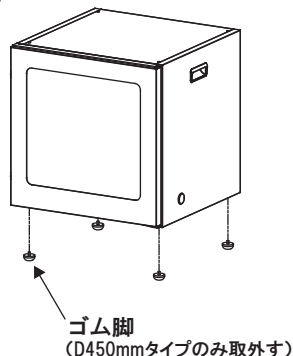


図2

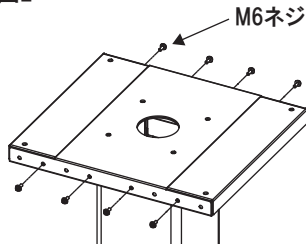


図3


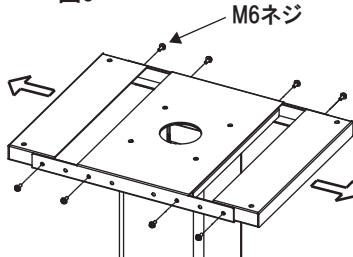


図4



2. 使用方法

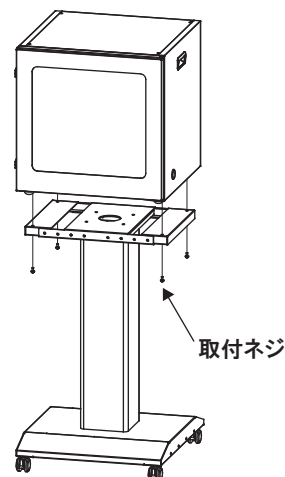

注意



注意

- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
- 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。

- 設置する場所が決まりましたら、キャスターストッパーを4輪ともかけてください。(図5)

図5

