



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法





注意



- まもる君に機器を搭載した状態で、転倒防止金具の取付作業を行わないでください。機器が破損する恐れがあります。
- 転倒防止金具の取付作業は本体にキズがつかないよう、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意してください。
- 転倒防止金具の取付作業は必ず二人以上で行ってください。

■まもる君を裏返し転倒防止金具を添付のネジで4箇所固定してください。(図1)

※本体の奥行きが450mmのタイプはゴム足を外し、外した穴にゴム足と共に固定してください。(図2)

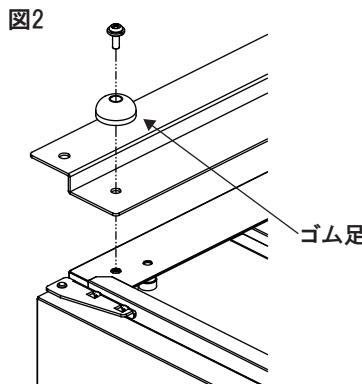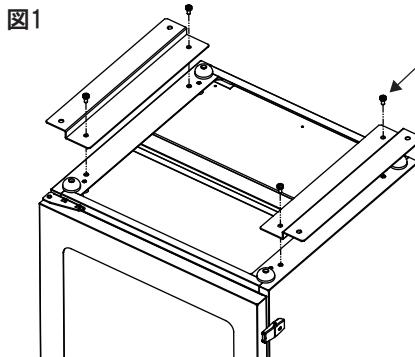

2. 使用方法



注意

- アンカーボルトは付属しておりませんので施工の際は工事施工会社または工務部の方へご依頼ください。

■設置する場所が決まりましたら、アンカーボルトにて固定してください。