



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


1. セット内容

番号	部 品 名	梱包番号	数量
①	耐震マット	2/2	4ヶ
②	補強フィルム	2/2	4ヶ

⑮

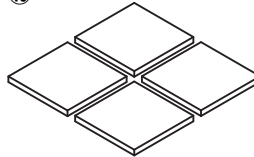

⑮

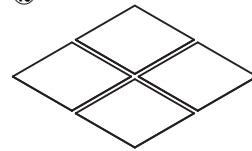

2. 取り替え方法



注意

- 耐震マットを取り替える際はディスプレイ等の機器をスタンドから降ろして行ってください。破損の原因となります。
- スタンドを床から外す際、無理やり剥がすと床面を傷つける恐れがあります。ゆっくりと剥がしてください。

- 床から耐震マットを外す際は、樹脂ヘラなどに「中性洗剤」を使い濡れし耐震マットと床面の間にゆっくりと差し込んで剥がしてください。(図1)
- 貼付けてある補強フィルムを剥がし、新しい補強フィルム、耐震マットに交換してください。(図2)

図1


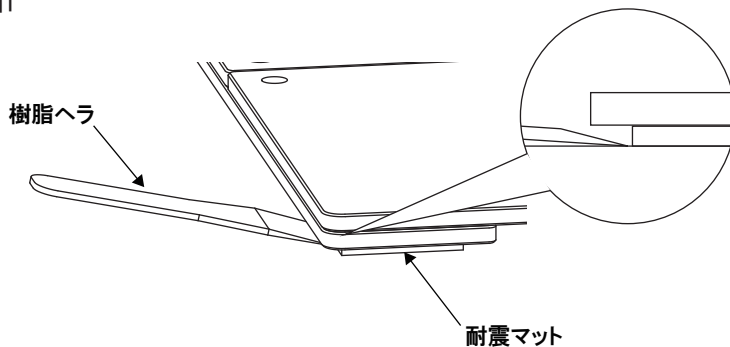


図2

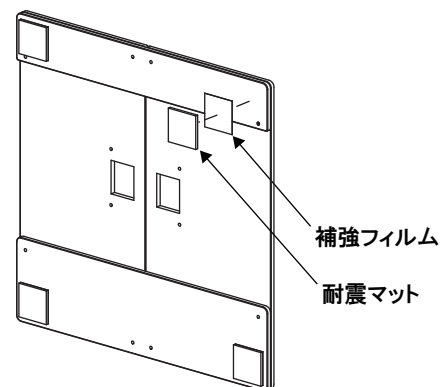

製造国: 日本(MADE IN JAPAN)